

Instrukcja obsługi

JOLA 4

1. ROZŁADUNEK

Urządzenie powinno być transportowane w pozycji pionowej, odpowiednio zabezpieczone i spakowane. Producent wysłał urządzenie zabezpieczone tekturowymi kątownikami oraz folią.

2. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

2.1. Przeznaczenie

Szafa „Jola 4” jest urządzeniem chłodniczym, przeznaczonym do ekspozycji i krótkoterminowego przechowywania wyrobów cukierniczych: tortów, ciast, ciasteczek, deserów itp. w temperaturach +4°C/+8°C przy temperaturze otoczenia +15°C/+25°C i wilgotności wzgl. powietrza do 60%.

2.2. Opis urządzenia

„Jola 4” jest szafą chłodniczą z agregatem wewnętrznym, z wymuszonym obiegiem powietrza. Szafa wyposażona jest w odszranianie automatyczne, automatyczne odparowanie kondensatu i elektroniczny termostat opcjonalnie współpracujący z modulem do rejestracji temperatury pozwalającym na rejestrację i sygnalizację za wysokiej i za niskiej temperatury w urządzeniu. Część ekspozycyjną szafy stanowią półki szklane, obrotowe lub stałe z możliwością regulacji wysokości położenia. W zależności od przeznaczenia szafa wykonywana jest w wersji stacjonarnej lub jezdnej. Urządzenia „IGLOO” wykonywane są w/g nowoczesnych technologii i posiadają wymagane prawem certyfikaty.

Spis treści

1. ROZŁADUNEK	1
2. CHARAKTERYSTYKA WYROBU	1
2.1. Przeznaczenie	1
2.2. Opis urządzenia	1
2.3. Dane techniczne	2
3. PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO EKSPLOATACJI	3
3.1. Wymagania dotyczące miejsca instalacji	3
3.2. Podłączenie i uruchomienie	3
4. EKSPLOATACJA	4
4.1. Regulacja temperatury	5
5. KONSERWACJA	6
5.1. Czyszczenie i konserwacja	6
6. SERWIS	7
6.1. Identyfikacja i naprawa usterek	7
6.2. Serwis	8
7. OBSŁUGA TERMOSTATU	9
7.1. Termostat „IGLOO”	9
7.2. Termostat „CAREL”	10

Spis rysunków


Rys.1 Budowa urządzenia	2
Rys.2 Zestaw kołowy, jezdny	3
Rys.3 Mocowanie uchwyty drzwi	4
Rys.4 Mocowanie półek szklanych	4
Rys.5 Panel sterowania	4
Rys.6 Otwory wentylacyjne urządzenia	5
Rys.7 Czyszczenie skraplacza	6
Rys.8 Wymiana świetlówki	7
Rys.9 Tabliczka znamionowa	8
Rys.10 Panel termostatu „Igloo”	9
Rys.11 Panel termostatu „Carel”	10

Spis tabel

Tabela 1 Dane techniczne	2
--------------------------	---



Tym znakiem oznaczone są informacje o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa użytkownika oraz do prawidłowej eksploatacji urządzenia

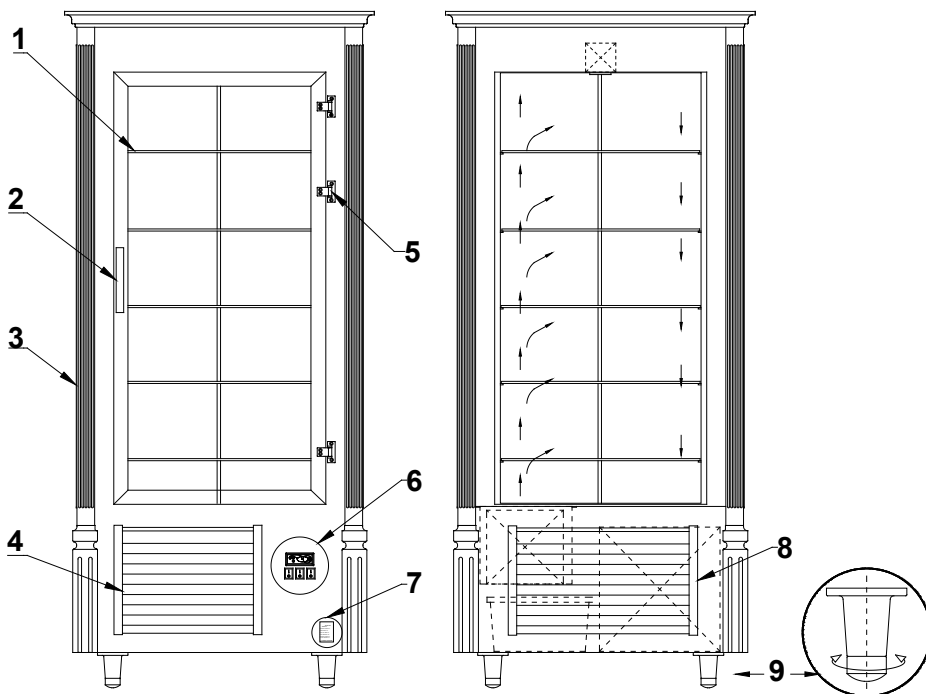

Rys.1 Budowa urządzenia

- 1 – Półka szklana (obrotowa lub stała)
- 2 – Uchwyt drzwi
- 3 – Obudowa (metalowa/drewniana/drewniana Retro)
- 4 – Wiatrownica przednia (NIE BLOKOWAĆ OTWORÓW!!!)
- 5 – Zawias drzwi
- 6 – Panel sterowania (termostat/wyłączniki)
- 7 – Tabliczka znamionowa
- 8 – Wiatrownica boczna, lewa (po ściągnięciu dostęp do lamel skraplacza) – NIE BLOKOWAĆ OTWORÓW!!!
- 9 - Nóżki służące do wy poziomowania urządzenia

2.3. Dane techniczne

Tabela 1 Dane techniczne

Nazwa urządzenia	Napięcie znamion. [V/Hz]	Prąd znamion. [A]	Moc znamion. oświetl. [W]	Zużycie energii elektr. [kWh/24h]	Obciąż. półki [kg]	Waga urz. [kg]
JOLA 4/MAL	230/50	2,6	72	5,8	15	155
JOLA 4/DRE*	230/50	2,6	72	5,8	15	185
JOLA 4 OBR/MAL	230/50	2,6	72	5,8	10	160
JOLA 4 OBR/DRE*	230/50	2,6	72	5,8	10	190

* Dotyczy również wersji „RETRO”

3. PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO EKSPLOATACJI

3.1. Wymagania dotyczące miejsca instalacji

- Sprawdź, czy przekrój przewodów zasilających jest odpowiedni dla poboru prądu instalowanego urządzenia
- Zabrania się podłączania urządzenia przez przewody przedłużające lub rozdzielacze
- Urządzenie należy podłączyć do oddzielnego, prawidłowo wykonanego obwodu elektrycznego z gniazdem wtykowym z kolkiem ochronnym (w/g PBUJ)



Uruchomienie urządzenia, może nastąpić tylko po potwierdzeniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wynikami z pomiarów, przeprowadzonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami!

3.2. Podłączenie i uruchomienie

- Rozpakować urządzenie
- Urządzenie ustawić na równym i dostatecznie twardym podłożu, a następnie wypoziomować je za pomocą nóżek Rys.1/9 (str.2). W przypadku szaf jezdnych należy zastosować blokadę kół w celu uniemożliwienia przesuwania się ich podczas eksploatacji Rys.2 (str.3).
- Jeżeli urządzenie trafi do użytkownika częściowo zdemontowane dla zabezpieczenia w czasie transportu należy wykonać następujące operacje:

I. Przykręcić uchwyt drzwi Rys.3 (str.4)

II. Zamontować uchwyty półek w perforowanych listwach stelaża Rys.4/2 (str.4)

Ze względu na wersję szafy stelaż może być obrotowy lub na stałe przymocowany do korpusu.

III. Na uchwytach półek przykleić bumbony (silikonowe elementy zabezpieczające półkę szklaną przed przesuwaniem się) Rys.4/4 (str.4)

IV. Na zamocowanych uchwytach umieścić półki szklane Rys.4/1 (str.4)

„Jola 4” posiada 5 regulowanych półek szklanych okrągłych lub prostokątnych (w zależności od opcji szafy). Szafa z obrotowym stelażem („OBR”) posiada cztery górne półki szklane, a piąta półka dolna wykonana jest z lustra.

- **Pierwsze mycie urządzenia** powinno być wykonane po rozpakowaniu urządzenia i przed jego uruchomieniem. Urządzenie należy umyć wodą o temperaturze nieprzekraczającej 40°C z dodatkiem neutralnych środków czyszczących. **Do mycia i czyszczenia urządzenia zabrania się stosowania środków zawierających chlor i sól różnych odmian, które niszczą warstwę ochronną i elementy składowe urządzenia!** Ewentualne pozostałości klejów czy silikonu na elementach metalowych urządzenia usuwać wyłącznie benzyną ekstrakcyjną (nie dotyczy elementów z plastiku i tworzyw sztucznych!). Nie wolno używać innych rozpuszczalników organicznych.




Podczas mycia urządzenia zabrania się używać strumienia wody. Urządzenie należy myć przy użyciu wilgotnej ściereczki



Po zakończeniu instalacji urządzenia w miejscu docelowym należy pozostawić je w spoczynku, przez co najmniej 2 godziny przed włączeniem (dotyczy urządzeń z agregatem wewnętrznym), aby poziom oleju ustalił się, co zapobiegnie problemom z rozruchem agregatu chłodniczego!


OSTRZEŻENIE: Chronić przed uszkodzeniem obwodów chłodniczych!

- Umieścić wtyczkę przewodu przyłączeniowego bezpośrednio w gnieździe wtykowym (zabrania się podłączania urządzenia przez przewody przedłużające lub rozdzielacze!)
- Załączyć przycisk wyłącznika głównego Rys.5/2 (str.4), co spowoduje załączenie regulatora temperatury, a następnie agregatu urządzenia
- Na panelu termostatu Rys.5/1 (str.4) ustawić temperaturę (szczegóły obsługi na str.9 lub 10)
- Załączyć przycisk oświetlenia wewnątrz szafy Rys.5/3 (str.4)
- Załączyć przycisk obrotu stelaża Rys.5/4 (str.4) (dotyczy tylko szaf „OBR”)

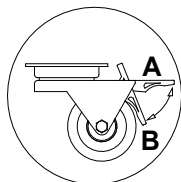

Rys.2 Zestaw kołowy, jezdny



A – pozycja jezdna
B – pozycja blokady

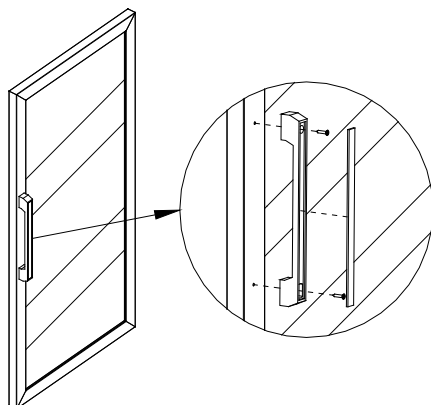

Rys.3 Mocowanie uchwyty drzwi

Rys.4 Mocowanie półek szklanych

- 1 – Półka szklana
- 2 - Uchwyt mocowania półki
- 3 – Perforowana listwa stelaża
- 4 – Bumpon – silikonowy element zabezpieczający półkę szklaną przed przesuwaniem się (bezwzględnie należy przykleić go do uchwyty mocowania półki!!!)

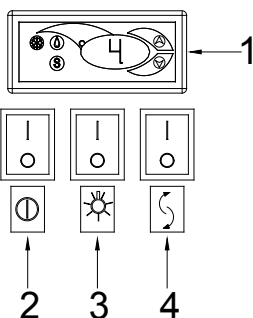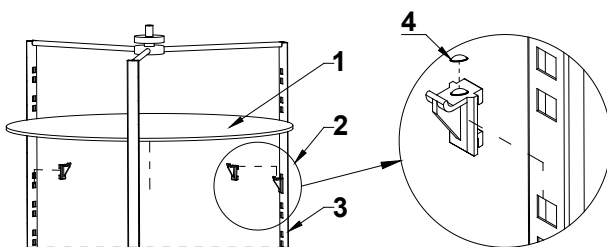

Rys.5 Panel sterowania

- 1 – Panel termostatu (regulatora temperatury) (szczegóły obsługi w Rozdziale 7 str.9 lub 10)
- 2 - Wylłącznik główny (załącza/wyłącza agregat urządzenia)
- 3 – Wylłącznik oświetlenia wewnętrznego
- 4 – Wylłącznik obrotu stelaża


Stelaż obrotowy uruchamiany jest za pomocą przycisku wylłącznika umieszczonego na panelu sterowania szafy. **Każde otwarcie drzwi szafy spowoduje, że obrót stelaża zostanie wstrzymany na czas otwarcia drzwi. Zamknięcie drzwi spowoduje ponowne włączenie ruchu obrotowego stelaża.**

4. EKSPLOATACJA

Temperatura chłodzonej przestrzeni i cykl pracy agregatu mogą ulegać wahaniom. Zależą one od wielu czynników m. in. od ilości i temperatury włożonych produktów oraz od temperatury otoczenia. Należy unikać zbędnego otwierania drzwi. Urządzenie należy ustawić w miejscu suchym, nienasłonecznionym, dobrze wentylowanym, zapewniającym dobrą wymianę powietrza (dystans pomiędzy ścianą, a urządzeniem min. 100 mm), z dala od źródeł ciepła i urządzeń wymuszających przepływ powietrza (wentylatory sufitowe i przenośne, grzejniki nadmuchowe). Urządzenie funkcjonuje poprawnie w środowisku, w którym temperatura zawiera się w odpowiedniej klasie klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej. Działanie urządzenia może ulec pogorszeniu, gdy przez dłuższy czas funkcjonować będzie w temperaturze wyższej lub niższej w stosunku do podanego przedziału.



NIE BLOKOWAĆ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH!!! Minimalna odległość pomiędzy otworami wentylacyjnymi urządzenia, a innymi elementami wyposażenia (meblami) lub ścianami powinien wynosić ok. 10 cm.

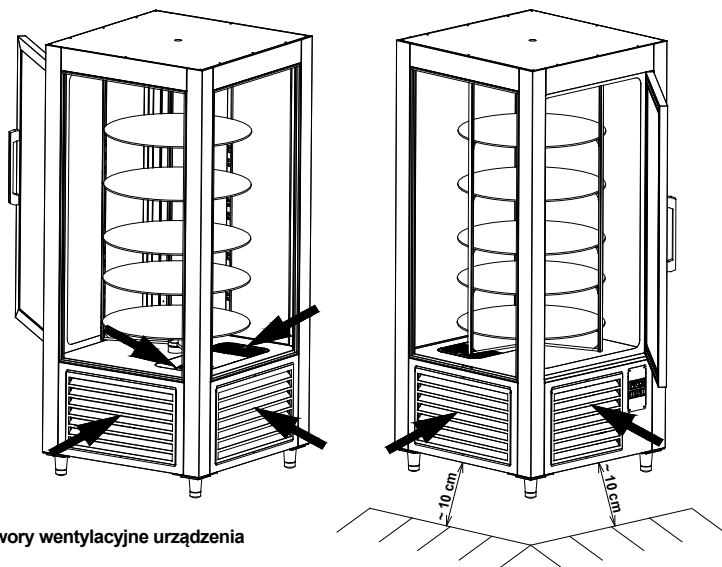

Rys.6 Otwory wentylacyjne urządzenia

! Uwagi i wskazówki

- Pierwsze zapełnienie przestrzeni chłodniczej dokonywać po uprzednim jej wychłodzeniu do temperatury pracy. Zasada ta powinna być także przestrzegana po dłuższej przerwie w eksploatacji
- Nie wstawiać ciepłych produktów do urządzeń chłodniczych
- Należy zapewnić równomierne obciążenie półek i nie przekraczać ich maksymalnego obciążenia
- Nie blokować żadnych otworów wentylacyjnych, co mogłoby utrudnić cyrkulację schłodzonego powietrza. Należy zapewnić również prawidłowy obieg powietrza wokół urządzenia (w żadnym wypadku nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych agregatu!!!)
- Utrzymywać skraplacz w czystości. Zanieczyszczenia mogą spowodować przegrzanie sprężarki i w efekcie doprowadzić do awarii urządzenia, co nie jest objęte gwarancją!
- Wewnątrz komory do przechowywania produktów żywnościowych nie używać przyrządów elektrycznych

4.1. Regulacja temperatury



Obsługa termostatów (regulatorów temperatury) „Iglloo” i „Carel” znajduje się w rozdziale 7 (str. 9 i 10)

Podstawowym zadaniem termostatu jest sterowanie agregatem chłodniczym tak, aby uzyskać zadaną temperaturę wewnątrz urządzenia i utrzymywać ją w określonych przedziałach. Wszystkie nastawy regulatora temperatury konieczne do normalnego funkcjonowania urządzenia są wprowadzone przez producenta. Użytkownik przed pierwszym uruchomieniem urządzenia powinien sprawdzić i ewentualnie ustawić na panelu zadaną temperaturę wewnątrz urządzenia.

Cyfrowy wyświetlacz – wyświetla bieżącą temperaturę wewnątrz urządzenia



Niedozwolone jest ingerowanie w parametry systemowe termostatu, gdyż może to spowodować bardzo poważne konsekwencje włącznie ze zniszczeniem urządzenia chłodniczego!

5. KONSERWACJA

5.1. Czyszczenie i konserwacja

- ! **Wszelkie czynności konserwacyjne należy prowadzić po odłączeniu urządzenia od napięcia!**
- ! **Chronić przed uszkodzeniem lub zalaniem wodą instalację elektryczną**
- ! Do czyszczenia urządzenia nie należy używać strumienia wody, a jedynie wilgotnej ściereczki
- ! Nie należy stosować żadnych ostrych przedmiotów celem usuwania zabrudzeń!
- ! Urządzenia wyposażone w kółka jezdne nie mogą być eksploatowane na nierównych powierzchniach!


Raz na miesiąc zaleca się przerwę w eksploatacji urządzenia celem oczyszczenia jego wnętrza, naturalnego odszronienia parownika, oczyszczenia skraplacza i sprawdzeniu stanu uszczelki drzwi.

- ! W celu przyspieszenia procesu odszroniania nie posługiwać się środkami mechanicznymi!

Skrapłacz urządzenia należy utrzymywać w czystości. Zanieczyszczenia utrudniają wymianę ciepła, powodując m. in. wzrost zużycia energii elektrycznej i mogą spowodować uszkodzenie sprężarki agregatu.

Aby wyczyścić skrapłacz należy ściągnąć wiatrownicę lewą, boczną unosząc ją delikatnie do góry. Lamelę skraplacza czyścić za pomocą miękkiej szczotki lub pędzla. Przy mocnym zabrudzeniu (zapchaniu lamel) skraplacza wskazane jest użycie odkurzacza lub sprężonego azotu w celu odessania/ wydmuchania zabrudzeń znajdujących się między lamelami.

Rys.7 Czyszczenie skraplacza

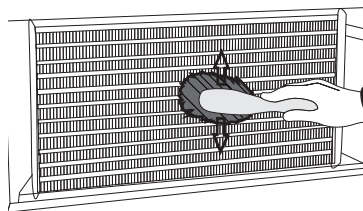


- ! Za uszkodzenia agregatu skraplającego powstałe w wyniku nieprzebrzegania czystości skraplacza producent nie ponosi odpowiedzialności!

- ! Uszczelkę drzwi należy czyścić wyłącznie czystą wodą bez dodatku środków myjących i pamiętać o jej dokładnym wysuszeniu. **Uszczelka nie może mieć kontaktu z substancjami tłustymi ani olejami!** Podczas czynności konserwujących należy sprawdzić czy drzwi zamykają się właściwie.

Próba: umieścić kartkę papieru pomiędzy uszczelką, a obudową i zamknąć drzwi. Papier powinien stawić wyczuwalny opór przy próbie wyciągnięcia

- ! Elementy urządzenia mogą korodować przy niewłaściwym użytkowaniu i konserwacji. Należy przestrzegać zasad:

- **Nie dopuszczać do kontaktu powierzchni urządzenia z środkami zawierającymi chlor i/lub sodę w różnych odmianach, które niszczą ich warstwę ochronną i elementy składowe urządzenia (dotyczy również różnych gatunków stali nierdzewnej)**

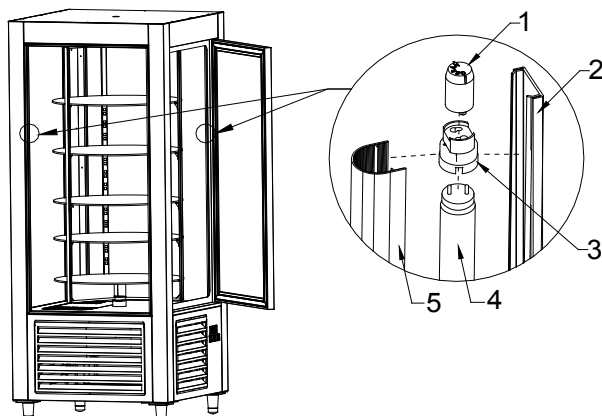

Rys.8 Wymiana świetlówki

- 1 – Zapłonnik świetlówki
- 2 – Profil bazowy
- 3 – Oprawy świetlówki i zapłonika
- 4 – Świetlówka
- 5 – Przezroczysta osłona świetlówki



Podczas czynności konserwujących należy uważać, aby nie uszkodzić tabliczki znamionowej urządzenia Rys.9 (str.8), która zawiera istotne informacje dla serwisantów oraz firm zajmujących się usuwaniem odpadów.

6. SERWIS

6.1. Identyfikacja i naprawa usterek

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności podczas uruchamiania urządzenia lub podczas jego eksploatacji należy powrócić do tych rozdziałów instrukcji obsługi, które wyjaśniają wykonywaną operację. Ma to na celu upewnienie się, czy urządzenie jest prawidłowo obsługiwane. Jeżeli trudności występują nadal, poniższe wskazówki pomogą w ich usunięciu.

Urządzenie nie pracuje...- Upewnić się, czy:

- Urządzenie jest podłączone do sieci prądu elektrycznego
- Napięcie i częstotliwość w sieci są odpowiednie z tymi, jakie zaleca producent (patrz tabliczka znamionowa)
- Włączony jest wyłącznik główny
- Termostat jest załączony (Dotyczy term. Igloo – Jeśli na wyświetlaczu wyświetlają się jedynie dwie kropki – włącz termostat)

Urządzenie pracuje, oświetlenie nie świeci...- Upewnić się, czy:

- Wyłącznik oświetlenia jest w pozycji załączonej
- Świetlówka lub zapłonnik w urządzeniu nie uległy spaleni

Urządzenie nie osiąga odpowiedniej temperatury, oświetlenie świeci...- Upewnić się, czy:

- Wyłącznik główny jest w pozycji załączonej
- Nastawa temperatury na termostacie jest odpowiednio ustawiona
- Termostat działa poprawnie
- Skraplacz nie jest zanieczyszczony, w razie potrzeby wyczyścić
- Temperatura otoczenia nie jest wyższa niż 25°C
- Minęło wystarczająco dużo czasu dla schłodzenia produktów
- Drzwiczki urządzenia zamykają się właściwie i czy uszczelka przylega do korpusu urządzenia
- Otwory wentylacyjne urządzenia nie są zablokowane

(Dotyczy term. „IGLOO”) Termostat wyświetla C0 lub C1 lub C2 zamiast temperatury:

Sytuacja taka ma miejsce, jeżeli został uszkodzony jeden z czujników regulatora wówczas mogą pojawić się następujące komunikaty:

- C0 –uszkodzenie czujnika temperatury wewnątrz komory –wezwać autoryzowany serwis
- C1 –uszkodzenie czujnika parownika - wezwać autoryzowany serwis
- C2 –uszkodzenie czujnika alarmu skraplacza (lub uszkodzenie drugiego czujnika parownika) – wezwać autoryzowany serwis

(Dotyczy term. „CAREL”) Termostat wyświetla E0 lub E1 lub L0 lub HI lub EE lub Ed lub DF zamiast temperatury:

- E0 -uszkodzenie czujnika temperatury wewnątrz komory- wezwać autoryzowany serwis
- E1 -uszkodzenie czujnika parownika - wezwać autoryzowany serwis
- L0 –alarm niskiej temperatury (niższej niż zadany zakres wewnątrz urządzenia) - wezwać autoryzowany serwis
- HI - alarm wysokiej temperatury - wezwać autoryzowany serwis
- EE -błąd wewnętrzny regulatora - wezwać autoryzowany serwis
- Ed – przekroczenie max. czasu odszraniania
- DF – odszranianie w toku (to nie jest sygnał alarmowy)

(Dotyczy term. „IGLOO”) Urządzenie pracuje, włączona sygnalizacja dźwiękowa...- Upewnić się, czy

- Skraplacz nie jest zanieczyszczony, w razie potrzeby wyczyścić
- Pracuje wentylator skraplacza
- Temperatura otoczenia nie przekracza 25°C

Urządzenie pracuje zbyt głośno...- Upewnić się, czy

- Urządzenie stoi stabilnie i czy jest prawidłowo wypoziomowane
- Przylegające do urządzenia meble nie drgają podczas pracy sprężarki agregatu chłodniczego

Urządzenie pracuje, stelaż nie obraca się...- Upewnić się, czy:

- Wylłącznik obrotu stelaża jest w pozycji załączonej
- Drzwi szafy są zamknięte



Odgłosy wydawane przez urządzenia pracujące są zjawiskiem normalnym. W urządzeniach znajdują się wentylatory, silniki i sprężarki, które włączają się i wyłączają automatycznie. **Każda sprężarka wytwarza pewien hałas podczas pracy. Dźwięki te wytwarzane są przez silnik agregatu oraz przez czynnik chłodniczy przepływający w obwodzie. Zjawisko to jest cechą techniczną urządzeń chłodniczych i nie oznacza ich wadliwej pracy.**



Osadzanie się pary wodnej na szybach urządzenia przy dużej wilgotności względnej powietrza powyżej 60% jest zjawiskiem naturalnym i nie wymaga wzywania serwisu!

6.2. Serwis

Tel. do serwisu IGLOO: +48 (14) 662 19 56 lub +48 605 606 071 e-mail: serwis@igloo.pl

Jeśli po sprawdzeniu punktów opisanych w rozdziale 6.1 „Identyfikacja i naprawa usterek” urządzenie nadal nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z Serwisem Technicznym firmy Igloo, podając dane z tabliczki znamionowej Rys.9 (str.8):



Rys.9 Tabliczka znamionowa

- Numer seryjny (NS)
- Datę produkcji
- Typ (nazwa urządzenia) oraz
- Datę zakupu urządzenia
- Opis problemu
- Dokładny adres i numer telefonu wraz z numerem kierunkowym do Państwa




Powyzszy rysunek przedstawia poglądową tabliczkę znamionową, a dane w niej zawarte są danymi przykładowymi nieodnoszącymi się do „Joli 4”!

7. OBSŁUGA TERMOSTATU

7.1. Termostat „IGLOO”

Rys.10 Panel termostatu "Iglloo"

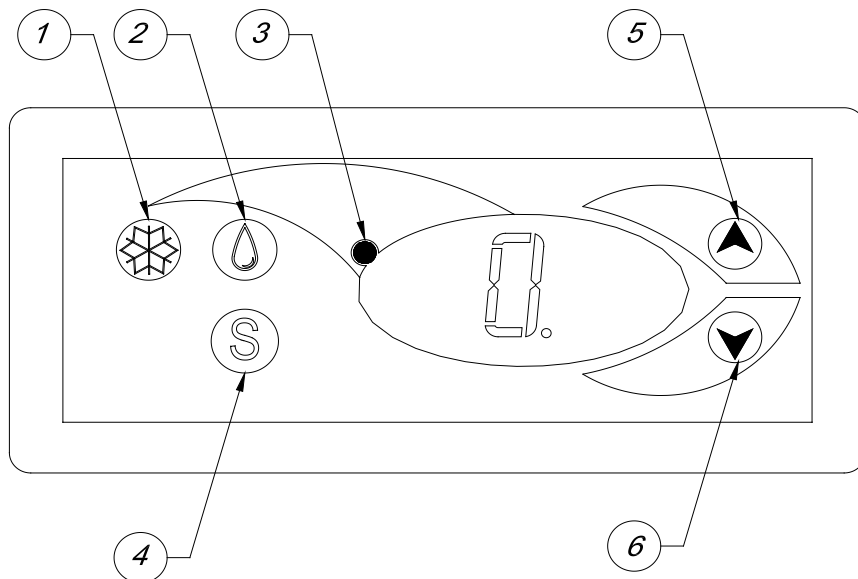

- 1 – Przycisk włącz/wyłącz chłodzenie
- 2 – Przycisk ręcznego odszraniania
- 3 – Kontrolka pracy agregatu i odszraniania
- 4 - Przycisk podglądu temp. na czujniku odszraniania
- 5 – Przycisk zmiany temp. do góry
- 6 – Przycisk zmiany temp. w dół

Sprawdzanie nastawionej temperatury (wewnątrz urządzenia) – Naciskając przycisk „▲” lub „▼” jeden raz możemy sprawdzić nastawioną temperaturę. Na wyświetlaczu pojawia się nastawiona temperatura, przy której świeci się czerwona mrugająca kropka (dioda). Wyjście z podglądu następuje automatycznie po ok. 3 sekundach.

Obniżenie (lub podwyższenie) temperatury – naciskamy przycisk „▼” (lub „▲”) i na panelu pojawi się ustawiona temperatura. Naciskając przycisk „▼” obniżymy temperaturę do żądanej wartości. Wyjście z funkcji następuje automatycznie po ok. 3 sek.

Ręczne odszranianie – przycisk nr 2 pozwala na włączenie cyklu odszraniania w dowolnym momencie pracy urządzenia (niezależnie od funkcji automatycznego odszraniania); przycisk nie działa, gdy temperatura jest wyższa niż temperatura końca odszraniania




Zaleca się, aby użytkownik załączał/wyłączał agregat korzystając jedynie z wyłącznika głównego urządzenia, a nie z przycisku bezpośrednio na panelu termostatu. Załączenie wyłącznika głównego automatycznie załącza termostat!

* Więcej na stronie www.igloo.pl

7.2. Termostat „CAREL”

Rys.11 Panel termostatu "Carel"

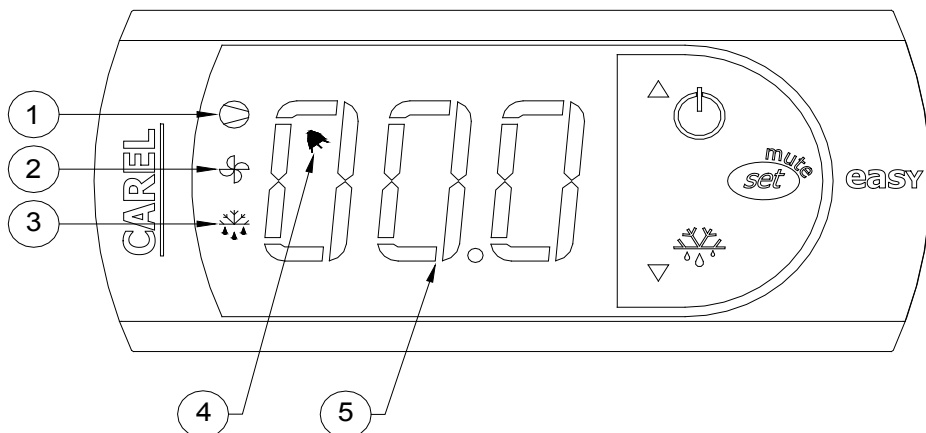

CO OZNACZAJĄ DIODY NA WYŚWIETLACZU

Zapalona dioda 1 - Sprężarka: symbol jest widoczny, gdy sprężarka pracuje. Miga, gdy start sprężarki jest opóźniony przez procedurę ochronną. Miga w cyklu: dwa mignięcia – przerwa, gdy uruchomiony jest tryb pracy ciągłej.

Zapalona dioda 2 - Wentylator: symbol jest widoczny, gdy włączone są wentylatory parownika. Miga, gdy start wentylatorów jest opóźniony poprzez zewnętrzne wyłączenie lub, podczas gdy inna procedura jest w toku.

Zapalona dioda 3 - Odszranianie: symbol jest widoczny, gdy włączona jest funkcja odszraniania. Miga, gdy start odszraniania jest opóźniony poprzez zewnętrzne wyłączenie lub podczas, gdy inna procedura jest w toku.

Zapalona dioda 4 - Alarm: symbol jest widoczny, gdy aktywny jest alarm

Zapalona dioda 5 – wyświetlana bieżąca temperatura wewnątrz urządzenia (po przecinku wyświetlane miejsca dziesiętne)

NASTAWA ŻĄDANEJ TEMPERATURY

- naciśnij przez 1 sekundę : wartość wiodząca pojawi się na ekranie;
- zwiększ lub zmniejsz wartość wiodzącą używając klawiszy i , aż osiągniesz pożądaną wartość;
- naciśnij ponownie w celu potwierdzenia nowej wartości punktu nastawy;

RĘCZNE WYMUSZENIE CYKLU ODSZRANIANIA

Odszranianie realizowane jest w sposób automatyczny. Można jednak w dowolnej chwili wymusić odszranianie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez minimum 5 sekund. Podczas ręcznego odszraniania miga dioda 1.

* Więcej na stronie www.alfaco.pl

UWAGA: W PRZYPADKU NIE ZASTOSOWANIA SIĘ DO ZASAD ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI DOTYCZĄCYCH PODŁĄCZENIA I EKSPLOATACJI URZĄDZENIA, PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD OBOWIĄZKÓW GWARANTA!!!

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą być zmienione przez „IGLOO” bez powiadamiania użytkownika.

Kopiowanie niniejszej instrukcji bez zgody producenta jest zabronione.
Zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą się różnić od zakupionego urządzenia.

User manual

JOLA 4

1. UNLOADING

The device should be transported in vertical position, and it should be properly secured and packed. The manufacturer ships the device on a special wooden platform, secured with cardboard angle sections and foil.

2. PROPERTIES OF THE DEVICE

2.1. Purpose

“Jola 4” display case is a cooling device, used to display and short-term storing of confectionery products: cakes, pastries, cookies, desserts, etc. in temperatures ranging between +4°C and +8°C with ambient temperature ranging between +15°C and +25°C and relative air humidity of up to 60%.

2.2. Description of the device

“Jola 4” is a cooling display case with internal aggregate and forced air circulation. The case is also equipped with automatic defrosting, automatic condensate evaporation and electronic thermostat optionally cooperating with temperature recording module enabling to record and signal too low and too high temperature within the device. Glass shelves, rotating or fixed, with height regulation, constitute the display part of the case.

Depending on the purpose of the case is available in stationary and mobile version. Our devices are made according to modern technologies and have all certificates required by law.

Contents

1. UNLOADING	11
2. PROPERTIES OF THE DEVICE	11
2.1. Purpose	11
2.2. Description of the device	11
2.3. Technical data	12
3. PREPARING THE DEVICE FOR EXPLOITATION	13
3.1. Requirements concerning the place of installation	13
3.2. Connection and actuation	13
4. EXPLOITATION	14
4.1. Temperature regulation	15
5. MAINTENANCE	16
5.1. Cleaning and maintenance	16
6. SERVICE	17
6.1. Fault identification and repair	17
6.2. Service	18
7. THERMOSTAT SERVICE	19
7.1. “IGLOO” thermostat	19
7.2. “CAREL” thermostat	20

List of Figures

Fig.1 Construction of the device	12
Fig.2 Mobile, wheel system	13
Fig.3 Fixing the door grip	14
Fig.4 Mounting glass shelves	14
Fig.5 Control panel	14
Fig.6 Ventilation holes of the device	15
Fig.7 Cleaning the condenser	16
Fig.8 Exchange of the fluorescent lamp	17
Fig.9 Data plate	18
Fig.10 „Iglloo” thermostat control panel	19
Fig.11 „Carel” thermostat control panel	20

List of tables

Table 1 Technical data	12
------------------------	----



This sign signifies information of particular meaning for user security and for proper device exploitation.

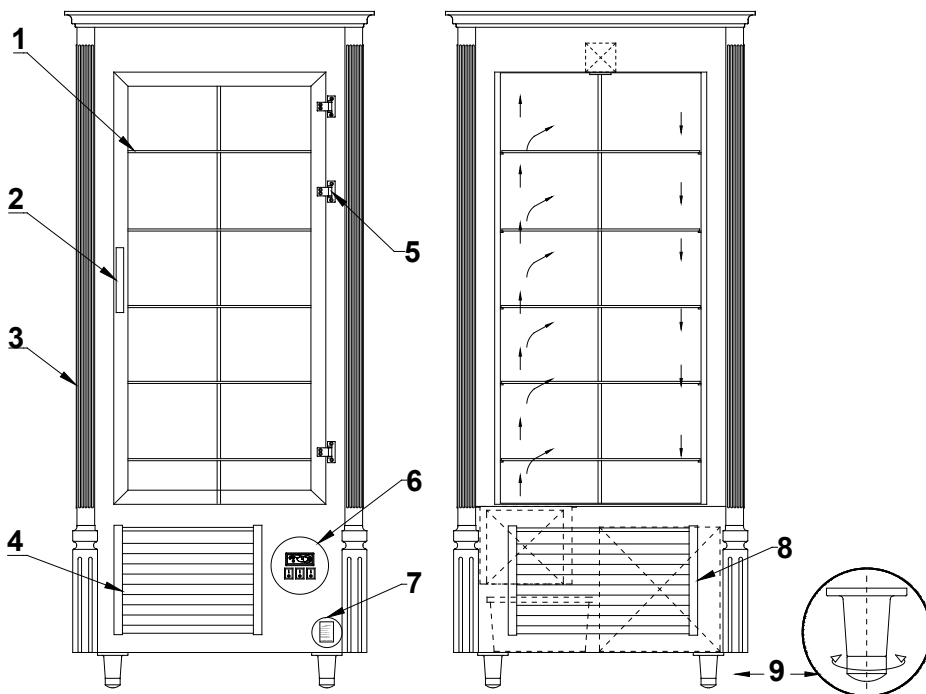


Fig.1 Construction of the device

- 1 – Glass shelf (rotating or fixed)
- 2 – Door grip
- 3 – Casing (metal/wooden/wooden Retro)
- 4 – Front wind frame (DO NOT BLOCK VENTILATION HOLES!!!)
- 5 – Door hinge
- 6 – Control panel (thermostat/ switches)
- 7 – Data plate
- 8 – Side, left wind frame (when removed allows access to condenser lamellas) – DO NOT BLOCK THE HOLES!!!
- 9 – Feet used for levelling the device

2.3. Technical data

Table 1 Technical data

Name of the device	Rated voltage [V/Hz]	Rated current [A]	Rated lighting power [W]	Electric energy consumption [kWh/24h]	Shelf load [kg]	Weight of the device [kg]
JOLA 4/MAL	230/50	2,6	72	5,8	15	155
JOLA 4/DRE*	230/50	2,6	72	5,8	15	185
JOLA 4 OBR/MAL	230/50	2,6	72	5,8	10	160
JOLA 4 OBR/DRE*	230/50	2,6	72	5,8	10	190

* Also concerns the "RETRO" device

3. PREPARING THE DEVICE FOR EXPLOITATION

3.1. Requirements concerning the place of installation

- Verify whether the cross-section of feeding conduits is proper for the power consumption of the installed device
- It is forbidden to connect the device by means of extension cords or dividers
- The device should be connected to the separate, properly made electric circuit with plug-in socket with protecting pin (according to PBUE /Regulations concerning Electric Equipment Construction/)



The device may be actuated solely after confirmation of the fire protection efficiency with results of measures performed according to binding regulations!

3.2. Connection and actuation

- Unpack the device
- Place the display cabinet on an even basis, which is hard enough, and then level it with feet Fig.1/9 (p.12). In case of moving devices it is necessary to use wheel blockade in order to immobilise them during exploitation Fig. 2 (p.13).
- If the user shall obtain a device partially disassembled to secure it during transportation, perform the following operations:

I. Screw the door grip Fig.3 (p.14)

II. Fix shelf grips in perforated frame strips Fig.4/2 (p.14) Depending on the version of the case the frame may be a rotating frame or may be constantly fixed to the body of the device.

III. Stick bumpers (silicone elements protecting the glass shelf against shifting) on shelf grips Fig. 4/4 (p.14)

IV. Place glass shelves on fixed grips Fig.4/1 (p.14)

"Jola 4" is equipped with 5 regulated round or rectangular glass shelves (depending on the option of the case). The case with rotating frame ("OBR") is equipped with four upper glass shelves, and the fifth bottom shelf is in the form of mirror.

- The first cleaning of the device should be provide right after unpacking, and before turning it on. The unit should be cleaned with water at a temperature not exceeding 40°C with a neutral detergent. For washing and cleaning the equipment it is prohibited to use products containing chlorine and sodium varieties, which destroy the protective layer and components of the device! Any residue of adhesives or silicone on metal elements should be removed only with extraction naphtha (not applicable to items made of plastic !). Do not use other organic solvents.



When cleaning the unit is prohibited to use water jet. The unit should be cleaned with a wet rag.



After installation of the device at the destination place it should be left to rest for at least 2 hours before turning it on (for devices with built in compressor) to set the level of refrigerant in order to prevent problems with starting up the aggregate.

WARNING: Keep out the cooling circuit from damage!

- Place the plug of the connecting cable directly in plug-in socket (it is forbidden to connect the device by means of extension cords or dividers!)
- Turn the main switch on Fig. 5/2 (p.14), which will activate the thermostat, and then the aggregate of the device.
- Set the temperature on the thermostat panel Fig.5/1 (p.14) (service details on p.19 or 20)
- Turn the lighting switch inside the cabinet Fig.5/3 (p.14)
- Turn on the frame rotating switch Fig.5/4 (p.14) (concerns only "OBR" cases)

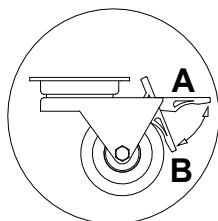


Fig.2 Mobile, moving system

A – mobile position

B – blocked position

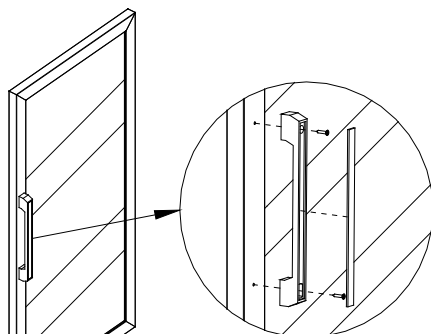


Fig.3 Fixing the door grip

Fig.4 Mounting glass shelves
 1 – Glass shelf
 2 – Shelf fixing grip
 3 – Perforated frame strip
 4 – Bump on – silicone element protecting the glass shelf against moving (it has to be essentially glued to the shelf fixing grip!!!)






Fig.5 Control panel

- 1 – Thermostat panel (temperature regulator) (details of service in Chapter No. 7 on p.19 or 20)
- 2 – Main switch (turns on/ off the aggregate of the device)
- 3 – Switch of the internal illumination
- 4 – Switch of the frame rotation

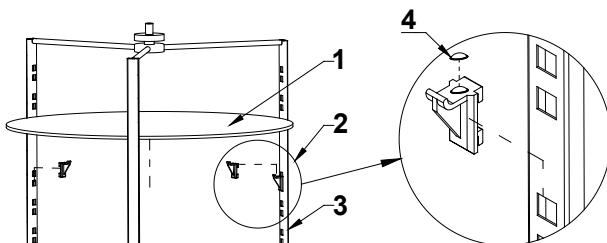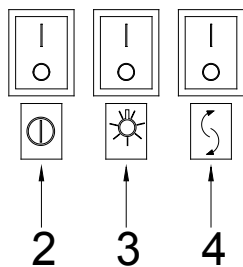

The rotating frame is activated with the help of switch placed on case control panel. **Each opening of case doors stops the rotation of the frame for the time when doors are open. Closing the door will once again activate the movement of rotating frame.**

4. EXPLOITATION

Temperature of cooled space and operating cycle of the aggregate may vary. They depend on numerous factors, such as amount and temperature of products placed in the device and the ambient temperature. It is recommended to avoid unnecessary opening of the doors.

The device should be placed in a dry place, not insulated and well ventilated, ensuring proper air circulation (min. 100 mm distance between the wall and the device), far from sources of heat and devices forcing the air circulation (roof and mobile ventilators, blowing heaters). The device operates properly in an environment, where temperature falls within proper climate class stated on the data plate. The operation of the device may worsen, when it will operate in temperature higher or lower than the one determined in the stated temperature range.



DO NOT BLOCK VENTILATION HOLES!!! Minimal distance between ventilation holes of the device and other elements of the equipment (furniture) or walls should equal at least about 10 cm.

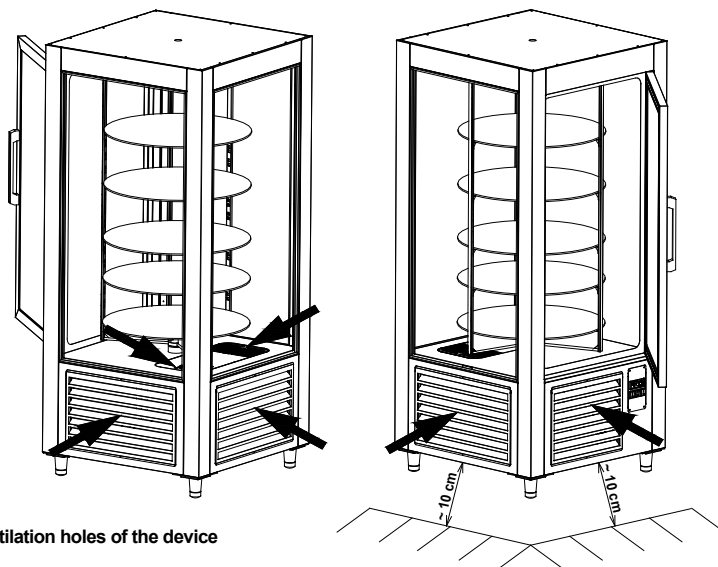


Fig.6 Ventilation holes of the device

! Remarks and indications

- After transporting the device, wait about 2 hours before its actuation.
- The first filling of the freezing space should be performed after its previous cooling to working temperature. This principle should also be observed after longer pause in exploitation.
- Do not place hot products in cooling devices.
- It is necessary to ensure even load of the shelves and do not exceed their maximal load.
- Do not block any ventilation holes, which would hamper the cooled air circulation. It is necessary to ensure proper airflow around the device (aggregate ventilation holes cannot be covered!!!!).
- Keep the condenser clean. Impurities may lead to overheating of the compressor and as a consequence may result in damage of the device, which is not covered by warranty!
- Do not use electric devices inside grocery product storing chamber
- After closing the doors, do not try to use force to open them. Under pressure created inside the device is equalled within 1-2 minutes, which enables free opening of the doors.
- Avoid unnecessary opening of the doors and leaving them open for a longer period of time.

4.1. Temperature regulation



"Igloo" and "Carel" thermostat (temperature regulators) service is described in chapter 7 (p.19 and 20)

The basic aim of a thermostat is to control the cooling aggregate to obtain the set temperature within the device and maintain it within the determined temperature ranges. The producer enters all settings of temperature regulators required for normal functioning of the device. Before primary actuation the user should control and possibly set the required temperature inside the device on the control panel.

Digital display – displays the current temperature inside the device.



It is forbidden to interfere with systemic parameters of the thermostat, as this can lead to serious consequences, including the damage of the cooling device!

5. MAINTENANCE

5.1. Cleaning and maintenance

! All maintenance services need to be performed after disconnecting the device from power supply!

! Protect electric installation against any damage or water spillage

! Do not use water stream to clean the device, only a wet cloth

! Do not use any sharp objects to remove dirt!

! Devices with wheels cannot be used on uneven surfaces!

It is recommended to make a break in the exploitation of the device once a month in order to clean its interior, defrost the evaporator, clean the condenser and verify the condition of door seals.

! Do not use mechanical agents to fasten the defrosting process!

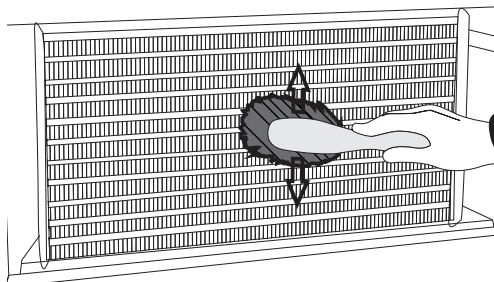


Fig.7 Cleaning the condenser

It is essential to keep the **condenser of the device** clean. Dirt may hinder the heat exchange, causing mainly increase in electric energy consumption and may cause damage of aggregate compressor. In order to clean the condenser it is essential to remove the left side wind brace by slightly lifting it up. Clean condenser lamellas with help of soft brush or paintbrush. If the condenser is extremely dirty (blocked lamellas) it is indicated to use vacuum cleaner or compressed nitrogen to suck / blow the dirt from between lamellas.

! The producer shall not be held responsible for damages of the condenser aggregate resulting from non-observance of condenser cleanliness!

! Door seal should be cleaned only with clean water, without addition of washing agents, and it should be thoroughly dried. **The seal cannot come in contact with greasy substances or oils!** During maintenance services it is necessary to check whether doors close in a proper manner.

Test: place a sheet of paper between the seal and the casing and close the door. The paper should pose felt resistance during an attempt of pulling it out.

! **Elements of device can corrode when improper used and maintenance. To avoid that please follow the rules:**

- Do not allow contact of the surface of the device with substances containing chlorine and / or baking soda in different varieties, which destroy the protective layer and components of the device (also includes various stainless steel)

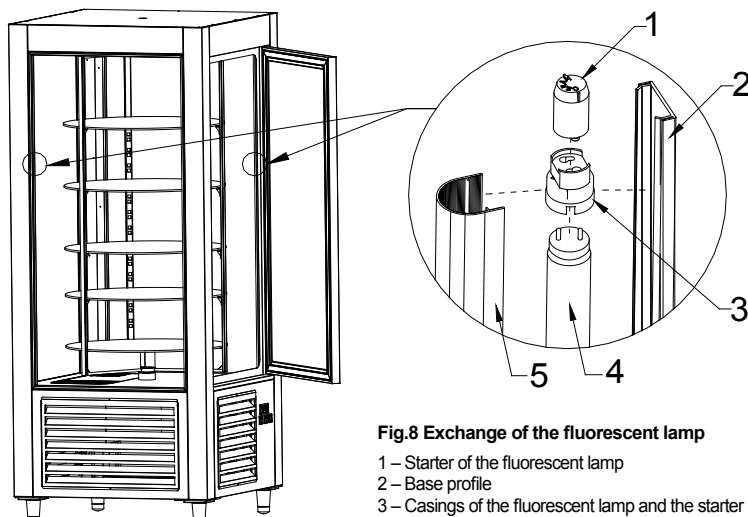


Fig.8 Exchange of the fluorescent lamp

- 1 – Starter of the fluorescent lamp
- 2 – Base profile
- 3 – Casings of the fluorescent lamp and the starter
- 4 – Fluorescent lamp
- 5 – Transparent casing of the fluorescent lamp



During maintenance services it is necessary to pay attention not to damage the data plate of the device Fig.9 (p.18), which contains significant information for servicing organs and waste removal companies.

6. SERVICE

6.1. Fault identification and repair

In case of any difficulties during actuation of the device or during its exploitation, please return to these chapters in this manual, which explain the performed operation. This aims to ensure that the device is properly operated. If you still experience difficulties, the following hints will help you solve the problem.

The device is not working... – Make sure that:

- The device is connected to the supply network
- Voltage and frequency in the network are compliant with those recommended by the producer 230V/50Hz
- The main switch is turned on
- Thermostat is switched on (Concerns the Igloo thermostat – If only two dots are displayed on the screen – turn on the thermostat)

The device is operating, the lighting is switched off... – Make sure that:

- The lighting switch is on
- Fluorescent lamp or the starter of the device are not burnt

The device does not reach the proper temperature, the lighting is on... – Make sure that:

- The main switch is on
- Temperature setting on the thermostat is properly set
- The thermostat is operating properly
- Make sure that the condenser is not filthy, and clean the condenser when necessary
- Ambient temperature does not exceed 25°C
- Enough time has passed for products to be cooled
- Door of the devices close properly and whether the seal adheres to the body of the device
- Ventilation holes of the device are not blocked

(This concerns the “IGLOO” thermostat) thermostat displays C0 or C1 or C2 instead of displaying temperature: This situation shall occur, when one of temperature regulation sensors has been destroyed. The following messages may be displayed in such case:

- C0 – temperature sensors inside the chamber are damaged – call authorized service

- C1 – failure of evaporator sensor - call authorized service
- C2 – failure of condenser alarm sensors (or failure of second evaporator sensor) – call authorized service

(This concerns the “CAREL” thermostat) Thermostat displays E0 or E1 or L0 or HI or EE or Ed or DF instead of temperature:

- E0 – temperature sensors inside the chamber are damaged – call authorized service
- E1 – failure of evaporator sensor - call authorized service
- L0 – low temperature alarm (lower than temperature range set within the device – call authorized service
- HI – high temperature alarm – call authorized service
- EE – internal defect of the regulator – call authorized service
- Ed – max. defrosting time exceeded
- DF – defrosting in progress (this is not an alarm signal)

(This concerns the “IGLOO” thermostat) The device is working, sound signalling is activated...– Make sure that:

- The condenser is clean, if necessary – clean the condenser
- Condenser ventilator is working properly
- Ambient temperature does not exceed 25°C

The device is working too loud...– Make sure that:

- The device is standing stably and is properly levelled
- Furniture adjoining the device do not vibrate when the compressor is working

The device is working, the frame is not rotating...–Make sure that:

- The switch of the frame rotation is on
- Case doors are closed



Noises made by the operating device are a normal phenomenon. The devices are equipped with ventilators, engines and compressors, which turn on and off automatically **Each compressor makes certain noises when operating. These sounds are made by the aggregate engine and by cooling agent flowing through the circuit. This phenomenon constitutes a technical feature of cooling devices and it does not signify their faulty work.**



Steam precipitation on glasses of the device is a normal phenomenon in case of high relative air humidity exceeding 60% and does not require calling the service!

6.2. Service

IGLOO service telephone number: +48 (14) 662 19 56 or +48 605 606 071, e-mail: serwis@igloo.pl

If after changing points described in chapter 6.1 "Fault identification and repair" the device still does not work properly, please contact Technical Service of the Igloo company, stating the data from the data plate Fig. 12 (p.18):



- Serial number (NS)
- Production date
- Type (name of the device) and
- Date when the device was purchased
- Description of the problem
- Your exact address and telephone number (with the code number)




The above figure shows a demonstrative data plate and the data stated on the plate are exemplary data, which are not related with “Jola 4” device!

Fig.9 Data plate

7. THERMOSTAT SERVICE

7.1. „IGLOO” thermostat

Fig.10 „Igloo” thermostat control panel

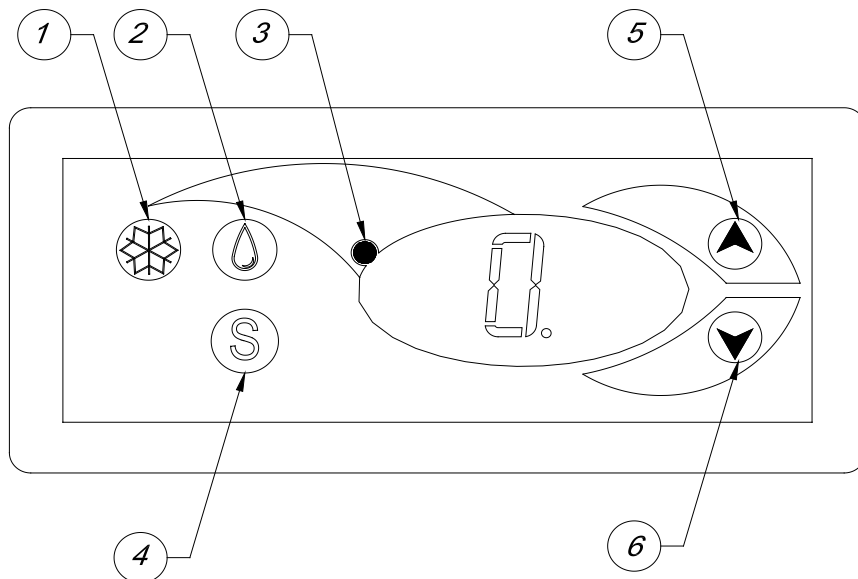

- 1 – Cooling on/off switch
- 2 – Manual defrosting switch
- 3 – Aggregate and defrosting operating control diode
- 4 – Temperature monitoring switch on defrosting sensor
- 5 – Temperature regulation switch (increase)
- 6 – Temperature regulation switch (decrease)

Verification of adjusted temperature (inside the device) – By pressing “▲” or “▼” switch once we can verify the adjusted temperature. The adjusted temperature shall be shown on the display with a visible red blinking spot (diode). The preview shall finish automatically after about 3 seconds.

Lowering (or increasing) the temperature – press “▼” (or “▲”) switch and the adjusted temperature shall be visible on control panel. By pressing the “▼” switch we decrease the temperature to the desired value. The preview shall finish automatically after about 3 seconds.

Manual defrosting – switch No. 2 enables to initiate the defrosting cycle at any moment when the device is working (regardless of the automatic defrosting function); the switch shall not operate when the temperature is higher than the final defrosting temperature.




The user should switch on/ switch off the aggregate only by means of the main switch of the device, and not by means of the direct switch on thermostat control panel. Switching on the main switch shall automatically initiate the thermostat!

* Read more on www.igloo.pl

7.2. „CAREL” thermostat

Fig.11 „Carel” thermostat control panel

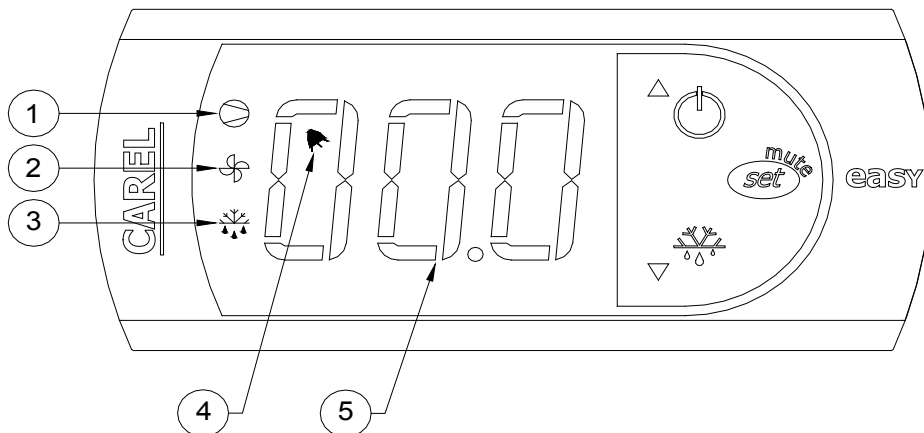

WHAT DO DIODES ON CONTROL PANEL SIGNIFY

Diode 1 is on - Compressor: the symbol is visible when the compressor is working. It is blinking when compressor actuation is delayed by security procedure. It blinks in the following cycle: two blinks – pause, when the constant working mode is activated.


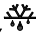


Diode 2 is on - Ventilator: the symbol is visible when evaporator ventilators are turned on. It blinks when the actuation of the ventilators is delayed by external disengagement or when another procedure is in progress.

Diode 3 is on - Defrosting: the symbol is visible when the defrosting function is activated. It blinks when the actuation is delayed by external disengagement or when another procedure is in progress.


Diode 4 is on - Alarm: the symbol is visible when the alarm is activated.

5 – current temperature inside the device is displayed (decimal places displayed after the comma)

SETTING THE DESIRED TEMPERATURE

- press for 1 second  leading value shall be displayed on the screen;
- increase or decrease the leading value by means of  and , switches, until the desired value shall be obtained;
- press  once again in order to confirm the new value of the setting point;

MANUAL INPUT OF THE DEFROSTING CYCLE

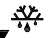Defrosting shall be realised in an automatic mode. It is possible to force defrosting at any moment by pressing and holding the  switch for minimum 5 seconds. Diode No. 1 shall blink during manual defrosting.

* Read more on www.alfaco.pl

NOTE: IN CASE OF NOT OBSERVING THE PRINCIPLES ON CONNECTING AND USING THE DEVICE INCLUDED IN THIS MANUAL, THE PRODUCER SHALL RESERVE THE RIGHT TO RECEDE FROM OBLIGATIONS OF THE GUARANTOR!!!

Information included in this document may be altered by "IGLOO" without noticing the user.

Copying the present manual without the consent of the producer is forbidden.

Images and drawings are of demonstrative character and may differ from the purchased device.

BEDIENUNGSANLEITUNG

JOLA 4

1. AUSLADUNG

Zur Beförderung soll diese Anlage in vertikaler Richtung eingestellt, angemessen gesichert und verpackt werden. Sie ist durch den Hersteller auf einer speziellen Holzpalette, versichert durch Pappenwinkel und Folie gesendet.

2. PRODUKTBESCHREIBUNG**2.1. BESTIMMUNG**

„Jola 4“ ist eine Kühlanlage zur Ausstellung und kurzfristigen Aufbewahrung von Leckereiwaren: Torten, Kuchen, Törtchen, Desserts usw. in den Temperaturen von +4°C/+8°C bei der Umgebungstemperatur von +15°C/+25°C und Luftfeuchtigkeit bis zu 60%.

2.2. Beschreibung der Anlage

„Jola 4“ ist ein Kühlschrank mit innerem Aggregat, mit gezwungenem Luftumlauf. Der Schrank besitzt die automatische Entfrostsung und Abdampfung des Kondensats. Das Regal besitzt das elektronische Thermostat, das optional mit dem Modul zur Registrierung der Temperatur zusammenarbeitet, das die zu hohe oder zu niedrige Temperatur in der Anlage registriert und meldet. Der Ausstattungsstil ist aus Drehglasfächer oder feste Fächer mit Regelung der Lage. Abhängig von der Bestimmung ist der Schrank als fahrbar oder stationär gefertigt. Unsere Anlagen sind nach dem aktuellen Stand der Technik ausgeführt und rechtsgemäß geprüft

Inhaltsverzeichnis

1. AUSLADUNG	21
2. PRODUKTBESCHREIBUNG	21
2.1. Bestimmung	21
2.2. Beschreibung der Anlage	21
2.3. Technische Angaben	22
3. BEREITSTELLUNG DER ANLAGE ZUM BETRIEB	23
3.1. Anforderungen an Einsatzort	23
3.2. Anschluss und Inbetriebnahme	23
4. BETRIEB	24
4.1. Die Temperaturregelung	25
5. WARTUNG	26
5.1. Reinigung und Wartung	26
6. INSTANDHALTUNG	27
6.1. Kennzeichnung und Behebung der Störungen	27
6.2. Service	28
7. THERMOSTATBEDIENUNG	29
7.1. Thermostat „IGLOO“	29
7.2. Thermostat „CAREL“	30

Verzeichnis der Abbildungen

Abb. 1 Bau der Anlage	22
Abb. 2 Fahr-, Radsatz	23
Abb. 3 Befestigung der Türhalterung	24
Abb. 4 Befestigung der Glasfächer	24
Abb. 5 Steuerungspaneel	24
Abb. 6 Belüftungsöffnungen der Anlage	25
Abb. 7 Reinigung des Kondensators	26
Abb. 8 Austausch des Leuchtstoffes	27
Abb. 9 Typenschild	28
Abb. 10 Thermostatpanel von „Igloo“	29
Abb. 11 Thermostatpanel „Carel“	30

Verzeichnis der Tabellen

Tabelle. 1 Technische Angaben	22
-------------------------------	----



Mit diesem Zeichen sind die wichtigen Sicherheitshinweisen für Benutzer und ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage ausgezeichnet

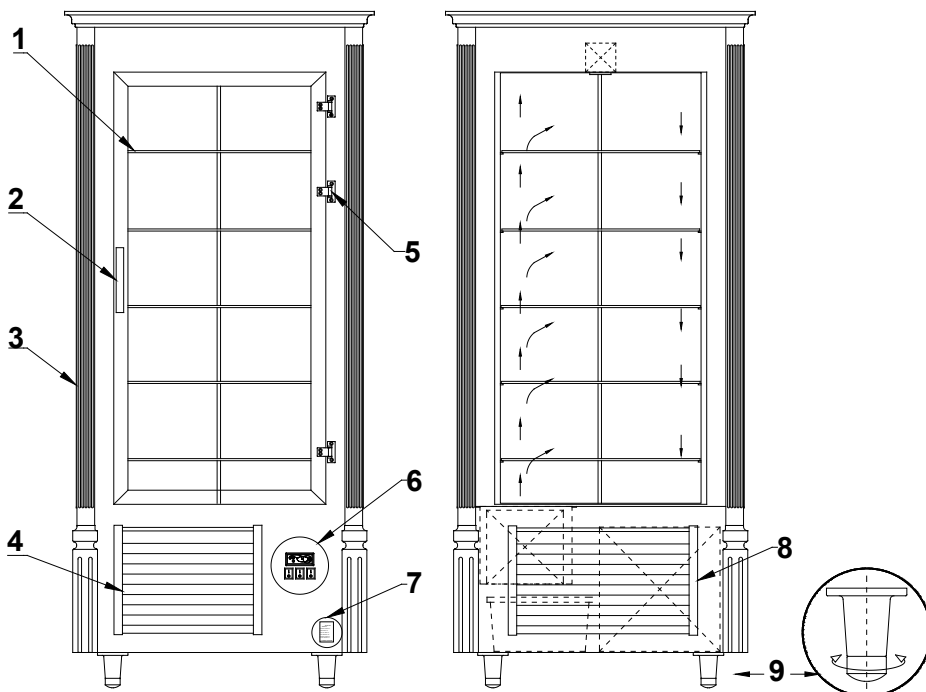


Abb.1 Bau der Anlage

- 1 – Glasfach (drehbar oder fest)
- 2 – Türhalterung
- 3 – Gehäuse (Metall/ Holz/ Holz Retro)
- 4 – Vorderes Windkasten (Die Öffnungen nicht sperren!!!)
- 5 – Türangel
- 6 – Steuerungspaneel (Thermostat/ Schalter)
- 7 - Typenschild
- 8 – Seitenwindkasten, links (nach dem Entfernen Zugang zu den Lammellen des Kondesators)
– Die Öffnungen nicht sperren!!!
- 9 – Beinen zum Justieren der Anlage

2.3. Technische Angaben

Tabelle 1 Technische Angaben

Typ der Anlage	Nennspannung. [V/Hz]	Nennstrom. [A]	Beleuchtungsleistung [W]	Energieverbrauch [kWh/24h]	Belastung des Faches [kg]	Gewicht der Anlage. [kg]
JOLA 4/MAL	230/50	2,6	72	5,8	15	155
JOLA 4/DRE*	230/50	2,6	72	5,8	15	185
JOLA 4 OBR/MAL	230/50	2,6	72	5,8	10	160
JOLA 4 OBR/DRE*	230/50	2,6	72	5,8	10	190

* Betrifft auch der Version „RETRO“

3. BEREITSTELLUNG DER ANLAGE ZUM BETRIEB

3.1. Anforderungen an Einsatzort

- Sie müssen prüfen, ob der Durchschnitt der Versorgungsleitungen für den Stromverbrauch der einzubauenden Anlage geeignet ist
- Der Anschluss der Anlage mit den Verlängerungsleitungen oder Verteilern ist stark verboten
- Sie sollen die Anlage an separatem, richtig durchgeführtem Stromkreis mit Steckdose mit Schutzbolzen (nach PBUE)



Die Anlage kann in Betrieb erst genommen werden, wenn die Wirksamkeit des Brandschutzes durch die Ergebnisse aus Messungen bestätigt wird, die gemäss den geltenden Vorschriften erfolgen!

3.2. Anschluss und Inbetriebnahme

- Die Anlage auspacken
- Die Anlage auf einer ebenen und ausfühlich fester Grundlage stellen, dann mit den Beinen justieren Abb. 1/9 (S. 22). Bei der fahrbaren Anlage ist die Radspernung zu verwenden, um dem Verschieben der Räder beim Einsatz vorzubeugen Abb. 2 (S. 23).
- Wird die Anlage dem Benutzer im teilweise abgebauten Zustand geliefert, so ist folgendes durchzuführen um die Anlage bei Beförderung zu sichern:
 - I. Türhalterung zuschrauben Abb. 3 (S. 24)
 - II. Die Fachhalterungen in die perforierten Gestelleisten anbringen Abb. 4/2 (S. 24)
In Hinsicht auf die Schamkferigung kann das Gestell drehbar oder fest an Körper eingebaut werden.
 - III. An den Halterungen der Fächer die Bumbons anschrauben (Silikonstütze des Faches gegen Verschieben) Abb. 4/4 (S. 24)
 - IV. An die befertigten Halterungen die Glasfächer anbringen Abb. 4/1 (S. 24)
„Jola 4“ besitzt 5 regelbaren runden oder rechteckigen Glasfächer (abhängig von Schrankfassung). Der Schrank mit dem drehbaren Gestell („OBR“) besitzt vier obere Glasfächer, und das fünfte Fach ist aus dem Spiegel gefertigt.

• Das erste Waschen der Anlage ist schon nach ihrem Auspacken und vor der Inbetriebnahme durchzuführen. Die Anlage soll mit dem Wasser mit Zugabe an neutralen Reinigungsmittel gewaschen werden. Verwenden beim Putzen der Ätzmittel, die Chlor und/oder Soda verschiedener Art enthalten, ist verboten. Die Ätzmittel beschädigen Schutzschicht und Bauteile der Anlage. Eventuelle Klebe- oder Silikonreste an den Metallteilen der Anlage sollen nur mit dem Extraktionsbenzin entfernt werden (ausgeschlossen von Plastik- und Kunststoffelementen!). Keine sonstige organische Auslösungsmittel verwenden.



Verwenden beim Putzen des Wasserstrahls ist verboten. Die Anlage nur mit feuchtem Tuch reinigen.



Nachdem die Anlage auf dem Einsatzort schließlic eingestell worden ist, ist diese mindestens 2 Stunden vor dem Ausschalten in Ruhe zu lassen, damit die Höhe des Kühlfaktors sich stabilisiert. Das ermöglicht, die Probleme mit dem Anfahren des Aggregat zu vermeiden.

WARNUNG: Kühlungskreis vor Beschädigungen sichern!

- Den Stecker der Anschlussleitung direkt in Steckdose stecken (es ist unzulässig, die Anlage mit den Verlängerungsleitungen oder Verteilern anzuschließen)
- Hauptschalter-Taste drücken Abb. 5/2 (S. 24), der Thermostat und das Anlageaggregat werden eingeschaltet
- Auf der Temperaturregelung Abb. 5/1 (S. 24) die Temperatur einstellen (Details der Bedienung siehe S. 29 oder 30)
- Den Beleuchtungsschalter einschalten Abb. 5/3 (S. 24)
- Den Schalter für Gestelldrehung anschalten Abb. 5/4 (S. 24) (betrifft nur die Schränke „OBR“)

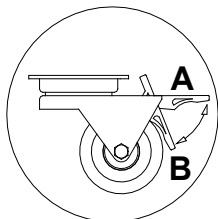


Abb.2 Fahr-, Radsatz

A – Fahrstellung
B – Sperrung

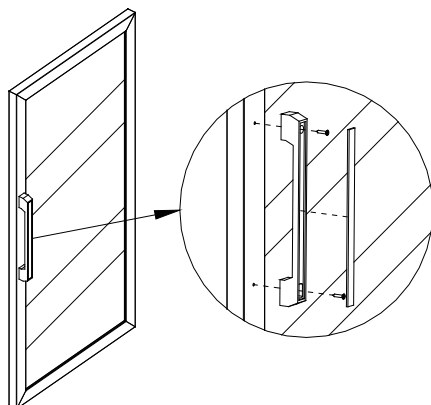


Abb.3 Befestigung der Türhalterung

Abb.4 Befestigung der Glasfächer

- 1 – Glasfach
- 2 – Halterung für Befestigung des Faches
- 3 – Perforierte Gestelleiste
- 4 – Bumbon – Silikonstütze des Faches gegen Verschieben (es ist unbedingt an Halterung für Befestigung des Fach anzukleben!!!)






Abb.5 Steuerungspaneel

- 1 – Thermostatpaneel (Temperaturregelung) (zum Details siehe S.29 oder 30)
- 2 - Hauptschalter (schaltet/ ausschaltet das Anlageaggregat)
- 3 – Beleuchtungsschalter
- 4 – Ausschalter für Drehung des Gestells

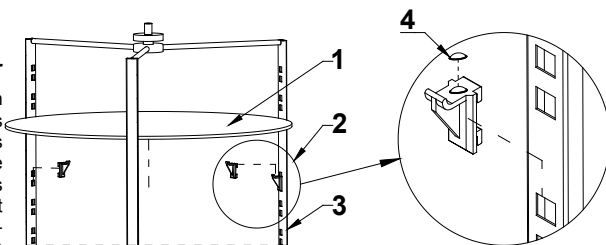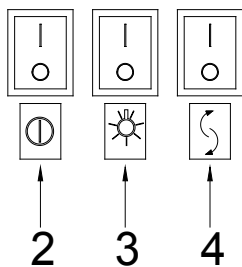

Das Drehgestell ist mit dem Schaltertaste eingeschaltet, der an dem Steuerungspaneel der Schrank vorhanden ist. **Bei jedem Öffnen der Türen wird die Umdrehung des Gestells so lange gestoppt, bis die Türen geöffnet bleiben. Das Schliessen der Türen führt dazu, dass das Drehgestell wieder zu Drehen beginnt.**

4. BETRIEB

Die Temperatur des gekühlten Raumes und Arbeitszyklus kann die Abweichungen aufweisen. Diese hängen von mehrerer Faktoren u.a. Menge und Temperatur der eingelegten Produkten und Umgebungstemperatur. Die Anlage soll auf einem trockenem, ausser Reichweite von Sonnenstrahlen liegenden, gut belüfteten, den richtigen Luftaustausch sichernden (Abstand zwischen Wand und Anlage min. 10 cm), Platz weit von Wärmequellen und Einrichtungen, durch die den Luftdurchfluss gezwungen erfolgt (Decke- und verstellbare Lüfter, Aufblas-Heizungen) eingestellt werden. Die Anlage funktioniert richtig in einem Umgebung, in dem die Temperatur der Klimaklasse, die auf dem Typenschild angegeben ist, entspricht. Die Funktionsfähigkeit der Anlage kann verschlechtert werden, wenn diese bei höherer oder niedriger als in angegebenem Bereich bestimmte Temperatur für längere Zeit betrieben wird.



DIE BELÜFTUNGSÖFFNUNGEN NICHT SPERREN!!! Minimale Entfernung zwischen Belüftungsöffnungen der Anlage und anderen Ausrüstungsteilen (Möbeln) oder Wänden soll ca. 10 cm betragen.

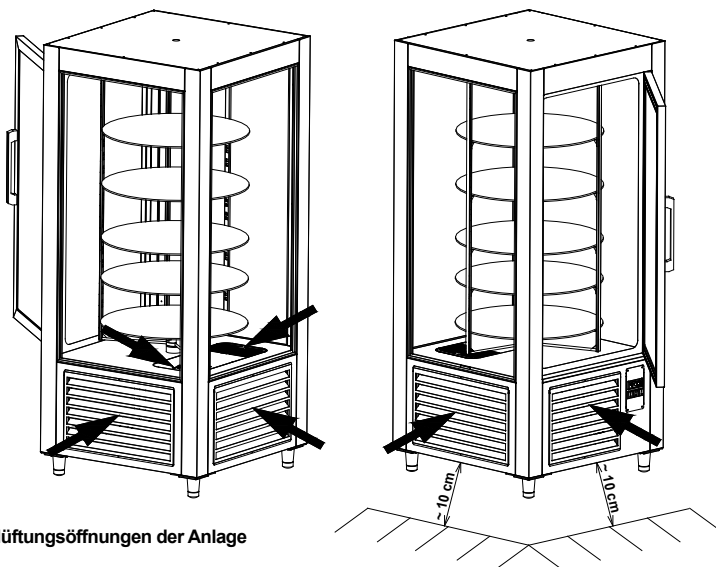


Abb.6 Belüftungsöffnungen der Anlage

! Hinweise und Bemerkungen

- Bei der Beförderung mindestens 2 Stunde abwarten, um die Anlage zu starten
- Die erste Befüllung des Kühlraumes soll erst nach der Auskühlung bis zur Betriebstemperatur erfolgen. Das gilt auch bei längerer Pause im Betrieb
- Keine warme Waren in Kühl- und Tiefkühlanlage anbringen
- Die Belüftungsöffnungen nicht sperren, um die Zirkulation des gekühlten Luftes nicht negativ zu beeinflussen (Nicht direkt an Sieb anstellen!). Die Um die richtige Luftzirkulation um die Anlage sorgen (auf keinen Fall die Belüftungsöffnungen decken)
- Den Kondensator rein halten. Die Verschmutzungen können zum Überhitzen des Kompressors und daraus zur Betriebsstörung der Anlage führen, was von der Garantie ausgeschlossen ist.
- Im Inneren des Raumes, in dem die Lebensmittelware aufbewahrt werden, soll auf die Verwendung von elektrischen Geräten verzichtet werden
- Nachdem die Türen geschlossen worden sind, ist es verboten, diese gewaltig zu öffnen versuchen. Im Inneren der Anlage entsteht der Unterdruck, der in 1-2 Minuten ausgeglichen wird. Danach ist es möglich, die Türen zu öffnen
- Falls es nicht erforderlich ist sollen die Türen nicht geöffnet oder geöffnet gelassen werden

4.1. Regulacja temperatury



Die Bedienung der Thermostate (Temperaturregler) „Igloo“ und „Carel“ wurde unter (S.29 und 30) beschrieben

Der Thermostat dient vor allem dazu, das Kühlaggregat so zu steuern, damit man die gewünschte Temperatur im inneren der Anlage erlangen und in bestimmten Intervallen einzuhalten. Alle Temperaturreglereinstellungen, die zum üblichen Funktionieren der Anlage erforderlich sind, sind durch den Hersteller eingetragen. Vor die erste Inbetriebnahme der Anlage soll die gewünschte Temperatur im inneren der Anlage prüfen bzw. einstellen.

Digitales Display – zeigt die aktuelle Temperatur im Inneren der Anlage.



Die Änderung der Systemparameter des Thermostates ist nicht gestattet, weil diese die ernsthaften Folgen, einschliesslich der Zerstörung von Kühlanlage, mit sich zieht!

5. WARTUNG

5.1. Reinigung und Wartung

- ! Alle Wartungsarbeiten sind bei der spannungslosen Anlage durchzuführen!
- ! Die elektrische Einrichtung vor die Beschädigung oder Eindringen des Wassers schützen
- ! Die Anlage nicht mit dem Wasserstrahl sondern mit einem feuchtem Tuch reinigen
- ! Keine scharfe Werkzeuge zum Entfernen der Verschmutzungen verwenden!
- ! Die Anlagen mit Fahräder können nicht auf den unebenen Flächen eingesetzt werden!

Es ist empfohlen, einmal pro Monat die Anlage außer Betrieb zu setzen, um das Innere, Reifenbeschlag des Verdampfers zu reinigen und Türendichtungen zu prüfen.

- ! Die mechanische Mittel sind verboten um die Entfrosthung zu beschleunigen!

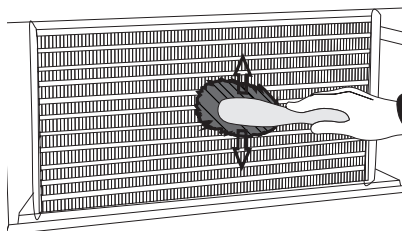


Abb.7 Reinigung des Kondesators

Der Kondesator der Anlage soll rein gehalten werden. Die Verschmutzungen führen zur Behinderung des Wärmeaustausch, dabei u.a. die Erhöhung des Energieverbrauches und die Beschädigung des Aggregatsverdichters verursachen. Um den Kondesator zu reinigen, ist das Windkasten zu entfernen, indem diese nach oben leicht angehoben wird. Die Lamellen des Kondensators mit der weichen Bürste oder dem Pinsel reinigen. Bei einem starkem Verschmutzung (Verstopfung der Lamellen) des Kondensators empfehlen wir den Staubabsauger oder Druckstickstoff um die Verschmutzungen, die sich zwischen den Lamellen befinden, abzusaugen/ auszublasen.

- ! Für die Beschädigungen des Verflüssigungssatzes, die infolge der Nichtbeachtung von Reinhaltung des Kondensators verursacht wurden, haftet der Hersteller auf keinem Fall!

- ! Die Türdichtung ist ausschließlich mit dem reinen Wasser ohne zusätzliche Waschmittel zu reinigen und das zu beachten, dass diese genau getrocknet wird. **Die Dichtung darf keinen Kontakt mit fetten Stoffen oder Ölen haben!**
Bei den Wartungsarbeiten ist es prüfen, ob. Sich die Türen richtig schliessen.

Probe: den Papierzettel zwischen die Dichtung und das Gehäuse anbringen und die Türen schliessen. Das Papier soll den Widerstand beim Ausziehen ausweisen

- ! **Die Anlageteile können bei einem unangemessenem Benutzen und Wartung korrodieren. Es ist folgendes zu beachten:**
 - Die Berührung von Anlageteile mit den chlor- und sodahaltenden Mitteln verschiedener Art, die Schutzschicht und Bauteile der Anlage beschädigen können, ist zu vermeiden. Es gilt auch für Anlageteile aus verschiedener Arten von nichtrostendem Stahl.

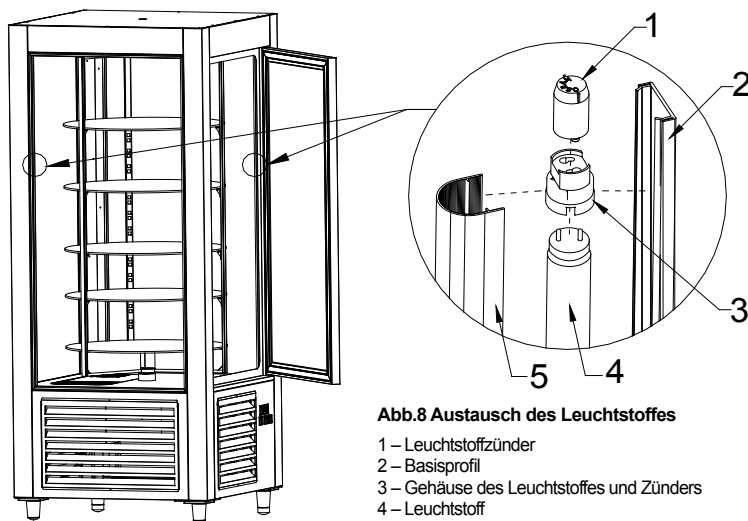


Abb.8 Austausch des Leuchtstoffes

- 1 – Leuchtstoffzünder
- 2 – Basisprofil
- 3 – Gehäuse des Leuchtstoffes und Zänders
- 4 – Leuchtstoff
- 5 – Transparentes Gehäuse des Leuchtstoffes



Bei der Wartungsarbeiten ist es zu beachten, dass das Typenschild Abb.9 (S.28), der Anlage nicht beschädigt wird, auf dem die wichtigen Hinweisen für Serviceteam und Entsorgungsfirmen enthalten sind.

6. INSTANDHALTUNG

6.1. Kennzeichnung und Behebung der Störungen

Haben irgendwelche Schwierigkeiten bei Inbetriebnahme der Anlage oder seinem Betrieb aufgetreten, sollen Sie nach diesen Kapiteln dieser Bedienungsanleitung zurückkehren, in denen die durchgeführte Tätigkeit erklärt ist. Damit können Sie sich vergewissern, dass die Anlage richtig bedient ist. Wurden die Störungen nicht beseitigt, verwenden Sie die unteren Hinweisen, um diese zu beheben.

Die Anlage arbeitet nicht...- Vergewissern Sie sich, dass:

- Die Anlage zum Stromversicherungsnetz angeschlossen ist
- Die Spannung und Frequenz im Netz entsprechen den Werten, die durch den Hersteller empfohlen sind 230V/50Hz
- Der Hauptschalter eingeschaltet ist
- Der Thermostat eingeschaltet ist (Betrifft . Igloo – Sind auf dem Display nur zwei Punkte angezeigt – den Thermostat einschalten)

Die Anlage arbeitet, aber die Beleuchtung funktioniert nicht ...- Vergewissern Sie sich, dass:

- Der Anlageschalter sich in Position EIN befindet
- Die Leuchtstofflampe oder Zünder sich nicht durchgebrannt haben

Die Anlage kann die entsprechende Temperatur nicht erlangen, Beleuchtung funktioniert ...- Vergewissern Sie sich, dass:

- Der Anlagehauptschalter sich in Position EIN befindet
- Die Temperatureinstellung auf dem Thermostat richtig eingestellt ist
- Thermostat funktioniert richtig
- Der Kondensator nicht verschmutzt ist, falls erforderlich reinigen
- Die Umgebungstemperatur den Wert von 25°C nicht überschreitet.
Genügend Zeit gelaufen ist, um die Waren zu kühlen
- Der Schrank wurde nicht mit zu vielen frischen Waren nicht beschafft und die Frierfähigkeit wurde nicht überschreitet
- Die Türen der Anlage schliessen sich fertig und die Dichtung dem Gehäuse nicht anliegt
- Die Belüftungsöffnungen der Anlage nicht gesperrt sind

Betrifft: „IGLOO“) Auf dem Thermostat ist C0 oder C1 bzw. C2 statt Temperatur gezeigt:

Wir haben damit zu tun, wenn einer von Fühlern des Temperaturreglers beschädigt wird. In dieser Situation werden folgende Hinweisen gezeigt:

- C0 – Beschädigung des Temperaturfühlers in der Kammer – das anerkannte Service rufen
- C1 – Beschädigung des Verdampferfühlers - das anerkannte Service rufen
- C2 – Beschädigung von Alarmfühler für Verdampfer (oder Beschädigung der zweiten Verdampferfühlers) – das anerkannte Service rufen

(Betrifft: „CAREL“) Der Thermostat zeigt E0 oder E1 sowie L0 bzw. H1 bzw. EE bzw. Ed bzw. DF statt Temperatur:

- E0 - Beschädigung des Temperaturfühlers in der Kammer - das anerkannte Service rufen
- E1 - Beschädigung des Verdampferfühlers - das anerkannte Service rufen
- L0 – Alarm für niedrige Temperatur (niedrigerer Temperatur als der bestimmte Bereich für das Anlageinneren) - das anerkannte Service rufen
- H1 – Alarm für hohe Temperatur - das anerkannte Service rufen
- EE – Innenfehler der Anlage - das anerkannte Service rufen
- Ed – Überschreiten der maximalen Entfrostungszeit
- DF – Entfrosten im Gang (kein Alarmsignal)

(Betrifft: „IGLOO“) Die Anlage arbeitet, Tonsignalisation eingeschaltet...- Sie sollen sich vergewissern, dass

- Der Kondensator nicht verschmutzt ist, falls erforderlich reinigen.
- Der Lüfter des Kondensators arbeitet
- Die Umgebungstemperatur den Wert von 25°C nicht überschreitet

Die Anlage arbeitet zu laut...- Sie sollen sich vergewissern, dass

- Die Anlage stabil steht
- Die Möbel, die mit der Anlage angrenzen, während des Betriebes von Verflüssigungssatz keine Schwingungen aufweisen

Anlage, arbeitet, aber Gestell dreht sich nicht...- Vergewissern sich:

- Der Schalter sich in Position EIN befindet
- Türen geschlossen sind



Die Geräusche der arbeitenden Anlage sind ganz normal. Die Anlage ist mit den Belüftern, Motoren und Verdichtern ausgestattet, die sich automatisch ein- und ausschalten. **Der Verdichter entwickelt ein Typ der Geräuschen. Diese Tone sind durch den Motor des Verflüssigungssatzes und durch das Kühlmittel, das in dem Umlauf durchfließt. Dieses Effekt ist als ein technisches Merkmal der Kühlanlagen bestimmt und bedeutet nicht, dass der Betrieb fehlerhaft ist.**



Besatzung des Wasserdampfes an den Anlagescheiben ist ganz normal bei grosser relativer Luftfeuchtigkeit über 60% und bedürft nicht, dass Service angerufen wird!

6.2. Service

Servicetelefon IGLOO: +48 (14) 662 19 56 oder +48 605 606 071, E-Mail-Adresse: serwis@igloo.pl

Wurden alle unter Punkte geprüft und die Anlage noch funktionsunfähig ist, sollen Sie sich an Serviceteam von Igloo wenden, indem Sie die Angaben aus Typenschild angeben Abb.9 (S.28)



- Seriennummer (NS)
- Herstellungsdatum
- Typ (Name der Anlage) und
- Kaufdatum
- Beschreibung des Problems
- Ihre Genaue Adresse und Telefonnummer zusammen mit Durchwahl




Auf dieser Abbildung ist das anschauliche Typenschild dargestellt, und hier erteilte Angaben sind als Beispiel zu vorstehen, die „JOLA 4“ nicht betreffen!

Abb.9 Typenschild

7. Thermostatbedienung

7.1. Thermostat „IGLOO“

Abb.10 Thermostatpaneel von „Igloo“

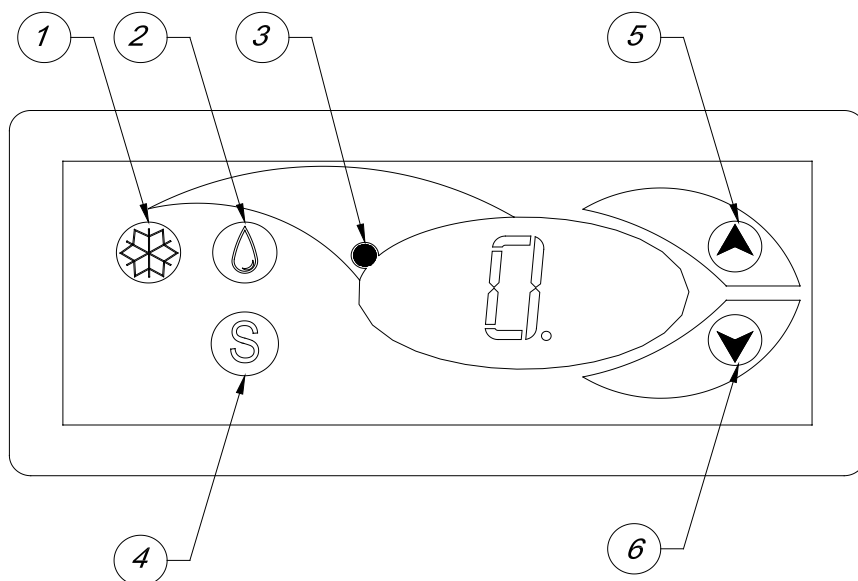

- 1 – Taste Kühlung Ein-/ Ausschalten
- 2 – Taste für Handentfrostung
- 3 – Kontrolltaste für Aggregatbetrieb und Entfrostung
- 4 – Taste für Übersicht der Temperatur auf der Entfrosterfühler
- 5 – Taste für Änderung der Temperatur nach oben
- 6 – Taste für Änderung der Temperatur nach unten

Prüfen der eingestellten Temperatur (Innen der Anlage) – Durch das einmalige Drücken der Tasten „▲“ oder „▼“ können Sie die eingestellte Temperatur prüfen. Auf dem Display wird die eingestellte Temperatur dargestellt, bei der der rote blinkende Punkt (Diode) leuchtet. Der Ausgang aus dem Übersicht-Betrieb erfolgt automatisch nach 3 Sekunden.

Abminderung (oder Erhöhung der Temperatur) – drücken Sie die Taste „▼“ (oder „▲“) und auf dem Paneel wird die eingestellte Temperatur dargestellt. Mit dem Drücken der Taste „▼“ wird die Temperatur bis zum gewünschten Wert abgemindert. Der Ausgang aus dem Betrieb erfolgt automatisch nach 3 Sekunden.

Handentfrostung – die Taste Nr. 2 ermöglicht, dass der Entfrostungsbetrieb in beliebiger Weile während der Arbeit der Anlage eingeschaltet wird (unabhängig von der Funktion der automatischen Entfrostung); die Taste funktioniert nicht, wenn die Temperatur höher als die Endtemperatur der Entfrostung ist




Wir empfehlen das Verflüssigungssatz nur mit dem Hauptschalter der Anlage und nicht direkt mit dem Taste auf Thermostatpaneel ein/ ausschalten. Durch die Einschaltung des Hauptschalters erfolgt die automatische Einschaltung des Thermostats!

* Mehr unter www.igloo.pl

7.2. Thermostat „CAREL“

Abb.11 Thermostatpaneel „Carel“

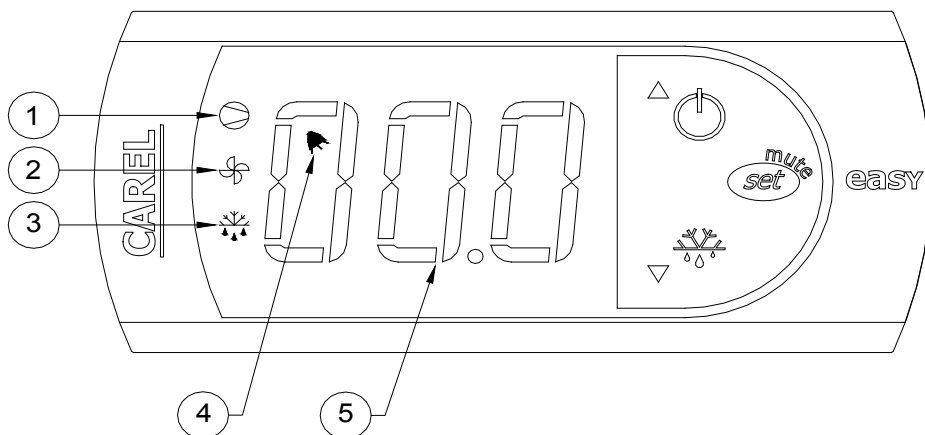**Was bedeuten die Diode auf dem Display**

Diode 1 leuchtet - Verdichter: dieses Symbol leuchtet, wenn der Verdichter im Gang ist. Es blinkt, wenn das Starten des Verdichters durch Schutzverfahren verspätet wurde. Es blinkt während des Zyklus: zweimal blinkt – Pause, bei einem eingeschaltetem Dauerbetrieb.

Diode 2 leuchtet - Belüfter: dieses Symbol wird gezeigt, wenn die Verdampferbelüfter eingeschaltet sind. Es blinkt, wenn das Starten von Belüftern durch das äußere Ausschalten verspätet wird, oder ein anders verfahren, im Gang ist.

Diode 3 leuchtet - Entfrostsung: diese Symbol wird gezeigt, wenn die Entfrostsungsfunktion eingeschaltet ist. Es blinkt, wenn das Starten von Entfrostsung durch das äußere Ausschalten verspätet wird, oder ein anders verfahren, im Gang ist.

Diode 4 leuchtet - Alarm: das Symbol ist sichtbar, wenn das Alarm eingeschaltet ist

5 – es ist die aktuelle Temperatur innen der Anlage gezeigt (nach Komma sind die Zehnstellen gezeigt)

ENSTELLUNG DER GEWÜNSCHTEN TEMEPRATUR

- eine Sekunde lang die Taste drücken auf dem Display wird der Richtwert gezeigt;
- den Richtwert mit den Tasten und erhöhen oder abmindern, bis der gewünschte Wert erreicht wird;
- noch einmal die Taste drücken um der neue Wert des Einstellungspunktes zu bestätigen;

HANDZWINGEN DES ENTFROSTUNGSZYKLUS

Die Entfrostsung erfolgt automatisch. Es ist aber möglich, in beliebiger Weile die Entfrostsung zu erzwingen, indem die Taste durch mindestens 5 Sekunden gedrückt und gehalten wird. Bei Handentfrostsung blinkt die Diode 1.

* Mehr unter www.alfaco.pl

ACHTUNG: BEI NICHTBEACHTEN DER REGELN ÜBER ANSCHLIESSEN UND BETREIBEN DER ANLAGE, DIE IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG UMFASST SIND, BEHÄLT SICH DER HERSTELLER VOR, DASS DIE ABTRETUNG VON GARANTIEANSPRÜCHEN ERFOLGEN KANN!!!

„IGLOO“ kann die Angaben, die in dieser Anleitung umfasst sind, ohne frühere Ermittlung dem Benutzer, ändern.

Die Vervielfältigung dieser Anleitung ist verboten.

Die Abbildungen und Photos dienen nur zum Übersicht und gekaufter Anlage abweichen.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БСЛУЖИВАНИЮ

JOLA 4

1. РАЗГРУЗКА

Устройство следует перевозить в вертикальной позиции, соответствующим способом предохраненное и упакованное. Производитель высылает оборудование на специальном деревянном поддоне, предохраненное картонными угольниками и пленкой.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ**2.1. Назначение**

Витрина «Jola 4» является холодильным устройством, предназначенным для экспозиции и кратковременного хранения кондитерских изделий: тортов, пирогов, печенья, десертов и т.п. при температуре +4°C/+8°C при температуре окружающей среды +15°C/+25°C и относительной влажности воздуха до 60%.

2.2. Описание оборудования

„Jola 4“ является холодильным шкафом с внутренним агрегатом и принудительной системой циркуляции воздуха. Шкаф оснащен автоматическим оттаиванием, автоматическим испарением и в качестве дополнительной возможности электронным термостатом, взаимодействующим с модулем для регистрации температуры, позволяющим регистрировать и сигнализировать слишком высокую и слишком низкую температуру оборудования. Экспозиционная часть шкафа состоит из стеклянных полок, поворотных или неподвижных с возможностью регулировки высоты положения.

В зависимости от предназначения шкаф производится в стационарной и передвижной версиях. Наше оборудование изготавливается согласно современным технологиям и имеет требуемые законом сертификаты.

Содержание

1. РАЗГРУЗКА	31
2. Характеристика изделия	31
2.1. Назначение	31
2.2. Описание оборудования	31
2.3. Технические характеристики	32
3. Подготовка оборудования к эксплуатации	33
3.1. Требования относительно места установки	33
3.2. Подключение и запуск	33
4. Эксплуатация	34
4.1. Регулировка температуры	35
5. Консервация	36
5.1. Чистка и консервация	36
6. Сервис	37
6.1. Идентификация и устранение неисправностей	37
6.2. Сервис	38
7. Обслуживание термостата	39
7.1. Термостат «IGLOO»	39
7.2. Термостат «CAREL»	40

Перечень рисунков

Рис.1 Конструкция оборудования	32
Рис.2 Колесный, передвижной комплект	33
Рис.3 Крепление дверной ручки	34
Рис.4 Крепление стеклянных полок	34
Рис.5 Пульт управления	34
Рис.6 Вентиляционные отверстия устройства	35
Рис.7 Очистка конденсатора	36
Рис.8 Замена люминесцентной лампы	37
Рис.9 Щиток	38
Рис.10 Пульт термостата «Igloo»	39
Рис.11 Пульт термостата «Carel»	40

Перечень таблиц

Таблица 1 Технические характеристики	32
--------------------------------------	----



Таким знаком обозначена информация с особым значением для безопасности пользователя и для правильной эксплуатации оборудования

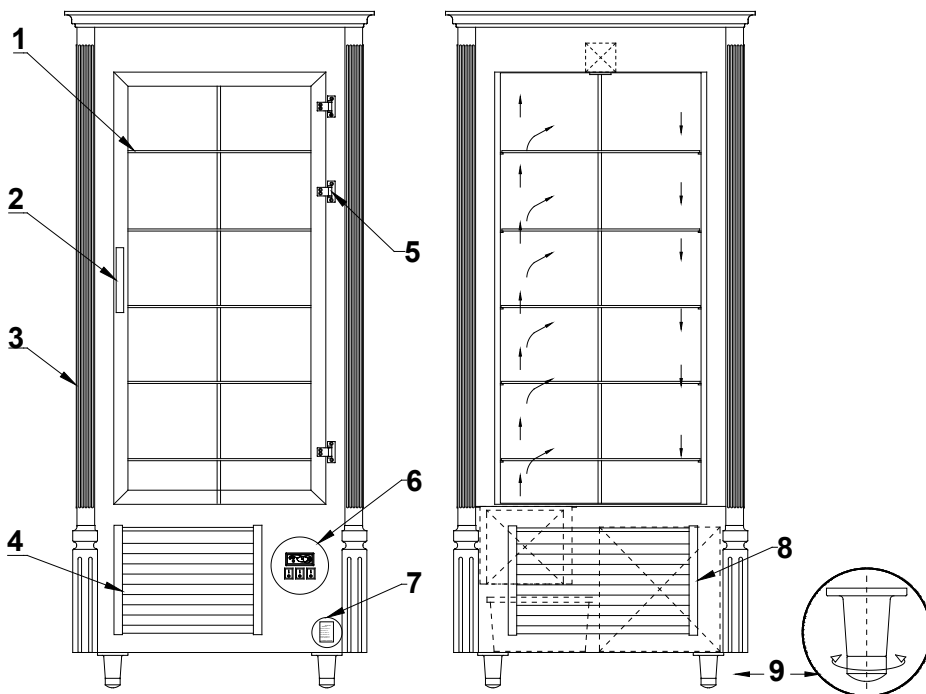


Рис.1 Конструкция оборудования

- 1 – Стеклаянная полка (поворотная или неподвижная)
- 2 – Дверная ручка
- 3 – Корпус (металлический/деревянный/деревянный Ретро)
- 4 – Переднее вентиляционное устройство (НЕ БЛОКИРОВАТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ!!!)
- 5 – Петля дверки
- 6 – Пульт управления (термостат/ выключатели)
- 7 – Щиток
- 8 – Боковое вентиляционное устройство, левое (после снятия доступ к ламелям конденсатора)
- НЕ БЛОКИРОВАТЬ ОТВЕРСТИЯ
- 9 – Ножки, предназначенные для выравнивания оборудования

2.3. Технические характеристики

Таблица 1 Технические характеристики

Название устройства	Номин. напряж. [В/Гц]	Номин. ток [А]	Номин. мощность освещения [Вт]	Расход электро-энергии [кВтч/24ч]	Нагруз. полки [кг]	Вес устройства [кг]
JOLA 4/MAL	230/50	2,6	72	5,8	15	155
JOLA 4/DRE*	230/50	2,6	72	5,8	15	185
JOLA 4 OBR/MAL	230/50	2,6	72	5,8	10	160
JOLA 4 OBR/DRE*	230/50	2,6	72	5,8	10	190

* Касается также версии „RETRO“

3. ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Требования относительно места установки

- Проверьте, соответствует ли сечение питающих проводов расходу мощности устанавливаемого оборудования
- Запрещается подключать оборудование при помощи удлинителей или распределителей
- Оборудование следует подключить к отдельной, правильно выполненной электрической цепи со штепсельной розеткой с защитным контактом (согласно Правилам конструкции электроэнергетических устройств PBUЕ)



Запуск оборудования может произойти только после подтверждения эффективности защиты от поражения на основании измерений, осуществленных согласно действующим положениям!

3.2. Подключение и запуск

- Распаковать оборудование
- Устройство установить на ровном и достаточно твердом основании, а затем выровнять при помощи ножек Рис.1/9 (стр.32). В случае передвижных шкафов следует применять блокировку колес с целью предотвращения их перемещения во время эксплуатации Рис.2 (стр.33).
- Если оборудование поступает к пользователю в частично разобранном виде, с целью его защиты во время транспорта следует выполнить следующие действия:

I. Прикрутить ручку дверки Рис.3 (стр.34)

II. Закрепить держатели полок в перфорированных планках стеллажа Рис.4/2 (стр.34)

В зависимости от версии шкафа стеллаж может быть вращательным или неподвижно прикрепленным к корпусу.

III. На держатели полок приклеить силиконовые элементы, предохраняющие стеклянную полку от передвижения Рис.4/4 (стр.34)

IV. На укрепленных держателях поместить стеклянные полки Рис.4/1 (стр.34)

V. «Jola 4» имеет 5 регулируемых стеклянных полок, круглых или прямоугольных (в зависимости от опции шкафа). Шкаф с поворотным стеллажом („OBR“) имеет четыре верхние стеклянные полки, а пятая нижняя полка выполняется из зеркала.

- Первая мойка оборудования должна осуществляться после распаковки оборудования и перед его запуском. Оборудование нужно мыть водой при температуре не выше 40°C с добавкой нейтральных моющих средств. Для мытья и чистки оборудования запрещено использовать средства, содержащие хлор и натрий различных сортов, которые разрушают защитный слой и комплектующие оборудования! Возможные остатки клея или силикона на металлических элементах оборудования нужно удалять только экстракционным бензином (не касается элементов из пластмасс!). Нельзя использовать другие органические растворители.



Во время мытья оборудования запрещается использовать струю воды. Оборудование нужно мыть с использованием влажной тряпочки.



После завершения установки оборудования на месте эксплуатации необходимо оставить его в спокойствии в течение, по крайней мере, 2 часов перед включением (касается оборудования со встроенным агрегатом), для того чтобы установился уровень холодильного агента, что предотвратит проблемы с запуском холодильного агрегата!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Защищать от повреждения холодильный контур!

- Поместить штепсель провода подключения непосредственно в штепсельной розетке (запрещается подключать оборудование посредством удлинителей или распределителей!)
- Включить кнопку главного выключателя Рис.5/2 (стр.34), что вызовет подключение регулятора температуры, а затем агрегата оборудования
- На пульте термостата Рис.5/1 (стр.34) установить температуру (подробности обслуживания на стр.39 или 40)
- Включить кнопку освещения внутри шкафа Рис.5/3 (стр.34)
- Включить кнопку вращения стеллажа Рис.5/4 (стр.34) (касается только шкафов „OBR“)

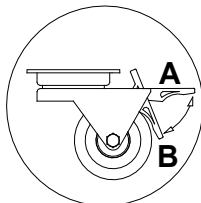


Рис.2 Колесный, передвижной комплект

A – передвижная позиция

B – позиция блокиды

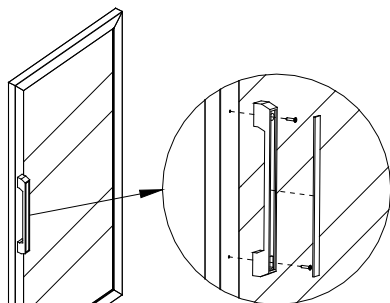


Рис.3 Крепление дверной ручки

Рис.4 Крепление стеклянных полок

- 1 – Стеклянная полка
- 2 – Держатель крепления полки
- 3 – Перфорированная планка стеллажа
- 4 – Силиконовый элемент, предохраняющий стеклянную полку от передвижения (обязательно следует приклеить его к держателю крепления полки!!!)






Рис.5 Пульт управления

- 1 – Пульт термостата (регулятора температуры) (подробности по обслуживанию в Разделе 7 стр.39 или 40)
- 2 - Главный выключатель (включает/выключает агрегат оборудования)
- 3 – Выключатель внутреннего освещения
- 4 – Выключатель вращения стеллажа

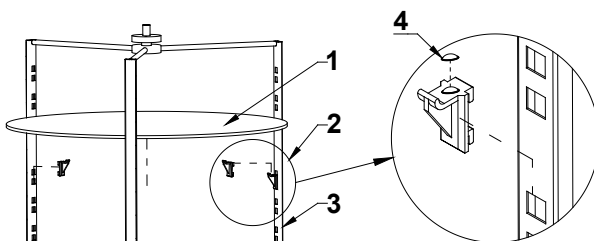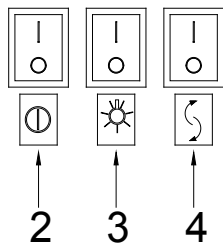

Поворотный стеллаж включается при помощи кнопки выключателя, размещенного на пульте управления шкафом. **Каждое открытие дверки шкафа вызовет остановку вращения стеллажа на время открытия дверки. Закрытие дверки вызовет повторное включение вращения стеллажа.**

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Температура холодильного пространства и цикл работы агрегата могут изменяться. Они зависят от многих факторов, в частности, от количества и температуры вложенных продуктов и от температуры окружающей среды. Следует избегать ненужного открытия дверки.

Оборудование следует установить в сухом, не выставленном на солнце, хорошо вентилируемом, обеспечивающим хорошую циркуляцию воздуха (расстояние между стеной и устройством минимум 100 мм) месте, вдалеке от источников тепла и устройств, вызывающих поток воздуха (потолочные и переносные вентиляторы, обогреватели с наддувом). Оборудование функционирует правильно в среде, в которой температура находится в соответствующем климатическом классе, указанном на щитке. Действие оборудования может ухудшиться, когда в течение длительного времени оно будет функционировать в более высокой или более низкой температуре, чем указанный диапазон.



НЕ БЛОКИРОВАТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ!!! Минимальное расстояние между вентиляционными отверстиями устройства и другими элементами оснащения (мебелью) или стенами должно составлять около 10 см.

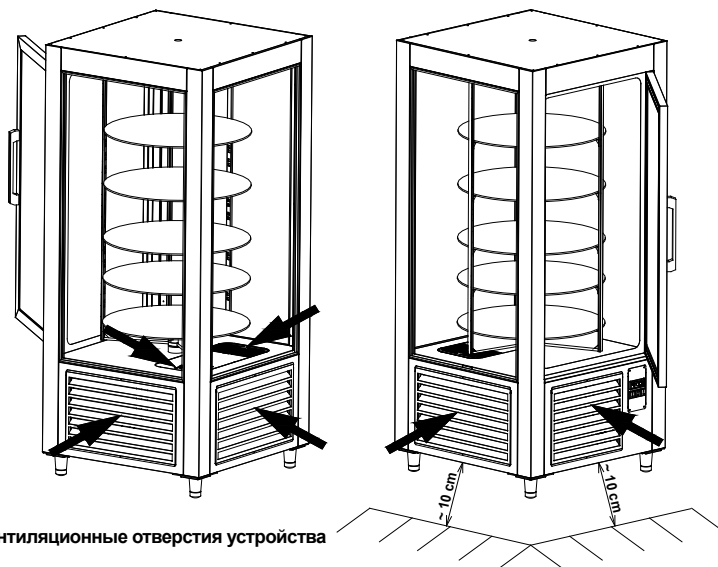


Рис.6 Вентиляционные отверстия устройства

! Примечания и указания

- После перевозки оборудования следует подождать около 2 часов перед его запуском
- Первое заполнение холодильного пространства следует производить после его предварительного охлаждения до рабочей температуры. Этот принцип должен соблюдаться после длительного перерыва в эксплуатации
- Не вставлять теплые продукты в холодильное оборудование
- Следует обеспечить равномерную нагрузку полок, не превышая их максимальную нагрузку
- Нельзя блокировать вентиляционные отверстия, это могло бы усложнить циркуляцию охлажденного воздуха. Следует также обеспечить правильную циркуляцию воздуха вокруг оборудования (ни в коем случае нельзя закрывать вентиляционные отверстия агрегата!!!)
- Конденсатор следует содержать в чистоте. Загрязнения могут вызвать перегрев компрессора и в результате вызвать аварию оборудования, что не охвачено гарантией!
- Внутри камеры для хранения продовольственных продуктов нельзя использовать электрические приборы
- После закрытия дверей оборудования нельзя пробовать открыть их силой. Вакуумметрическое давление, образуемое внутри оборудования выравнивается в течение 1-2 минут, что позволяет свободно открыть дверки
- Следует избегать ненужного открытия дверей и нельзя оставлять их открытыми в течение длительного времени

4.1. Регулировка температуры



Способ обслуживания термостатов (регуляторов температуры) «Igloo» и «Care!» описан в разделе 7 (стр.39 и 40)

Основной задачей термостата является управление холодильным агрегатом так, чтобы получить требуемую температуру внутри оборудования и содержать ее в определенном диапазоне. Все настройки регулятора температуры, необходимые для нормального функционирования устройства, установлены производителем. Пользователь перед первым запуском оборудования должен проверить и, если необходимо, установить на пульте требуемую температуру внутри оборудования.

Цифровой дисплей – высвечивает текущую температуру внутри устройства



Запрещается вмешательство в системные параметры термостата, поскольку это может вызвать очень серьезные последствия, включая поломку холодильного устройства!

5. КОНСЕРВАЦИЯ

5.1. Чистка и консервация

! Все обслуживающие действия следует проводить после отключения устройства от напряжения!

! Защищать электрическую систему от повреждения или заливания водой

! Для очистки нельзя использовать струю воды, а только влажную тряпочку

! Нельзя применять какие-либо острые предметы для удаления загрязнений!

! Устройства, оснащенные ходовыми колесиками, не могут эксплуатироваться на неровной поверхности!

Раз в месяц рекомендуется сделать перерыв в эксплуатации оборудования с целью очистки изнутри, натурального оттаивания испарителя, очистки конденсатора и проверки состояния уплотнителей дверок.

! Для ускорения процесса оттаивания нельзя использовать механические средства!

Конденсатор оборудования следует содержать в чистоте. Загрязнения усложняют теплообмен, вызывая, в частности, увеличение расхода электроэнергии и могут вызвать повреждение компрессора агрегата.

Для того, чтобы очистить конденсатор, следует левое снять боковое вентиляционное устройство, осторожно поднимая его вверх. Ламели конденсатора следует чистить при помощи мягкой щетки или кисти. В случае сильного загрязнения (закупорка ламелей) конденсатора рекомендуется применение пылесоса или сжатого азота с целью высасывания / выдувания загрязнений, находящихся между ламелями.

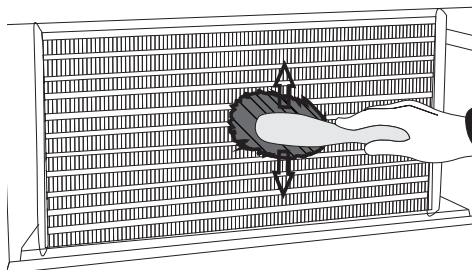


Рис.7 Очистка конденсатора

! Производитель не несет ответственности за повреждения агрегата, появившиеся в результате несоблюдения чистоты конденсатора!

! Уплотнение дверок следует чистить исключительно чистой водой без добавки моющих средств и помнить о тщательном высушивании. **Уплотнитель не может соприкасаться с жирными веществами или маслами!**

Во время действий по обслуживанию следует убедиться, что дверки закрываются правильно.

Испытание: размесить лист бумаги между уплотнителем и корпусом и закрыть дверки. Бумага должна оказывать ощутимое сопротивление при пробе вытягивания



Элементы оборудования могут корродировать в случае неправильного использования и обслуживания. Необходимо соблюдать следующие принципы:

- Не допускать к контакту поверхность оборудования со средствами содержащими хлор или соду различных сортов, которые разрушают защитный слой и комплектующие устройства (касается также различных видов нержавеющей стали)

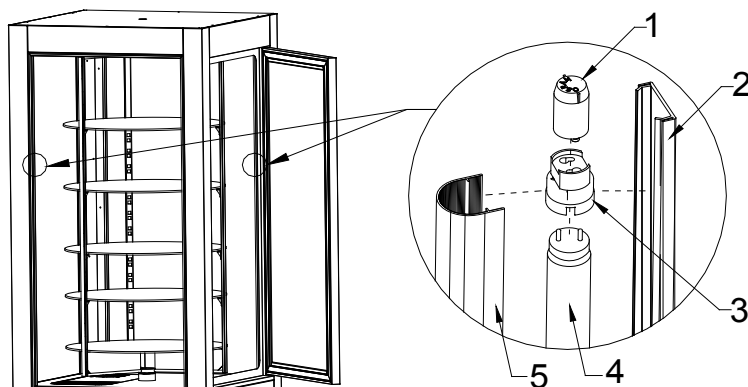


Рис.8 Замена люминесцентной лампы

- 1 – Стартер люминесцентной лампы
- 2 – Базовый профиль
- 3 – Светильники люминесцентной лампы и стартера
- 4 – Люминесцентная лампа
- 5 – Прозрачный светильник люминесцентной лампы



Во время действий по обслуживанию следует обратить внимание на то, чтобы не повредить щитка оборудования Рис.9 (стр.38), который содержит важную информацию для работников сервиса и фирм, занимающихся удалением отходов.

6. СЕРВИС

6.1. Идентификация и устранение неисправностей

В случае появления каких-либо проблем во время запуска оборудования или его эксплуатации, следует вернуться к тем разделам инструкции по обслуживанию, которые объясняют выполняемые операции. Целью этого является проверка, правильно ли обслуживается оборудование. Если проблема не исчезнет, приведенные ниже указания помогут ее устранить.

Оборудование не работает...- Следует убедиться, что:

- Устройство подключено к сети электрического тока
- Напряжение и частота в сети соответствует тем, которые рекомендует производитель 230 В/50 Гц
- Включен главный выключатель
- Термостат включен (Касается терм. Igloo – Если на дисплее высвечиваются только две точки – включите термостат)

Оборудование работает, освещение не светит...- Следует убедиться, что:

- Выключатель освещения включен
- Люминесцентная лампа или стартер в оборудовании не перегорели

Оборудование не достигает соответствующей температуры, освещение светит...- Следует убедиться, что:

- Главный выключатель включен
- Настройки температуры на термостате правильно установлены
- Термостат действует правильно
- Конденсатор не загрязнен, в случае необходимости очистить его
- Температура окружающей среды не превышает 25° С
- Прошло достаточного много времени для охлаждения продуктов
- Дверки оборудования закрываются правильно и уплотнитель прилегает к корпусу оборудования
- Не заблокированы ли вентиляционные отверстия

(Касается терм. «IGLOO») Термостат высвечивает C0 или C1 или C2 вместо температуры:
Такая ситуация появляется, если был поврежден один из датчиков регулятора, тогда могут появиться следующие сообщения:

- C0 – повреждение детектора температуры внутри камеры – вызвать авторизованный сервис
- C1 – повреждение детектора испарителя - вызвать авторизованный сервис
- C2 – повреждение детектора сигнализации конденсатора (или повреждение второго детектора испарителя) – вызвать авторизованный сервис

(Касается терм. «CAREL») Термостат высвечивает E0 или E1 или L0 или H1 или EE или Ed или DF вместо температуры:

- E0 – повреждение детектора температуры внутри камеры – вызвать авторизованный сервис
- E1 – повреждение детектора испарителя - вызвать авторизованный сервис
- L0 – сигнализация низкой температуры (ниже, чем установленный диапазон внутри оборудования) - вызвать авторизованный сервис
- H1 – сигнализация высокой температуры - вызвать авторизованный сервис
- EE – внутренняя ошибка регулятора - вызвать авторизованный сервис
- Ed – превышение макс. времени оттаивания
- DF – длится оттаивание (это не сигнал тревоги)

(Касается терм. «IGLOO») Устройство работает, включена звуковая сигнализация...-Следует убедиться, что

- Конденсатор не загрязнен, в случае необходимости очистить
- Работает вентилятор конденсатора
- Температура окружающей среды не превышает 25°C

Оборудование работает слишком громко...- Следует убедиться, что:

- Оборудование стоит стабильно и правильно выровнено
- Прилегающая к оборудованию мебель не вибрирует во время работы компрессора холодильного агрегата

Оборудование работает, стеллаж не вращается...- Следует убедиться, что:

- Выключатель вращения стеллажа включен
- Дверка шкафа закрыта



Шум, образуемый оборудованием во время работы является нормальным явлением. В оборудовании находятся вентиляторы, двигатели и компрессоры, которые включаются и выключаются автоматически. Каждый компрессор во время работы образует определенный шум. Эти звуки создаются двигателем агрегата и холодильным агентом, проплывающим по контуру. Это явление является техническим свойством холодильного оборудования и не обозначает неправильной работы.



Осаждение водного пара на стеклах оборудования при большой относительной влажности воздуха (более 60%) является натуральным явлением и не требует вызывания сервиса!

6.2. Сервис

Тел в сервис IGLOO: +48 (14) 662 19 56 или +48 605 606 071, эл. адрес: serwis@igloo.pl

Если после проверки пунктов, описанных в разделе 6.1 „Идентификация и устранение неисправностей” оборудование далее не действует правильно, следует связаться с Техническим сервисом фирмы Igloo, указывая данные из щитка Рис.9 (стр.38):



Рис.9 Щиток

- Серийный номер (NS)
- Дата изготовления
- Тип (наименование оборудования)

а также

- Дату покупки оборудования
- Описание проблемы
- Точный адрес и номер телефона с вашим кодом города




Вышеуказанный рисунок представляет пример щитка, а содержащиеся в нем данные являются примером, не относящимся к модели «Jola 4»!

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕРМОСТАТА

7.1. Термостат «IGLOO»

Рис.10 Пульт термостата «Igloo»

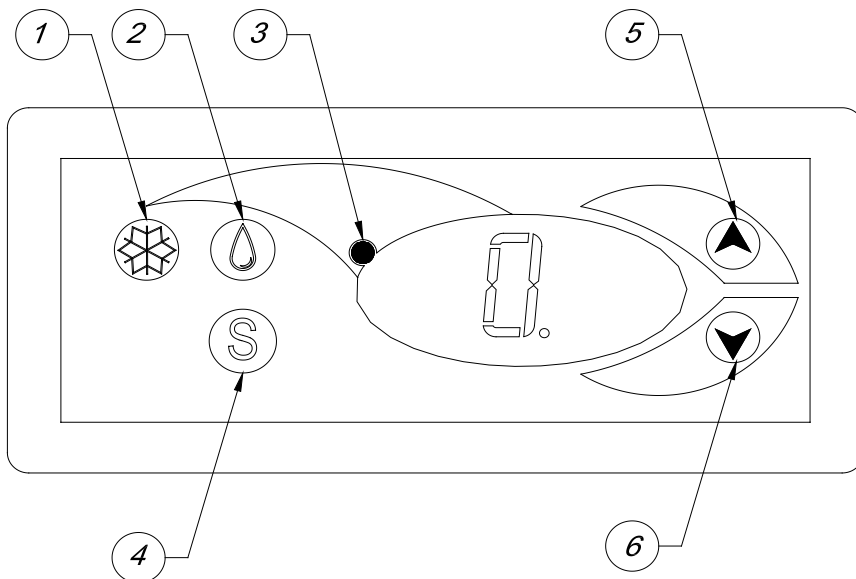

- 1 – Кнопка включения/выключения охлаждения
- 2 – Кнопка ручного оттаивания
- 3 – Контрольная лампочка работы агрегата и оттаивания
- 4 – Кнопка просмотра температуры на детекторе оттаивания
- 5 – Кнопка изменения температуры вверх
- 6 – Кнопка изменения температуры вниз

Проверка установленной температуры (внутри оборудования) – Нажимая кнопку „▲” или „▼” один раз можно проверить установленную температуру. На дисплее появляется установленная температура, возле которой светится мигающая точка (диод). Выход из просмотра происходит автоматически приблизительно через 3 секунды.

Понижение (или повышение) температуры – нажимаем кнопку „▼” (или „▲”) и на пульте появляется установленная температура. Нажимая кнопку „▼”, понижаем температуру до требуемого значения. Выход из функции происходит автоматически приблизительно через 3 секунды.

Ручное оттаивание – кнопка № 2 позволяет включить цикл оттаивания в произвольном моменте работы оборудования (независимо от функции автоматического оттаивания); кнопка не действует, когда температура превышает температуру конца оттаивания




Рекомендуется, чтобы пользователь включал/выключал агрегат, используя исключительно главный выключатель оборудования, а не кнопку непосредственно на пульте термостата. Включение главного выключателя автоматически включает термостат!

* Более подробная информация на сайте www.igloo.pl

7.2. Термостат «CAREL»

Рис.11 Пульт термостата «Carel»

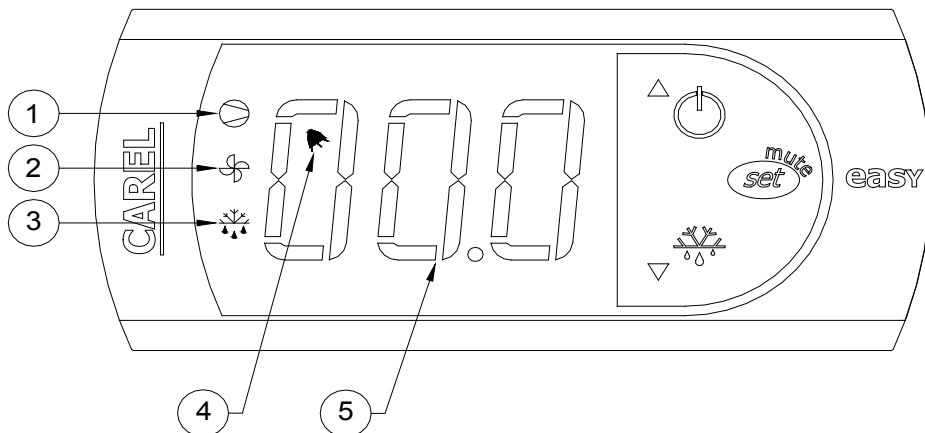

ЧТО ОБОЗНАЧАЮТ ДИОДЫ НА ДИСПЛЕЕ

Светящийся диод 1 - Компрессор: символ виден во время работы компрессора. Мигает, если старт компрессора задерживается защитной процедурой. Мигает в цикле: два мигания – перерыв во время действия в режиме непрерывной работы.

Светящийся диод 2 - Вентилятор: символ виден, когда включены вентиляторы испарителя. Мигает, когда старт вентиляторов задержан внешним выключением или во время действия другой процедуры.

Светящийся диод 4 – Оттаивание: символ виден, когда включена функция оттаивания. Мигает, когда старт оттаивания задержан внешним выключением или во время действия другой процедуры.


Светящийся диод 4 - Сигнализация: символ виден, когда сигнализация активна.

5 – высвечивается текущая температура внутри оборудования (после запятой высвечиваются десятичные места)

УСТАНОВКА ТРЕБУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ


- нажимайте в течение 1 секунды  вводимое значение появится на экране;

- для увеличения или уменьшения вводимого значения используйте клавиши  и , пока не достигнете требуемого значения;

- снова нажмите  для подтверждения нового значения пункта установки;

РУЧНОЙ ВЫЗОВ ЦИКЛА ОТТАИВАНИЯ

Оттаивание осуществляется автоматически. Однако, в произвольном моменте можно вызвать оттаивание

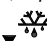посредством нажатия и держания нажатой кнопки  в течение, по крайней мере, 5 секунд. Во время ручного оттаивания мигает диод 1.

* Более подробная информация на сайте www.alfaco.pl

ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮЖДЕНИЯ ПРАВИЛ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ, КАСАЮЩИХСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТКАЗА ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГАРАНТА!!!

Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена фирмой «IGLOO» без извещения пользователя.

Копирование настоящей инструкции без согласия производителя запрещается.

Фотографии и рисунки служат в качестве примера и могут отличаться от купленного оборудования.