

Instrukcja obsługi SANTIAGO

1. ROZŁADUNEK

Urządzenie powinno być transportowane w pozycji pionowej, odpowiednio zabezpieczone i spakowane. Producent wysyła urządzenie na specjalnym podeście drewnianym, zabezpieczone tekturowymi kątownikami oraz folią.

2. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

2.1. Przeznaczenie

„Santiago” jest uniwersalnym urządzeniem chłodniczym przeznaczonym do przechowywania i ekspozycji szerokiego asortymentu artykułów spożywczych w opakowaniach jednostkowych, uprzednio wychłodzonych do temperatury przechowywania. Oprócz witrzyn ogólnego przeznaczenia oferujemy Państwu również witrzynę na sałatki warzywno-owo-cowe (typ „GASTRO”). Nasze witrzyny zapewniają uniwersalną i efektywną przestrzeń wystawową dla wszelkiego typu placówek handlowych i gastronomicznych. Gwarantowana temperatura wewnątrz witrzyn $+2^{\circ}\text{C}/+8^{\circ}\text{C}$ przy temperaturze otoczenia $+15^{\circ}\text{C}/+25^{\circ}\text{C}$ i wilgotności wzgl. powietrza do 60%.

2.2. Opis urządzenia

Witrzyny „Santiago” posiadają chłodzenie dynamiczne lub statyczne. Wszystkie typy wyposażone są w odszranianie automatyczne i elektroniczny termostat opcjonalnie współpracujący z modulem do rejestracji temperatury pozwalającym na rejestrację i sygnalizację za wysokiej i za niskiej temperatury w urządzeniu. W opcji mogą również posiadać automatyczne odparowanie kondensatu. Wraz z witrzynami narożnymi przystosowane są do łączenia w ciągi. Witrzyny „Santiago” można zamówić w wersji z agregatem wewnętrznym (mod/A) lub na agregat centralny (mod/C). Witrzyny posiadają komorę przechowalniczą. Wykonywane są w wersji stacjonarnej lub jezdnej. „Santiago” wyposażone są w teleskopowy system podnoszenia szyby frontowej. Urządzenia „IGLOO” wykonywane są w/g nowoczesnych technologii i posiadają wymagane prawem certyfikaty.

Spis treści

1. ROZŁADUNEK	1
2. CHARAKTERYSTYKA WYROBU	1
2.1. Przeznaczenie	1
2.2. Opis urządzenia	1
2.3. Dane techniczne	3
3. PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO EKSPLOATACJI	4
3.1. Wymagania dotyczące miejsca instalacji	4
3.2. Podłączenie i uruchomienie	4
4. EKSPLOATACJA	7
4.1. Regulacja temperatury	8
5. KONSERWACJA	8
5.1. Czyszczenie i konserwacja	8
6. SERWIS	10
6.1. Identyfikacja i naprawa usterek	10
6.2. Serwis	11
7. OBSŁUGA TERMOSTATU	12
7.1. Termostat „IGLOO”	12
7.2. Termostat „CAREL”	13

Spis rysunków

Rys.1 Budowa urządzenia	2
Rys.2 Rozłożenie pojemników GN w „Santiago Gastro”	2
Rys.3 Usuwanie podestu drewnianego	5
Rys.4 Zestaw kołowy, jezdny	5
Rys.5 Montowanie wanny sałatkowej w „Santiago Gastro”	5
Rys.6 Montaż/demontaż elementów szklanych	6
Rys.7 Montaż/demontaż przysłonek nocnych	6
Rys.8 Pojemnik na skropliny (wersja bez wyparki)	7
Rys.9 Przelew (wersja z wyparką)	7
Rys.10 Panel sterowania urządzeniem	7
Rys.11 Nieprawidłowe podnoszenie szyby frontowej	8
Rys.11 Czujnik temperatury wewnątrz urządzenia	8
Rys.12 Czyszczenie skraplacza	9
Rys.13 Wymiana świetlówki w lampie	9
Rys.14 Tabliczka znamionowa	11
Rys.15 Panel termostatu „Igloo”	12
Rys.16 Panel termostatu „Carel”	13


Spis tabel

Tabela 1 Poprzeczki pod pojemniki GN w „Santiago Gastro”	3
Tabela 2 Dane techniczne	3-4




Tym znakiem oznaczone są informacje o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa użytkownika oraz do prawidłowej eksploatacji urządzenia

SANTIAGO (W)

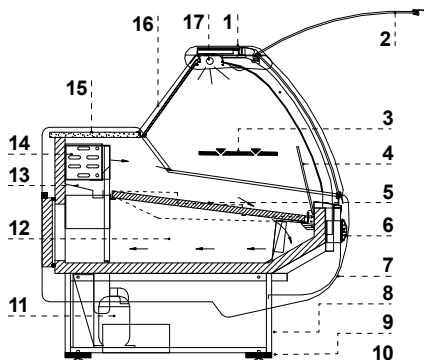


SANTIAGO (W) GASTRO

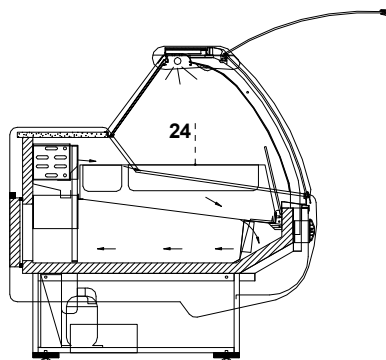

Rys.1 Budowa urządzenia


- 1 – Półka szklana
- 2 – Teleskopowy system szyby frontowej
- 3 – Maksymalna linia załadunku (naklejka na boku szklanym!)
- 4 – Ekran frontowy
- 5 – Półki ekspozycyjne (płaskie; dwustopniowe; trzystopniowe)
- 6 – Odbojnica frontowa
- 7 – Panel frontowy
- 8 – Podstawa urządzenia
- 9 – Podest drewniany zakładany do transportu urządzenia
- 10 – Nóżki służące do wypoziomowania urządzenia
- 11 – Agregat chłodniczy
- 12 – Komora przechowalnicza
- 13 – Rynienka (odpływ kondensatu z odszraniania parownika)
- 14 – Parownik
- 15 – Błat roboczy granitowy
- 16 – Przysłonki nocne

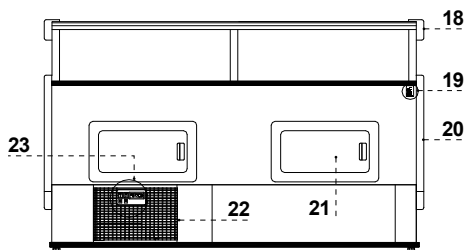

- 17 – Lampa aluminiowa z podświetleniem
- 18 – Zaślepka ABS lampy
- 19 – Tabliczka znamionowa
- 20 – Boki ABS
- 21 – Drzwi do komory przechowalniczej
- 22 – Wiatrownica (po ściągnięciu dostęp do lamel skraplacza)
- 23 – Panel sterowania (regulator temperatury/wyłączniki)
- 24 – Pojemniki GN (typ „GASTRO”)


Santiago 1.1

960

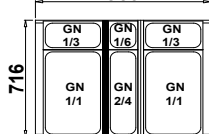


Santiago 1.4

1290

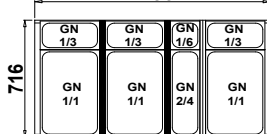


Santiago 1.7

1590

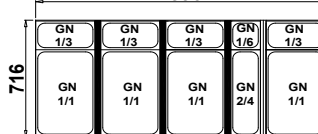


Santiago 2.1

1920

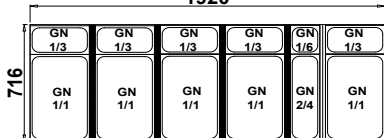

Santiago 2.5

2460

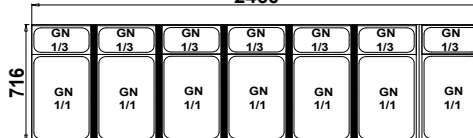

Rys.2 Rozłożenie pojemników GN w „Santiago Gastro”

Tabela 1 Poprzeczki pod pojemniki GN w „Santiago Gastro”

Nazwa urządzenia	1.1 GASTRO	1.4 GASTRO	1.7 GASTRO	2.1 GASTRO	2.5 GASTRO
Poprzeczki GN [szt]	1	2	3	4	5

2.3. Dane techniczne

Tabela 2 Dane techniczne

Typ urządzenia „SANTIAGO”	Napięcie znamion. [V/Hz]	Prąd znamion. [A]	Moc znamion. oświetl. [W]	Zużycie energii elektr. [kWh/24h]	Zapotrzeb. na moc chłodniczą [W/mb]	Obciąż. półki [kg/mb]	Waga urz. [kg]
1.1S *	230/50	1,0	18	3,3	-	50	145
1.1S-mod/A	230/50	1,0	18	3,3	-	50	130
1.1S-mod/C	230/50	0,1	18	0,3	350	50	110
1.1W *	230/50	1,2	18	3,9	-	50	145
1.1W-mod/A	230/50	1,2	18	3,9	-	50	130
1.1W-mod/C	230/50	0,2	18	0,5	450	50	110
1.1W GASTRO	230/50	1,2	18	3,9	-	-	145
1.1W GASTRO-mod/A	230/50	1,2	18	3,9	-	-	130
1.1W GASTRO-mod/C	230/50	0,2	18	0,5	450	-	110
1.4S	230/50	1,5	30	4,8	-	50	165
1.4S-mod/A	230/50	1,5	30	4,8	-	50	150
1.4S-mod/C	230/50	0,1	30	0,4	350	50	135
1.4W	230/50	1,6	30	5,1	-	50	165
1.4W-mod/A	230/50	1,6	30	5,1	-	50	150
1.4W-mod/C	230/50	0,2	30	0,7	450	50	135
1.4W GASTRO	230/50	1,6	30	5,1	-	-	165
1.4W GASTRO-mod/A	230/50	1,6	30	5,1	-	-	150
1.4W GASTRO-mod/C	230/50	0,2	30	0,7	450	-	135
1.7S	230/50	1,9	36	6,1	-	50	195
1.7S-mod/A	230/50	1,9	36	6,1	-	50	178
1.7S-mod/C	230/50	0,2	36	0,5	350	50	160
1.7W	230/50	2,0	36	6,6	-	50	195
1.7W-mod/A	230/50	2,0	36	6,6	-	50	178
1.7W-mod/C	230/50	0,3	36	1,0	450	50	160
1.7W GASTRO	230/50	2,0	36	6,6	-	-	195
1.7W GASTRO-mod/A	230/50	2,0	36	6,6	-	-	178
1.7W GASTRO-mod/C	230/50	0,3	36	1,0	450	-	160
2.1S	230/50	2,2	58	7,0	-	50	220
2.1S -mod/A	230/50	2,2	58	7,0	-	50	200
2.1S -mod/C	230/50	0,3	58	0,8	350	50	180
2.1W	230/50	2,5	58	8,1	-	50	220
2.1W -mod/A	230/50	2,5	58	8,1	-	50	200
2.1W-mod/C	230/50	0,4	58	1,3	450	50	180
2.1W GASTRO	230/50	2,5	58	8,1	-	-	220
2.1W GASTRO-mod/A	230/50	2,5	58	8,1	-	-	200
2.1W GASTRO-mod/C	230/50	0,4	58	1,3	450	-	180
2.5S	230/50	2,5	60	8,0	-	50	295

2.5S -mod/A	230/50	2,5	60	8,0	-	50	275
2.5S -mod/C	230/50	0,3	60	0,8	350	50	257
2.5W	230/50	3,2	60	10,2	-	50	295
2.5W -mod/A	230/50	3,2	60	10,2	-	50	275
2.5W-mod/C	230/50	0,5	60	1,6	450	50	257
2.5W GASTRO	230/50	3,2	60	10,2	-	-	295
2.5W GASTRO-mod/A	230/50	3,2	60	10,2	-	-	275
2.5W GASTRO-mod/C	230/50	0,5	60	1,6	450	-	257
NWS	230/50	1,0	18	3,2	-	50	180
NWS-mod/A	230/50	1,0	18	3,2	-	50	165
NWS-mod/C	230/50	0,1	18	0,3	350	50	145
NWW	230/50	1,2	18	3,9	-	50	180
NWW-mod/A	230/50	1,2	18	3,9	-	50	165
NWW-mod/C	230/50	0,2	18	0,5	450	50	145
NZW	230/50	1,5	15	4,9	-	50	155
NZW-mod/A	230/50	1,5	15	4,9	-	50	140
NZW-mod/C	230/50	0,2	15	0,5	450	50	120

Powyższe dane techniczne odnoszą się również do witrzyn typu „DRE”. Waga urządzenia będzie jednak nieco wyższa niż w tabeli!

3. PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO EKSPLOATACJI

3.1. Wymagania dotyczące miejsca instalacji

- Sprawdź, czy przekrój przewodów zasilających jest odpowiedni dla poboru prądu instalowanego urządzenia
- Zabrania się podłączania urządzenia przez przewody przedłużające lub rozdzielacze
- Urządzenie należy podłączyć do oddzielnego, prawidłowo wykonanego obwodu elektrycznego z gniazdem wtykowym z kółkiem ochronnym (wg PBUE)



Uruchomienie urządzenia, może nastąpić tylko po potwierdzeniu skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wynikami z pomiarów, przeprowadzonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami!

3.2. Podłączenie i uruchomienie

- Rozpakować urządzenie i usunąć drewniany podest znajdujący się na podstawie (nie dotyczy urządzeń jezdnych) Rys.3 (str.5)
- Urządzenie ustawić na równym i dostatecznie twardym podłożu, a następnie wypoziomować je za pomocą nóżek. W przypadku urządzeń jezdnych należy zastosować blokadę kół w celu uniemożliwienia przesuwania się ich podczas eksploatacji Rys.4 (str.5)
- Ściągnąć folię ochronną z elementów witrzyny (m.in.: z wnętrza urządzenia, pótek ekspozycyjnych, odbojnicy frontowej)
- Jeżeli urządzenie trafi do użytkownika częściowo zdemontowane dla zabezpieczenia w czasie transportu należy wykonać następujące operacje:
 1. Założyć półki ekspozycyjne opierając je na kątownikach aluminiowych Rys.5/4;5 (str.5)
 2. Zamontować boki szklane Rys.6/2 (str.6)

UWAGA: W przypadku witrzyn typu „Gastro” przed zamocowaniem boku szklanego należy wyciągnąć z witrzyny wannę sałatkową uniwersalną Rys.5/1 (str.5), aby mieć swobodny dostęp do boku ABS i aby móc swobodnie przykręcić boczki szklane za pomocą docisków szyby Rys.6/1 (str.6).

3. Zamontować zaślepkę ABS lampy wg Rys.6/3 (str.6)
4. Założyć osłonę przewodu lampy Rys.6/7 (str.6)
Osłonę przewodu należy nasunąć na tył boku szklanego tak, aby przewód wychodzący z lampy był ukryty w osłonie i znajdował się po wewnętrznej stronie boku szklanego!
5. (Dotyczy tylko witrzyn „GASTRO”) umieścić w witrzynie wannę sałatkową uniwersalną. W wannie modułowej rozmieścić porzeczkę pod pojemniki GN, a następnie rozłożyć pojemniki GN wg Rys.2 (str.2)
6. Założyć półki szklane wg Rys.6/5 (str.6)

7. Założyć ekran frontowy Rys.6/9 (str.6)
8. Zamontować przysłonki nocne Rys.7/1;2 (str.6)
9. Podłożyć pojemnik na skropliny na podstawie urządzenia pod syfonem wg Rys.8/3 (str.7) lub Rys.9/3 (str.7)

- **Pierwsze mycie urządzenia** powinno być wykonane po rozpakowaniu urządzenia i przed jego uruchomieniem. Urządzenie należy umyć wodą o temperaturze nieprzekraczającej 40°C z dodatkiem neutralnych środków czyszczących. **Do mycia i czyszczenia urządzenia zabrania się stosowania środków zawierających chlor i sól różnych odmian, które niszczą warstwę ochronną i elementy składowe urządzenia!** Ewentualne pozostałości klejów czy silikonu na elementach metalowych urządzenia usuwać wyłącznie benzyną ekstrakcyjną (nie dotyczy elementów z plastiku i tworzyw sztucznych!). Nie wolno używać innych rozpuszczalników organicznych.



Podczas mycia urządzenia zabrania się używać strumienia wody. Urządzenie należy myć przy użyciu wilgotnej ściereczki




Po zakończeniu instalacji urządzenia w miejscu docelowym należy pozostawić je w spoczynku, przez co najmniej 2 godziny przed włączeniem (dotyczy urządzeń z agregatem wewnętrznym), aby poziom oleju ustalił się, co zapobiegnie problemom z rozruchem agregatu chłodniczego!
OSTRZEŻENIE: Chronić przed uszkodzeniem obwód chłodniczy!

- Umieścić wtyczkę przewodu przyłączeniowego bezpośrednio w gnieździe wtykowym (zabrania się podłączania urządzenia przez przewody przedłużające lub rozdzielacze!)




Gniazda sieciowe (opcja), mogą być przeznaczone do zasilania kasy fiskalnej, wagi itp. odbiorników o mocy nie przekraczającej 500W!

- Załączyć przycisk wyłącznika głównego Rys.10/1 (str.7), co spowoduje załączenie regulatora temperatury, a następnie agregatu urządzenia
- Na panelu termostatu Rys.10/3(str.7) ustawić temperaturę (szczegóły obsługi na str.12 i 13)
- Załączyć przycisk oświetlenia Rys.10/2 (str.7)

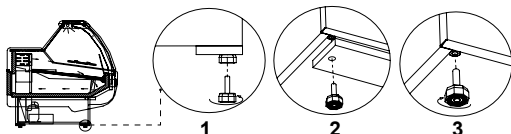


Rys.3 Usuwanie podestu drewnianego

- 1 – Wykręcić nóżki z podestu
- 2 – Usunąć drewniany podest
- 3 – Wkręcić nóżki w nakrętki przyspawane do ramy urządzenia

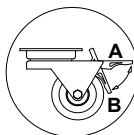


Rys.4 Zestaw kołowy, jezdny

- A – pozycja jeżdżna
- B – pozycja blokady

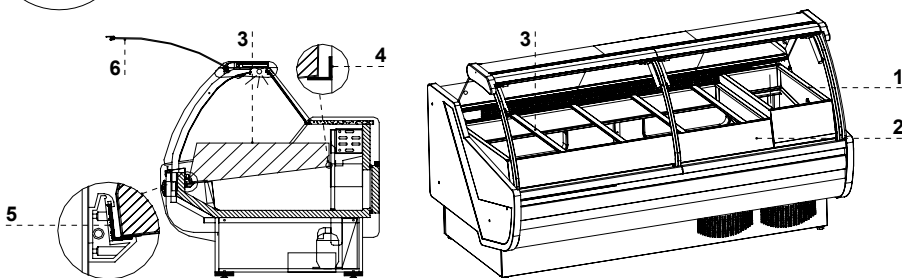

Rys.5 Montowanie wanny салатowej w „Santiago Gastro”

- 1 – Wanna салатowa uniwersalna (do każdej długości witryn) - stosowana jako dokładka celem ułatwienia demontażu wanien салатowych oraz boku szklanego (po wyciągnięciu wanny dostęp do docisków szyby)
- 2 – Wanna салатowa modułowa
- 3 – Poprzeczki pod pojemniki GN (zakładane tylko w wannie (2), nie dotyczy wanny uniwersalnej (1))
- 4 – Kątownik aluminiowy tylny (na plecach korpusu)
- 5 – Kątownik aluminiowy przedni (na froncie korpusu)
- 6 – Teleskopowy system szyby frontowej

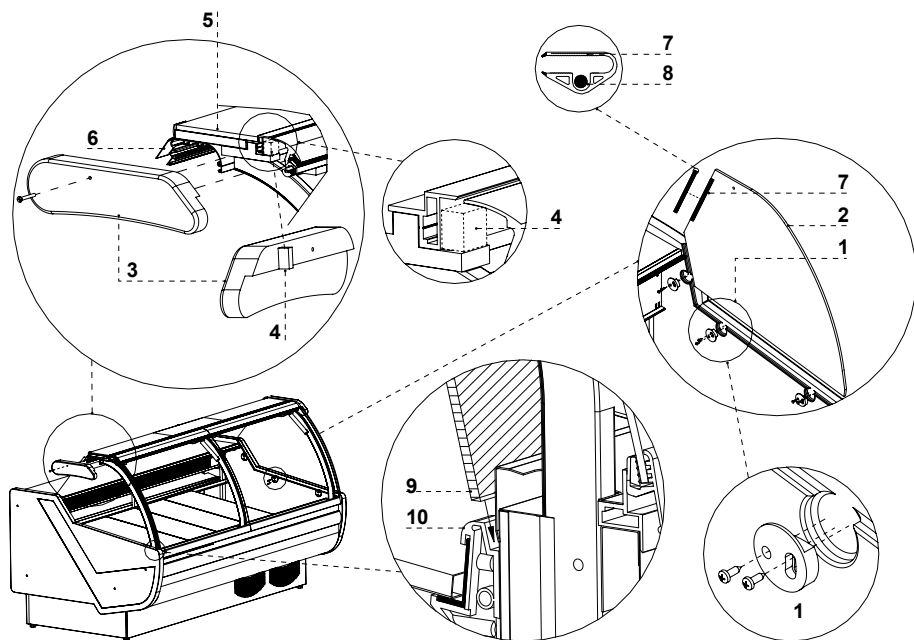


Rys.6 Montaż/demontaż elementów szklanych


- 1 – Docisk szyby (boku szklanego)
- 2 – Bok szklany
- 3 – Zaślepka ABS lampy
- 4 – Baza zaślepki ABS lampy (zabezpiecza zaślepkę przed przesuwaniem)
- 5 – Półka szklana

- 6 – Lampa aluminiowa
- 7 – Osłona przewodu lampy
- 8 – Przewód lampy
- 9 – Ekran frontowy, szklany
- 10 – Wspornik przedni

Rys.7 Montaż/demontaż przysłonek nocnych


- 1 – Przysłonka nocna dolna (krótsza) – montowana w pierwszej kolejności
- 2 – Przysłonka nocna górna (dłuższa) – montowana jako druga
- 3 – „Pióro” lampy aluminiowej (maskuje i zabezpiecza przysłonki nocne przed wypadaniem)
- 4 – Prowadnica przysłonek nocnych (profil aluminiowy)

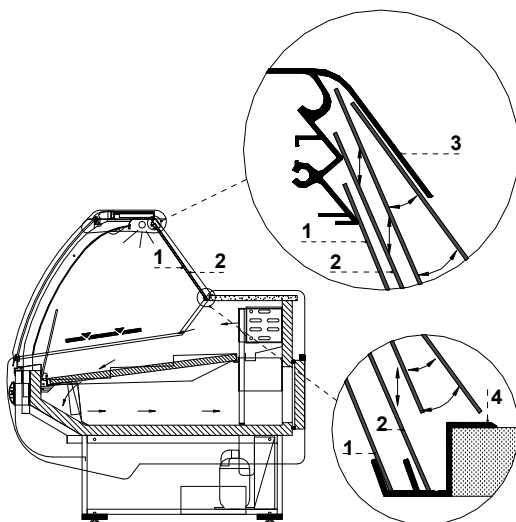

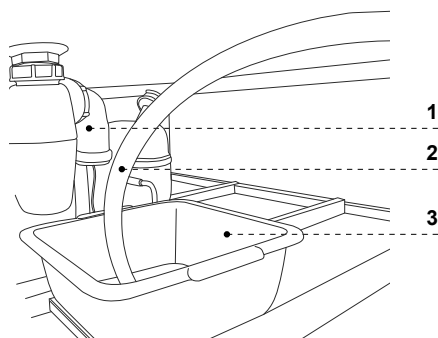


Rys.9 Przelew (wersja z wyparką)

- 1 – Spust wody z korpusu urządzenia (zasyfonowany)
- 2 – Wąż spustu wody z rynienki (odpływ kondensatu z odszraniania parownika)
- 3 - Przelew (należy opróżnić kondensat w przypadku, gdyby woda przelała się z pojemnika wyparki!)
- 4 - Wyparka

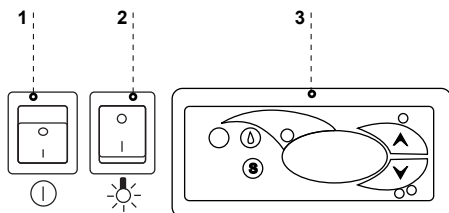

Rys.8 Pojemnik na skropliny (wersja bez wyparki)

- 1 – Spust wody z korpusu urządzenia (zasyfonowany)
- 2 – Wąż spustu wody z rynienki (odpływ kondensatu z odszraniania parownika)
- 3 - Pojemnik na skropliny (należy opróżnić kondensat!)

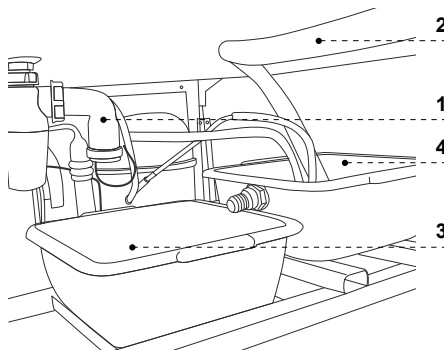

Rys.10 Panel sterowania urządzeniem

- 1 – Wyłącznik główny (załącza/wyłącza agregat urządzenia)
- 2 – Wyłącznik oświetlenia
- 3 – Panel termostatu (regulatora temperatury) (szczegóły obsługi w Rozdziale nr 7 str.12 i 13)

4. EKSPLOATACJA


Temperatura chłodzonej przestrzeni i cykl pracy agregatu mogą ulegać wahaniom. Zależą one od wielu czynników m. in. od ilości i temperatury włożonych produktów oraz od temperatury otoczenia.

Urządzenie należy ustawić w miejscu suchym, nienasłonecznionym, dobrze wentylowanym, zapewniającym dobrą wymianę powietrza (dystans pomiędzy ścianą, a urządzeniem min. 10 cm), z dala od źródeł ciepła i urządzeń wymuszających przepływ powietrza (wentylatory sufitowe i przenośne, grzejniki nadmuchowe). Urządzenie funkcjonuje poprawnie w środowisku, w którym temperatura zawiera się w odpowiedniej klasie klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej. Działanie urządzenia może ulec pogorszeniu, gdy przez dłuższy czas funkcjonować będzie w temperaturze wyższej lub niższej w stosunku do podanego przedziału.



Uwagi i wskazówki

- Należy prawidłowo wypoziomować witynę, co zapobiegnie hałaśliwej pracy urządzenia i zapewni prawidłowy odpływ wody (kondensatu) podczas odszraniania
- Pierwsze zaopilenienie przestrzeni chłodniczej dokonywać po uprzednim jej wychłodzeniu do temperatury pracy. Zasada ta powinna być także przestrzegana po dłuższej przerwie w eksploatacji
- Nie blokować żadnych otworów wentylacyjnych, co mogłoby utrudnić cyrkulację schłodzonego powietrza. Należy zapewnić również prawidłowy obieg powietrza wokół urządzenia (w żadnym wypadku nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych agregatu)
- Należy zapewnić równomierne obciążenie półek, nie przekraczać ich maksymalnego obciążenia i nie przekraczać maksymalnego załadunku
- Utrzymywać skraplacz w czystości. Zanieczyszczenia mogą spowodować przegrzanie sprężarki i w efekcie doprowadzić do awarii urządzenia, co nie jest objęte gwarancją.
- Wewnątrz komory do przechowywania produktów żywnościowych nie używać przyrządów elektrycznych

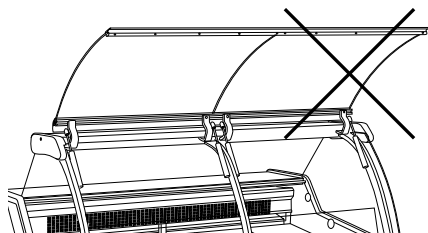

Rys.11 Nieprawidłowe podnoszenie szyby frontowej



W urządzeniach z system szyb podnoszonych zabrania się podnoszenia obu szyb (w jednym module) równocześnie. Zakazane jest również, aby w tym samym czasie obydwie szyby były pozostawione w pozycji podniesionej Rys. 11 (str.8). Dotyczy to zarówno mycia jak i eksploatacji urządzenia!

4.1. Regulacja temperatury



Obsługa termostatów (regulatorów temperatury) „Iglloo” i „Carel” znajduje się w rozdziale 7 (str. 12 i 13)

Podstawowym zadaniem termostatu jest sterowanie agregatem chłodniczym tak, aby uzyskać zadaną temperaturę wewnątrz urządzenia i utrzymywać ją w określonych przedziałach. Wszystkie nastawy regulatora temperatury konieczne do normalnego funkcjonowania urządzenia są wprowadzone przez producenta. Użytkownik przed pierwszym uruchomieniem urządzenia powinien sprawdzić i ewentualnie ustawić na panelu termostatu zadaną temperaturę wewnątrz urządzenia.

Cyfrowy wyświetlacz – wyświetla bieżącą temperaturę wewnątrz urządzenia



Wszelka ingerencja w ustawienia fabryczne termostatu powoduje utratę gwarancji!

5. KONSERWACJA

5.1. Czyszczenie i konserwacja



Wszelkie czynności konserwacyjne należy prowadzić po odłączeniu urządzenia od napięcia!



Chronić przed uszkodzeniem lub zalaniem wodą instalację elektryczną




Do czyszczenia urządzenia nie należy używać strumienia wody, a jedynie wilgotnej ściereczki



Nie należy stosować żadnych ostrych przedmiotów celem usuwania zabrudzeń!



Urządzenia wyposażone w kółka jezdne nie mogą być eksploatowane na nierównych powierzchniach!

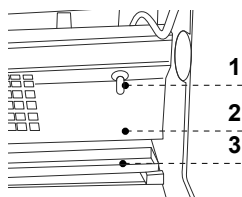

Rys.12 Czujnik temperatury wewnątrz urządzenia

- 1 – Czujnik temperatury
- 2 – Przynonka parownika
- 3 – Rynienka ociekowa parownika



Podczas eksploatacji witryny jak również podczas prac konserwatorskich należy uważać, aby nie uszkodzić czujnika temperatury znajdującego się w przysłonce parownika!


Raz na miesiąc zaleca się przerwę w eksploatacji urządzenia celem oczyszczenia jego wnętrza, naturalnego odszronienia parownika, oczyszczenia skraplacza i sprawdzeniu stanu uszczelek drzwi.

Jeżeli urządzenie nie posiada automatycznego odparowania kondensatu należy usuwać kondensat z pojemnika w przypadku jego napełnienia Rys.8 (str.7). Ilość (częstotliwość) usuwania kondensatu zależy od warunków eksploatacji urządzenia (m.in. od wilgotności powietrza, częstotliwości otwierania drzwi, od ilości i temperatury wkładanych produktów).



W celu przyspieszenia procesu odszraniania nie posługiwać się środkami mechanicznymi!

Skrapłacz urządzenia należy utrzymywać w czystości. Zanieczyszczenia utrudniają wymianę ciepła, powodując m. in. wzrost zużycia energii elektrycznej i mogą spowodować uszkodzenie sprężarki agregatu. Aby wyczyścić skrapłacz należy wykręcić blachowkręty mocujące i ściągnąć wiatrownicę. Lamelle skraplacza czyścić za pomocą miękkiej szczotki lub pędzla. Przy mocnym zabrudzeniu (zapchaniu lamel) skraplacza wskazane jest użycie odkurzacza lub sprężonego azotu w celu odessania / wydmuchania zabrudzeń znajdujących się między lamelami.

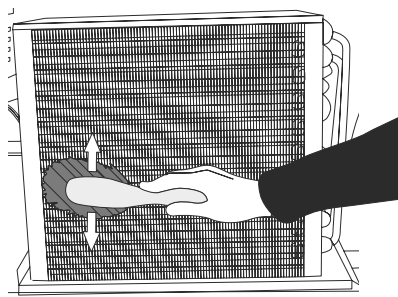


Rys.13 Czyszczenie skraplacza



Za uszkodzenia agregatu skraplającego powstałe w wyniku nieprzestrzegania czystości skraplacza producent nie ponosi odpowiedzialności!

Rys.14 Wymiana świetlówki w lampie

- 1 – Uchwyt świetlówki
- 2 – Świetlówka
- 3 – Oprawa świetlówki i zapłonnik
- 4 – Zapłonnik świetlówki

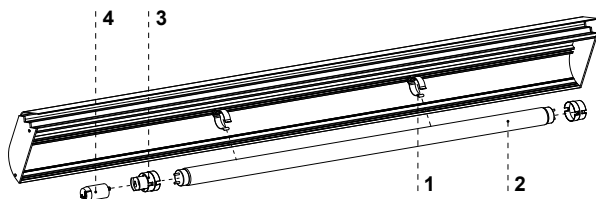

Uszczelkę drzwi należy czyścić wyłącznie czystą wodą bez dodatku środków myjących i pamiętać o jej dokładnym wysuszeniu. **Uszczelka nie może mieć kontaktu z substancjami tłustymi ani olejami!** Podczas czynności konserwujących należy sprawdzić czy drzwi zamykają się właściwie.

Próba: umieścić kartkę papieru pomiędzy uszczelką, a obudową i zamknąć drzwi. Papier powinien stawić wyczuwalny opór przy próbie wyciągnięcia



Elementy urządzenia mogą korodować przy niewłaściwym użytkowaniu i konserwacji. Należy przestrzegać zasad:

- **Nie dopuszczać do kontaktu powierzchni urządzenia z środkami zawierającymi chlor i/lub sodę w różnych odmianach, które niszczą ich warstwę ochronną i elementy składowe urządzenia (dotyczy również różnych gatunków stali nierdzewnej)**



Podczas czynności konserwujących należy uważać, aby nie uszkodzić tabliczki znamionowej urządzenia Rys.15 (str.11), która zawiera istotne informacje dla serwisantów oraz firm zajmujących się usuwaniem odpadów.

6. SERWIS

6.1. Identyfikacja i naprawa usterek

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności podczas uruchamiania urządzenia lub podczas jego eksploatacji należy powrócić do tych rozdziałów instrukcji obsługi, które wyjaśniają wykonywaną operację. Ma to na celu upewnienie się, czy urządzenie jest prawidłowo obsługiwane. Jeżeli trudności występują nadal, poniższe wskazówki pomogą w ich usunięciu.

Urządzenie nie pracuje...- Upewnić się, czy:

- Urządzenie jest podłączone do sieci prądu elektrycznego
- Napięcie i częstotliwość w sieci są odpowiednie z tymi, jakie zaleca producent (patrz tabliczka znamionowa)
- Włączony jest wyłącznik główny
- Termostat jest załączony (Dotyczy term. Igloo – Jeśli na wyświetlaczu wyświetlają się jedynie dwie kropki – włącz termostat)

Urządzenie pracuje, oświetlenie nie świeci...- Upewnić się, czy:

- Wyłącznik oświetlenia jest w pozycji załączonej
- Świetlówka lub zapłonnik w urządzeniu nie uległy spaleni

Urządzenie nie osiąga odpowiedniej temperatury, oświetlenie świeci...- Upewnić się, czy:

- Wyłącznik główny jest w pozycji załączonej
- Nastawa temperatury na termostacie jest odpowiednio ustawiona
- Termostat działa poprawnie
- Skraplacz nie jest zanieczyszczony, w razie potrzeby wyczyścić
- Temperatura otoczenia nie jest wyższa niż 25°C
- Minęło wystarczająco dużo czasu dla schłodzenia produktów
- Otwory wentylacyjne urządzenia nie są zablokowane

(Dotyczy term. „IGLOO”) Termostat wyświetla C0 lub C1 lub C2 zamiast temperatury:

Sytuacja taka ma miejsce, jeżeli został uszkodzony jeden

z czujników regulatora temperatury wówczas mogą pojawić się następujące komunikaty:

- C0 - uszkodzenie czujnika temperatury wewnątrz komory –wezwać autoryzowany serwis
- C1 - uszkodzenie czujnika parownika - wezwać autoryzowany serwis
- C2 - uszkodzenie czujnika alarmu skraplacza (lub uszkodzenie drugiego czujnika parownika) – wezwać autoryzowany serwis

(Dotyczy term. „CAREL”) Termostat wyświetla E0 lub E1 lub L0 lub HI lub EE lub Ed lub DF zamiast temperatury:

- E0 - uszkodzenie czujnika temperatury wewnątrz komory- wezwać autoryzowany serwis
- E1 - uszkodzenie czujnika parownika - wezwać autoryzowany serwis
- L0 - alarm niskiej temperatury (niższej niż zadany zakres wewnątrz urządzenia) - wezwać autoryzowany serwis
- HI - alarm wysokiej temperatury - wezwać autoryzowany serwis
- EE - błąd wewnętrzny regulatora - wezwać autoryzowany serwis
- Ed - przekroczenie max. czasu odszraniania
- DF - odszranianie w toku (to nie jest sygnał alarmowy)

(Dotyczy term. „IGLOO”) Urządzenie pracuje, włączona sygnalizacja dźwiękowa...- Upewnić się, czy

- Skraplacz nie jest zanieczyszczony, w razie potrzeby wyczyścić
- Pracuje wentylator skraplacza
- Temperatura otoczenia nie przekracza 25°C

Urządzenie pracuje zbyt głośno...- Upewnić się, czy

- Urządzenie stoi stabilnie i jest prawidłowo wyważone
- Przylegające do urządzenia meble nie drgają podczas pracy sprężarki agregatu chłodniczego



Odgłosy wydawane przez urządzenia pracujące są zjawiskiem normalnym. W urządzeniach znajdują się wentylatory, silniki i sprężarki, które włączają się i wyłączają automatycznie. **Każda sprężarka wytwarza pewien hałas podczas pracy. Dźwięki te wytwarzane są przez silnik agregatu oraz przez czynnik chłodniczy przepływający w obwodzie. Zjawisko to jest cechą techniczną urządzeń chłodniczych i nie oznacza ich wadliwej pracy.**



Osadzanie się pary wodnej na szybach urządzenia przy dużej wilgotności względnej powietrza powyżej 60% jest zjawiskiem naturalnym i nie wymaga wzywania serwisu!



W przypadku przekroczenia warunków otoczenia wg trzeciej klasy klimatycznej (wilgotność względna powietrza powyżej 60%) może występować zjawisko przelewania wody z układu z automatycznym odparowaniem kondensatu (wyparki). **Przypadek ten nie oznacza wadliwej pracy urządzenia i nie wymaga wzywania serwisu.**

6.2. Serwis

Tel. do serwisu IGLOO: +48 (14) 662 19 56 lub +48 605 606 071 e-mail: serwis@igloo.pl

Jeśli po sprawdzeniu punktów opisanych w rozdziale 6.1 „Identyfikacja i naprawa usterek” urządzenie nadal nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z Serwisem Technicznym firmy Igloo, podając dane z tabliczki znamionowej Rys.15 (str.11)



Rys.15 Tabliczka znamionowa

- Numer seryjny (NS)
- Datę produkcji
- Typ (nazwa urządzenia) oraz
- Datę zakupu urządzenia
- Opis problemu
- Dokładny adres i numer telefonu wraz z numerem kierunkowym do Państwa

Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia, w prawym, górnym rogu poniżej blatu Rys.1/19 (str.2)




Powyższy rysunek przedstawia poglądową tabliczkę znamionową, a dane w niej zawarte są danymi przykładowymi nieodnoszącymi się do „Santiago”!

7. OBSŁUGA TERMOSTATU

7.1. Termostat „IGLOO”

Rys.16 Panel termostatu "Iglloo"

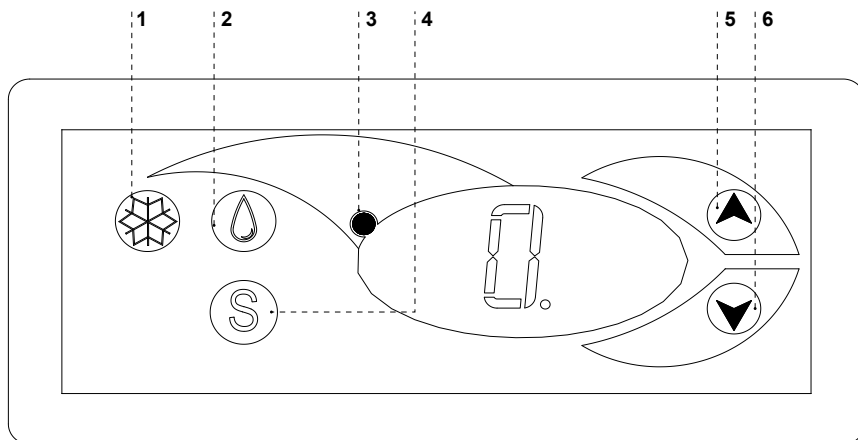

- 1 – Przycisk włącz/wyłącz chłodzenie
- 2 – Przycisk ręcznego odszraniania
- 3 – Kontrolka pracy agregatu i odszraniania
- 4 - Przycisk podglądu temp. na czujniku odszraniania
- 5 – Przycisk zmiany temp. do góry
- 6 – Przycisk zmiany temp. w dół

Sprawdzanie nastawionej temperatury (wewnątrz urządzenia) – Naciskając przycisk „▲” lub „▼” jeden raz możemy sprawdzić nastawioną temperaturę. Na wyświetlaczu pojawia się nastawiona temperatura, przy której świeci się czerwona mrugająca kropka (dioda). Wyjście z podglądu następuje automatycznie po ok. 3 sekundach.

Obniżenie (lub podwyższenie) temperatury – naciskamy przycisk „▼” (lub „▲”) i na panelu pojawi się ustawiona temperatura. Naciskając przycisk „▼” obniżymy temperaturę do żądanej wartości. Wyjście z funkcji następuje automatycznie po ok. 3 sek.

Ręczne odszranianie – przycisk nr 2 pozwala na włączenie cyklu odszraniania w dowolnym momencie pracy urządzenia (niezależnie od funkcji automatycznego odszraniania); przycisk nie działa, gdy temperatura jest wyższa niż temperatura końca odszraniania




Zaleca się, aby użytkownik załączał/wyłączał agregat korzystając jedynie z wyłącznika głównego urządzenia, a nie z przycisku bezpośrednio na panelu termostatu. Załączenie wyłącznika głównego automatycznie załącza termostat!

* Więcej na stronie www.igloo.pl

7.2. Termostat „CAREL”

Rys.17 Panel termostatu "Carel"

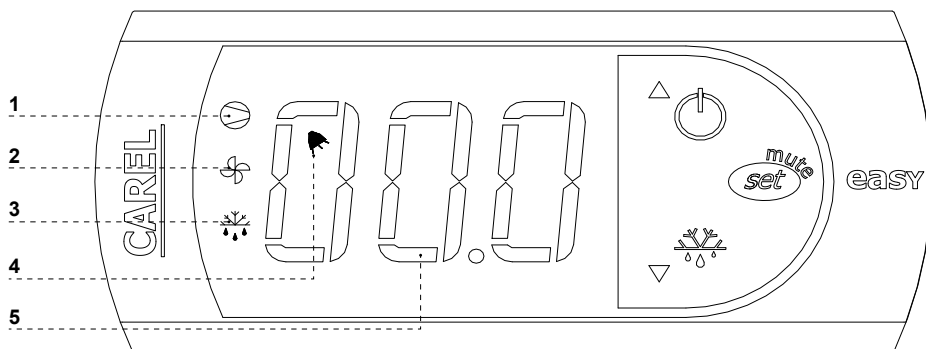

CO OZNACZAJĄ DIODY NA WYŚWIETLACZU

Zapalona dioda 1 - Sprężarka: symbol jest widoczny, gdy sprężarka pracuje. Miga, gdy start sprężarki jest opóźniony przez procedurę ochronną. Miga w cyklu: dwa mignięcia – przerwa, gdy uruchomiony jest tryb pracy ciągłej.





Zapalona dioda 2 - Wentylator: symbol jest widoczny, gdy włączone są wentylatory parownika. Miga, gdy start wentylatorów jest opóźniony poprzez zewnętrzne wyłączenie lub, podczas gdy inna procedura jest w toku.

Zapalona dioda 3 - Odszranianie: symbol jest widoczny, gdy włączona jest funkcja odszraniania. Miga, gdy start odszraniania jest opóźniony poprzez zewnętrzne wyłączenie lub podczas, gdy inna procedura jest w toku.

Zapalona dioda 4 - Alarm: symbol jest widoczny, gdy aktywny jest alarm

Zapalona dioda 5 – wyświetlana bieżąca temperatura wewnątrz urządzenia (po przecinku wyświetlane miejsca dziesiętne)

NASTAWA ŻĄDANEJ TEMPERATURY

- naciśnij przez 1 sekundę  : wartość wodząca pojawi się na ekranie;
- zwiększ lub zmniejsz wartość wodzącą używając klawiszy  i , aż osiągniesz pożądaną wartość;
- naciśnij ponownie  w celu potwierdzenia nowej wartości punktu nastawy;

RĘCZNE WYMUSZENIE CYKLU ODSZRANIANIA

Odszranianie realizowane jest w sposób automatyczny. Można jednak w dowolnej chwili wymusić odszranianie poprzez

naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  przez minimum 5 sekund. Podczas ręcznego odszraniania miga dioda 1.

* Więcej na stronie www.alfaco.pl

UWAGA: W PRZYPADKU NIE ZASTOSOWANIA SIĘ DO ZASAD ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI DOTYCZĄCYCH PODŁĄCZENIA I EKSPLOATACJI URZĄDZENIA, PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD OBOWIĄZKÓW GWARANTA!!!

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą być zmienione przez „IGLOO” bez powiadamiania użytkownika.

Kopiowanie niniejszej instrukcji bez zgody producenta jest zabronione.
Zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą się różnić od zakupionego urządzenia.

User manual SANTIAGO

1. UNLOADING

The device should be transported in vertical position, and it should be properly secured and packed. The manufacturer ships the device on a special wooden platform, secured with cardboard angle sections and foil.

2. PROPERTIES OF THE DEVICE

2.1. Purpose

"Santiago" is a universal cooling device used to store and display a wide assortment of grocery products in singular packages, previously cooled to storage temperature. Apart from general display cabinets, we also offer display cabinets for vegetable and fruit salads ("GASTRO" type). Our display cabinets ensure universal and efficient display area for all types of commercial and gastronomic units. Guaranteed temperature inside the display cabinet equals +2°C/+8°C with ambient temperature of +15°C/+25°C and relative air humidity of up to 60%.

2.2. Description of the device

"Santiago" display cabinets have dynamic or static cooling. All types of cabinets are equipped with automatic defrosting and electronic thermostat optionally cooperating with temperature recording module enabling to record and signal too low and too high temperature within the device. Optionally they may also have automatic condensate evaporation. Together with corner display cabinets may be connected in sequences. "Santiago" display cabinets can be ordered with internal aggregate or with central aggregate (mod/C). Cabinets are equipped with storage chamber. They are available in two options: mobile and stationary. "Santiago" is furnished with telescopic front glass lifting system. Our devices are made according to modern technologies and have all certificates required by law.

Contents

1. UNLOADING	14
2. PROPERTIES OF THE DEVICE	14
2.1. Purpose	14
2.2. Description of the device	14
2.3. Technical data	16
3. PREPARING THE DEVICE FOR EXPLOITATION	17
3.1. Requirements concerning the place of installation	17
3.2. Connection and actuation	17
4. EXPLOITATION	20
4.1. Temperature regulation	21
5. MAINTENANCE	21
5.1. Cleaning and maintenance	21
6. SERVICE	23
6.1. Fault identification and repair	23
6.2. Service	24
7. THERMOSTAT SERVICE	25
7.1. „IGLOO” thermostat	25
7.2. „CAREL” thermostat	26

List of Figures

Fig.1 Construction of the device	15
Fig.2 Layout of GN containers in „Santiago Gastro” device	15
Fig.3 Removing the wooden platform	18
Fig.4 Wheel system, moving system	18
Fig.5 Mounting salad tank in „Santiago Gastro” device	18
Fig.6 Assembly/ disassembly of glass elements	19
Fig.7 Assembly/disassembly of night screens	19
Fig.8 Condensate container (version without evaporator)	20
Fig.9 Overflow (version with evaporator)	20
Fig.10 Control panel of the device	20
Fig.11 Front pane lifted improperly	21
Fig.12 Temperature sensor inside the device	21
Fig.13 Cleaning the condenser	22
Fig.14 Changing the fluorescent lamp	22
Fig.15 Data plate	24
Fig.16 „Igloo” thermostat control panel	25
Fig.17 „Carel” thermostat control panel	26


List of tables

Table 1 Cross-bars under GN containers in “Santiago Gastro” device	16
Table 2 Technical data	16-17



This sign signifies information of particular meaning for user security and for proper device exploitation.

SANTIAGO (W)

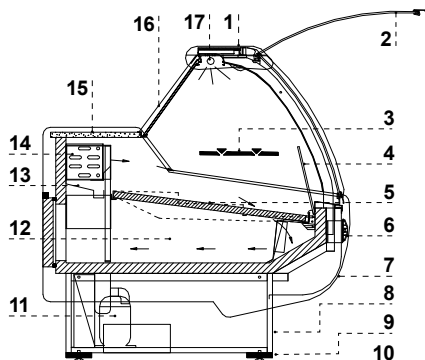

SANTIAGO (W) GASTRO


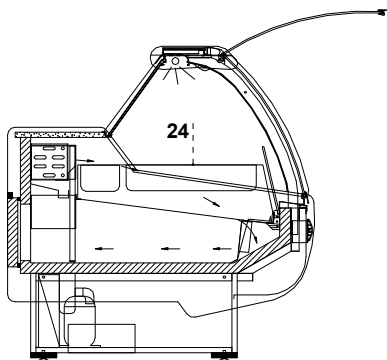



Fig.1 Construction of the device

- 1 – Glass shelf
- 2 – Telescopic front glass system
- 3 – Maximal loading line (sticker on the glass side!)
- 4 – Front screen
- 5 – Display shelves (flat; double stage; triple stage)
- 6 – Front fender beam
- 7 – Front panel
- 8 – Basis of the device
- 9 – Wooden platform fixed for transporting the device
- 10 – Device levelling feet
- 11 – Cooling aggregate
- 12 – Storage chamber
- 13 – Rail (condensate outflow after defrosting the evaporator)
- 14 – Evaporator
- 15 – Working granite top
- 16 – Night screens
- 17 – Aluminium lamp with illumination
- 18 – ABS lamp hole plug

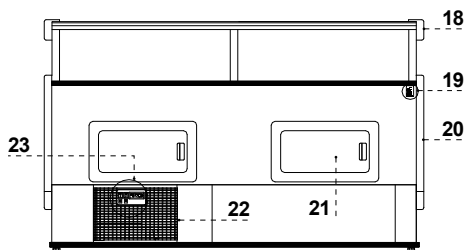


- 19 – Data plate
- 20 – ABS sides
- 21 – Storage chamber doors
- 22 – Wind brace (when removed – access to condenser lamellas)
- 23 – Control panel (temperature regulator /switches)
- 24 – GN containers ("GASTRO" type)


Santiago 1.1

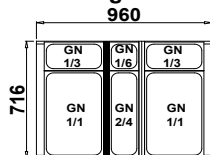


Santiago 1.4

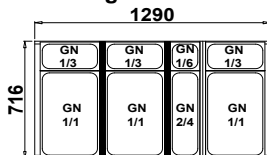

Santiago 1.7

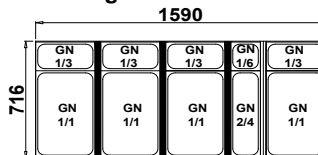

Santiago 2.1

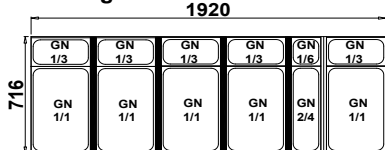

Santiago 2.5

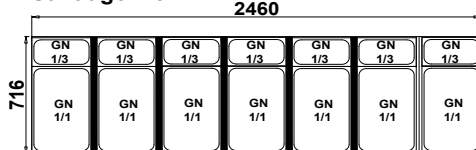


Fig.2 Layout of GN containers in „Santiago Gastro” device

Table 1 Cross-bars under GN containers in “Santiago Gastro” device

Name of the device	1.1 GASTRO	1.4 GASTRO	1.7 GASTRO	2.1 GASTRO	2.5 GASTRO
GN cross-bars [amount]	1	2	3	4	5

2.3. Technical data

Table 2 Technical data

Type of the device “SANTIAGO”	Rated voltage [V/Hz]	Rated current [A]	Rated lighting power [W]	Electric energy consumption [kWh/24h]	Cooling power requirement [W/mb]	Shelf load [kg/mb]	Weight of the device [kg]
1.1S *	230/50	1,0	18	3,3	-	50	145
1.1S-mod/A	230/50	1,0	18	3,3	-	50	130
1.1S-mod/C	230/50	0,1	18	0,3	350	50	110
1.1W *	230/50	1,2	18	3,9	-	50	145
1.1W-mod/A	230/50	1,2	18	3,9	-	50	130
1.1W-mod/C	230/50	0,2	18	0,5	450	50	110
1.1W GASTRO	230/50	1,2	18	3,9	-	-	145
1.1W GASTRO-mod/A	230/50	1,2	18	3,9	-	-	130
1.1W GASTRO-mod/C	230/50	0,2	18	0,5	450	-	110
1.4S	230/50	1,5	30	4,8	-	50	165
1.4S-mod/A	230/50	1,5	30	4,8	-	50	150
1.4S-mod/C	230/50	0,1	30	0,4	350	50	135
1.4W	230/50	1,6	30	5,1	-	50	165
1.4W-mod/A	230/50	1,6	30	5,1	-	50	150
1.4W-mod/C	230/50	0,2	30	0,7	450	50	135
1.4W GASTRO	230/50	1,6	30	5,1	-	-	165
1.4W GASTRO-mod/A	230/50	1,6	30	5,1	-	-	150
1.4W GASTRO-mod/C	230/50	0,2	30	0,7	450	-	135
1.7S	230/50	1,9	36	6,1	-	50	195
1.7S-mod/A	230/50	1,9	36	6,1	-	50	178
1.7S-mod/C	230/50	0,2	36	0,5	350	50	160
1.7W	230/50	2,0	36	6,6	-	50	195
1.7W-mod/A	230/50	2,0	36	6,6	-	50	178
1.7W-mod/C	230/50	0,3	36	1,0	450	50	160
1.7W GASTRO	230/50	2,0	36	6,6	-	-	195
1.7W GASTRO-mod/A	230/50	2,0	36	6,6	-	-	178
1.7W GASTRO-mod/C	230/50	0,3	36	1,0	450	-	160
2.1S	230/50	2,2	58	7,0	-	50	220
2.1S -mod/A	230/50	2,2	58	7,0	-	50	200
2.1S -mod/C	230/50	0,3	58	0,8	350	50	180
2.1W	230/50	2,5	58	8,1	-	50	220
2.1W -mod/A	230/50	2,5	58	8,1	-	50	200
2.1W-mod/C	230/50	0,4	58	1,3	450	50	180
2.1W GASTRO	230/50	2,5	58	8,1	-	-	220
2.1W GASTRO-mod/A	230/50	2,5	58	8,1	-	-	200
2.1W GASTRO-mod/C	230/50	0,4	58	1,3	450	-	180
2.5S	230/50	2,5	60	8,0	-	50	295

2.5S -mod/A	230/50	2,5	60	8,0	-	50	275
2.5S -mod/C	230/50	0,3	60	0,8	350	50	257
2.5W	230/50	3,2	60	10,2	-	50	295
2.5W -mod/A	230/50	3,2	60	10,2	-	50	275
2.5W-mod/C	230/50	0,5	60	1,6	450	50	257
2.5W GASTRO	230/50	3,2	60	10,2	-	-	295
2.5W GASTRO-mod/A	230/50	3,2	60	10,2	-	-	275
2.5W GASTRO-mod/C	230/50	0,5	60	1,6	450	-	257
NWS	230/50	1,0	18	3,2	-	50	180
NWS-mod/A	230/50	1,0	18	3,2	-	50	165
NWS-mod/C	230/50	0,1	18	0,3	350	50	145
NWW	230/50	1,2	18	3,9	-	50	180
NWW-mod/A	230/50	1,2	18	3,9	-	50	165
NWW-mod/C	230/50	0,2	18	0,5	450	50	145
NZW	230/50	1,5	15	4,9	-	50	155
NZW-mod/A	230/50	1,5	15	4,9	-	50	140
NZW-mod/C	230/50	0,2	15	0,5	450	50	120

The above-mentioned technical data also concern "DRE" display cabinets. However, the weight of the device shall be slightly higher than the one stated in the table!

3. PREPARING THE DEVICE FOR EXPLOITATION

3.1. Requirements concerning the place of installation

- Verify whether the cross section of feeding conduits is proper for power consumption of the installed device.
- It is forbidden to connect the device by extension rods or dividers.
- The device should be connected to the separate, properly made electric circuit with plug-in socket with protecting pin (according to PBUE /Regulations concerning Electric Equipment Construction/)



The device may be actuated solely after confirmation of the fire protection efficiency with results of measures performed according to binding regulations!

3.2. Connection and actuation

- Unpack the device and remove the wooden platform from the basis (does not concern moving devices) Fig.3 (p.18)
- The device should be placed on an even and on a sufficiently hard base, and then level it with the help of levelling feet. In case of moving devices it is necessary to immobilise wheels in order to prevent their movement during exploitation Fig.4 (p.18)
- Remove the protection foil from the elements of the device (f. ex. from the inside of the device, display shelves and front fender beam)
- If the user shall obtain a device partially disassembled to secure it during transportation, perform the following operations:
 1. Mount display shelves, hanging them on aluminium angle sections Fig.5/4;5 (p.18)
 2. Mount glass sides Fig.6/2 (p.19)

NOTE: In case of "Gastro" display cabinets, it is necessary to take out the universal salad tank from the display cabinet before mounting the glass side Fig.5/1 (p.18), in order to obtain free access to the ABS side and to easily screw the glass side with holding downs of the glass Fig.6/1 (p.19).

3. Mount ABS lamp hole plug according to Fig.6/3 (p.19)
4. Mount the casing of lamp conduit Fig.6/7 (p.19)

Move the casing of lamp conduit to the back of the glass side, in order to hide the conduit coming out of the lamp in the casing and to place it on the internal part of the glass side!
5. (Concerns only "GASTRO" displays) place universal salad tank in the display cabinet. Place cross-bars under GN containers in the module tank, and then place GN containers according to Fig.2 (p.15)
6. Mount glass shelves according to Fig.6/5 (p.19)
7. Mount front screen Fig.6/9 (p.19)

- 8. Mount night screens Fig.7/1;2 (p.19)
- 9. Place the condensate container on the basis of the device, under the water seal, according to Fig.8/3 (p.20) or Fig.9/3 (p.20)

• The first cleaning of the device should be provide right after unpacking, and before turning it on. The unit should be cleaned with water at a temperature not exceeding 40°C with a neutral detergent. For washing and cleaning the equipment it is prohibited to use products containing chlorine and sodium varieties, which destroy the protective layer and components of the device! Any residue of adhesives or silicone on metal elements should be removed only with extraction naphtha (not applicable to items made of plastic !). Do not use other organic solvents.



When cleaning the unit is prohibited to use water jet. The unit should be cleaned with a wet rag.



After installation of the device at the destination place it should be left to rest for at least 2 hours before turning it on (for devices with built in compressor) to set the level of refrigerant in order to prevent problems with starting up the aggregate.

WARNING: Keep out the cooling circuit from damage!

- Place the plug of the connecting cable directly in plug-in socket (it is forbidden to connect the device by means of extension cords or dividers!)



Power sockets (optional) may be used to power cash register, weight, and similar receivers with power not exceeding 500W!

- Turn on the main switch Fig.10/1 (p.20), which activates the temperature regulator, and then aggregate of the device
- Set the temperature on thermostat control panel Fig.10/3(p.20) (service details on p.25 or 26)
- Turn on the lighting switch Fig.10/2 (p.20)

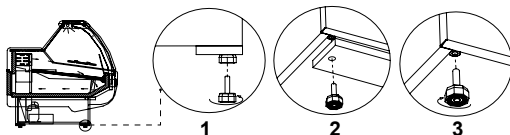


Fig.3 Removing the wooden platform

- 1 – Unscrew the feet from the platform
- 2 – Remove the wooden platform
- 3 – Screw the feet in nuts welded to the frame of the device

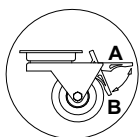


Fig.4 Wheel system, moving system

- A – moving position
- B – blocked position

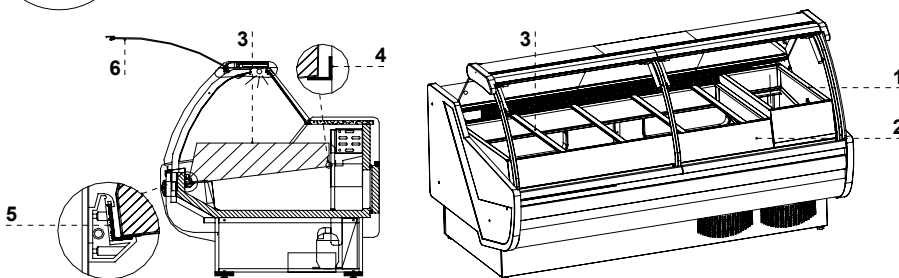


Fig.5 Mounting salad tank in „Santiago Gastro” device

- 1 – Universal tank (for all lengths of display cabinets) – used as an addition aiming to facilitate the disassembly salad tanks and the glass side (access to glass holding down – after pulling out the tank)
- 2 – Module salad tank
- 3 – Cross-bars for under GN containers (placed only in tank (2), does not concern the universal tank (1))
- 4 – Posterior aluminium angle section (at the back of the body)
- 5 – Anterior aluminium angle section (at the front of the body)
- 6 – Telescopic front glass system

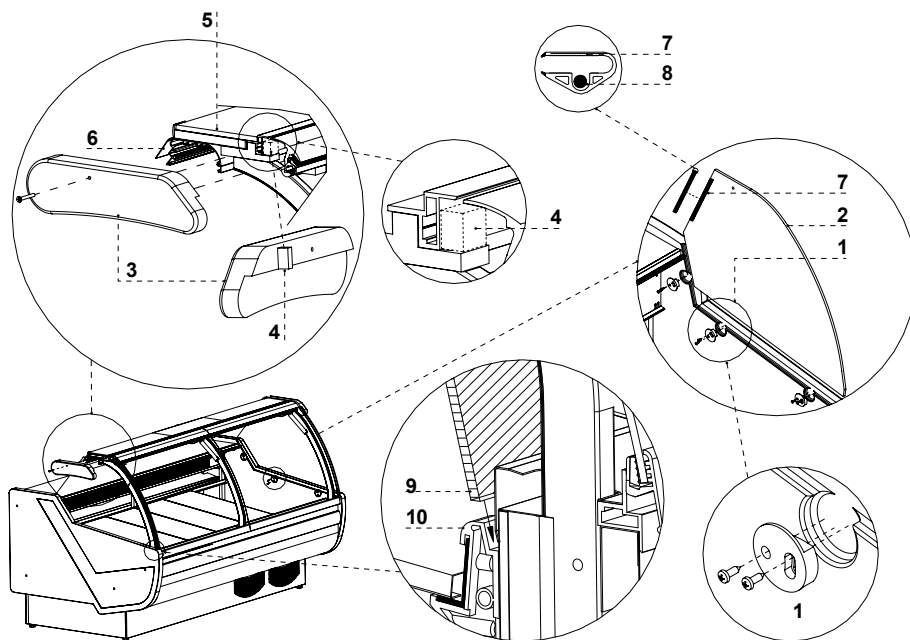
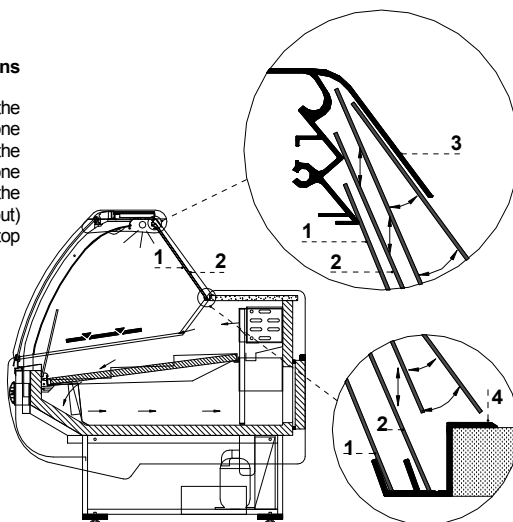


Fig.6 Assembly/ disassembly of glass elements

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 – Holding down of the glass (glass side) | 6 – Aluminium lamp |
| 2 – Glass side | 7 – Lamp conduit protection |
| 3 – ABS lamp hole plug | 8 – Lamp conduit |
| 4 – Basis of the ABS lamp hole plug (secures the hole plug from moving) | 9 – Front screen, made of glass |
| 5 – Glass shelf | 10 – Front bracket |

Fig.7 Assembly/disassembly of night screens

- | |
|---|
| 1 – Lower night screen (shorter one) – mounted as the first one |
| 2 – Upper night screen (longer one) – mounted as the second one |
| 3 – “Leaf” of the aluminium lamp (hides and secures the night screens before falling out) |
| 4 – Working top |



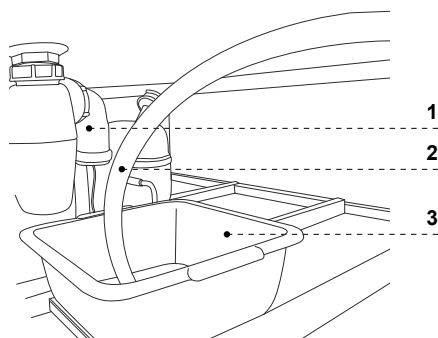


Fig.8 condensate container (version without evaporator)
 1 – Water outlet from the body of the device (water sealed)
 2 – Rail water outlet hose (condensate outflow after evaporator defrosting)
 3 – Condensate container (it is necessary to empty the condensate!!!)

Fig.9 Overflow (version with evaporator)
 1 – Water outlet from the body of the device (water sealed)
 2 – Rail water outlet hose (condensate outflow after evaporator defrosting)
 3 – Overflow (it is necessary to empty the condensate in case when water would overflow the evaporator container!)
 4 – Evaporator


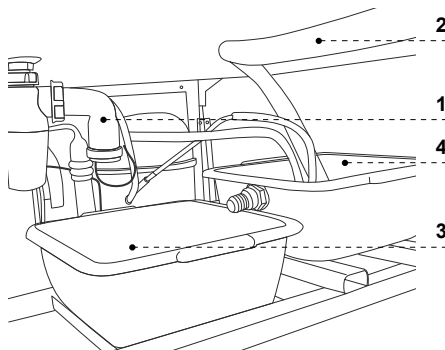


Fig.10 Control panel of the device
 1 – Main switch (turns on/off the aggregate of the device)
 2 – Lighting switch
 3 – Thermostat (temperature regulator) panel (service details in Chapter No. 7 p. 25 and 26)

4. EXPLOITATION

Temperature of the cooled space and aggregate operating cycle may fluctuate. They depend on numerous factors, such as amount and temperature of products placed in the device and temperature of the surroundings. The device should be placed in a dry and well-ventilated place, ensuring proper air exchange (distance between the wall and the device – min. 10 cm), out of sunlight, kept far from heat sources and devices enforcing air flow (ceiling and portable ventilators, blow-in heaters). The device functions properly in a room, where temperature falls within appropriate climatic class stated on the data plate. The operation of the device may worsen when it shall operate in temperature lower or higher than the stated temperature range.

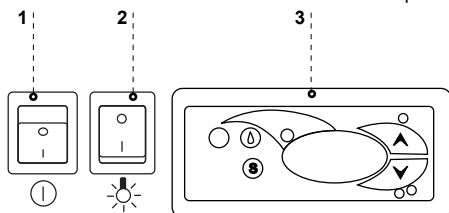

Remarks and indications

- It is necessary to properly level the display cabinet, which will prevent loud operation of the device and shall ensure proper water (condensate) outflow during defrosting.
- After transporting the device, wait about 2 hours before its actuation.
- The first filling of cooling space should be performed after its previous cooling to working temperature. This principle should also be observed after longer pause in exploitation.
- Do not block any ventilation holes, which would hamper circulation of the cooled air. It is also necessary to ensure proper airflow around the device (aggregate ventilation holes cannot be covered).
- Ensure even load on shelves, do not exceed their maximal load and do not exceed maximal loading.
- Keep the condenser clean. Impurities may lead to overheating of the compressor and as a consequence may result in damage of the device, which is not covered by warranty.
- Do not use electric devices inside grocery product storing chamber.
- After closing the door of the device, it is not recommended to open it with force. Negative pressure created inside the device is levelled within 1-2 minutes, which allows easy opening of the door.
- Avoid unnecessary opening of doors and leaving them open for a longer period of time.

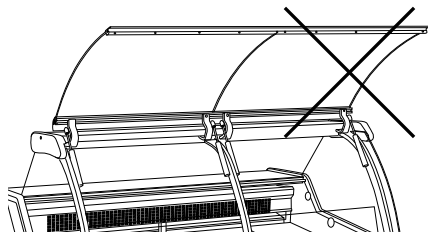


Fig.11 Front pane lifted improperly



In devices with the system of lifted panes, it is not allowed to lift both panes (within a single module) at the same time. It is also forbidden for both panes to be left in their lifted position at the same time. Fig. 11 (page 21). This refers both to washing and operating the device!

4.1. Temperature regulation



Service of "Igloo" and "Carel" thermostat (temperature regulators) is described in chapter 7 (p. 25 and 26)

The basic aim of a thermostat is to control the cooling aggregate to obtain the set temperature within the device and maintain it within the determined temperature ranges. The producer enters all settings of temperature regulators required for normal functioning of the device. Before primary actuation the user should control and possibly set the required temperature inside the device on the control panel.

Digital display – displays the current temperature inside the device.



It is forbidden to interfere with systemic parameters of the thermostat, as this can lead to serious consequences, including the damage of the cooling device!

5. MAINTENANCE

5.1. Cleaning and maintenance



All maintenance services need to be performed after disconnecting the device from power supply!



Protect electric installation against any damage or water spillage



Do not use water stream to clean the device, only a wet cloth



Do not use any sharp objects to remove filth!



Devices equipped with wheels cannot be used on uneven surfaces!

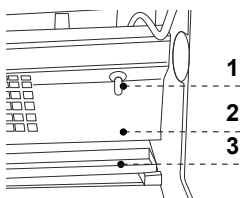


Fig.12 Temperature sensor inside the device

- 1 – Temperature sensor
- 2 – Evaporator screen
- 3 – Evaporator drip rail



When using the display cabinet, as well as during maintenance works, pay attention not to destroy the temperature sensor in the evaporator screen!

It is recommended to make a break in the exploitation of the device once a month in order to clean its interior, naturally defrost the evaporator, clean the condenser and verify the condition of door seals.

If the device is not equipped with automatic condensate evaporation, it is essential to remove the condensate from the container when filling the container Fig.8 (p.20). The number (frequency) of condensate removal depends on device exploitation conditions (f. ex. air humidity, door opening frequency, the amount and temperature of products placed for storage).



Do not use mechanical agents in order to fasten the defrosting process!

It is essential to keep the condenser of the device clean. Dirt may hinder the heat exchange, causing mainly increase in electric energy consumption and may cause damage of aggregate compressor.

In order to clean the condenser it is necessary to unscrew the sheet metal screws and pull the wind brace out of catch by lifting it up. Clean condenser lamellas with help of soft brush or paint brush. If the condenser is extremely dirty (blocked lamellas) it is indicated to use vacuum cleaner or compressed nitrogen to suck / blow the dirt from between lamellas.

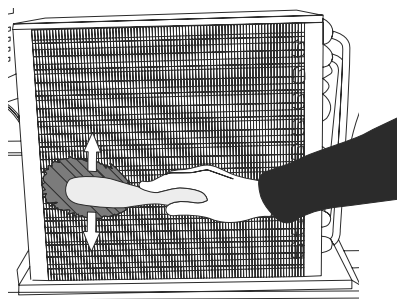


Fig.13 Cleaning the condenser



The producer shall not be held responsible for damages of the condenser aggregate resulting from non-observance of condenser cleanliness!

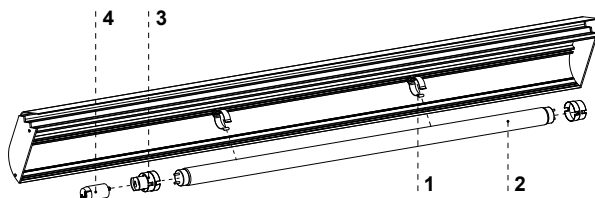


Fig.14 Changing the fluorescent lamp

- 1 – Fluorescent lamp handle
- 2 – Fluorescent lamp
- 3 – Casing of fluorescent lamp and starting switch
- 4 – Starting switch of fluorescent lamp



Door seal should be cleaned solely with clean water without any cleansing agents and it should be thoroughly dried. **The seal cannot get into contact with oily substances or grease!** Control whether door close properly during maintenance procedures.

Test: place a sheet of paper between the seal and the casing and close the door. The paper should pose a tangible resistance during an attempt to pull it out.



Elements of device can corrode when improper used and maintenance. To avoid that please follow the rules:

- Do not allow contact of the surface of the device with substances containing chlorine and / or baking soda in different varieties, which destroy the protective layer and components of the device (also includes various stainless steel)



During maintenance services it is necessary to pay attention not to damage the data plate of the device Fig.15 (p.24), which contains significant information for servicing organs and waste removal companies.

6. SERVICE

6.1. Fault identification and repair

In case of any difficulties during actuation of the device or during its exploitation, please return to these chapters in this manual, which explain the performed operation. This aims to ensure that the device is properly operated. If you still experience difficulties, the following hints will help you solve the problem.

The device is not working... – Make sure that:

- The device is connected to the supply network
- Voltage and frequency in the network are compliant with those recommended by the producer, 230V/50Hz
- The main switch is turned on
- Thermostat is turned on (This concerns the Igloo thermostat – If only two spots are visible on the display – turn on the thermostat)

Water leakage from below the device or into the inside of the chamber:

- Check whether the device is properly levelled
- Check the patency of outflow pipes
- Empty the condenser tray or container
- Check whether there is not too much ice in the rail and on the condenser – defrost when necessary

The device is operating, but the lighting is off...– Make sure that:

- Lighting switch is turned on
- Fluorescent lamp or starting switch of the device are not burnt

The device does not reach the proper temperature, the lighting is on...– Make sure that:

- The main switch is on
- Temperature setting on the thermostat is properly set
- Thermostat works properly
- The condenser is clean, if necessary – clean the condenser
- Ambient temperature does not exceed 25°C
- Enough time has passed for products to be cooled
- Ventilation holes of the device are not blocked

(This concerns the “IGLOO” thermostat) thermostat displays C0 or C1 or C2 instead of displaying temperature:

This situation shall occur, when one of temperature regulation sensors has been destroyed.

The following messages may be displayed in such case:

- C0 – temperature sensors inside the chamber are damaged – call authorized service
- C1 – failure of evaporator sensor - call authorized service
- C2 – failure of condenser alarm sensors (or failure of second evaporator sensor) – call authorized service

(This concerns the “CAREL” thermostat) Thermostat displays E0 or E1 or L0 or HI or EE or Ed or DF instead of temperature:

- E0 – failure of temperature sensor inside the chamber – call authorized service
- E1 – failure of evaporator sensor – call authorized service
- L0 – low temperature alarm (lower than temperature range set within the device – call authorized service
- HI – high temperature alarm – call authorized service
- EE – internal defect of the regulator – call authorized service
- Ed – max. defrosting time exceeded
- DF – defrosting in progress (this is not an alarm signal)

(This concerns the “IGLOO” thermostat) The device is working, sound signalling is activated...

Make sure that:

- The condenser is clean, if necessary – clean the condenser
- Condenser ventilator is working properly
- Ambient temperature does not exceed 25°C

The device is working too loud...– Make sure that:

- The device is standing stably
- Furniture adjoining the device do not vibrate when the cooling aggregate compressor is working



Noises made by the operating device are a normal phenomenon. The devices are equipped with ventilators, engines and compressors, which turn on and off automatically. Each compressor makes certain noises when operating. These sounds are made by the aggregate engine and by cooling agent flowing through the circuit. This phenomenon constitutes a technical feature of cooling devices and it does not signify their faulty work.




Steam precipitation on glasses of the device is a normal phenomenon in case of high relative air humidity exceeding 60% and does not require calling the service!

6.2. Service

IGLOO service telephone number: +48 (14) 662 19 56 or +48 605 606 071, e-mail: serwis@igloo.pl

If after checking points described in chapter 6.1 "Fault identification and repair" the device still does not work properly, please contact Technical Service of the Igloo company, stating the data from the data plate Fig.15 (p.24)

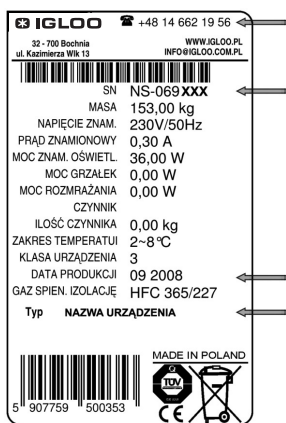

- Serial number (NS)
 - Production date
 - Type (name of the device)
- and
- Date when the device was purchased
 - Description of the problem
 - Your exact address and telephone number (with the code number)




The above figure shows a demonstrative data plate and the data stated on the plate are exemplary data, which are not related with "Santiago" device!

Fig.15 Data plate

7. THERMOSTAT SERVICE

7.1. „IGLOO” thermostat

Fig.16 „Igloo” thermostat control panel

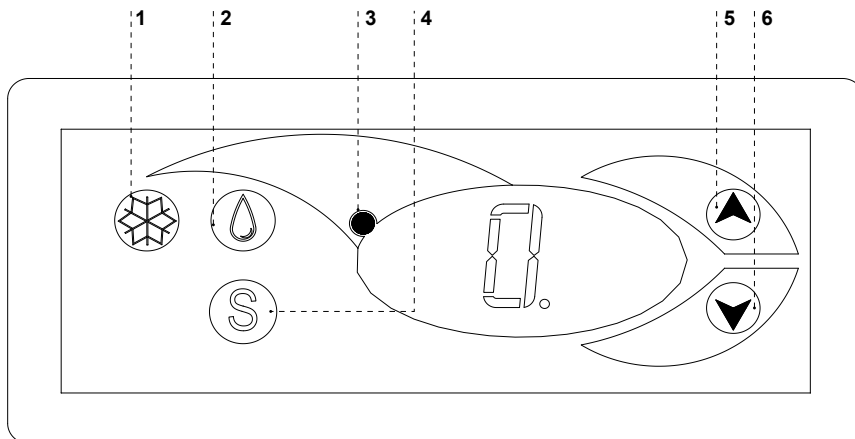

- 1 – Cooling on/off switch
- 2 – Manual defrosting switch
- 3 – Aggregate and defrosting operating control diode
- 4 – Temperature monitoring switch on defrosting sensor
- 5 – Temperature regulation switch (increase)
- 6 – Temperature regulation switch (decrease)

Verification of adjusted temperature (inside the device) – By pressing “▲” or “▼” switch once we can verify the adjusted temperature. The adjusted temperature shall be shown on the display with a visible red blinking spot (diode). The preview shall finish automatically after about 3 seconds.

Lowering (or increasing) the temperature – press “▼” (or “▲”) switch and the adjusted temperature shall be visible on control panel. By pressing the “▼” switch we decrease the temperature to the desired value. The preview shall finish automatically after about 3 seconds.

Manual defrosting – switch No. 2 enables to initiate the defrosting cycle at any moment when the device is working (regardless of the automatic defrosting function); the switch shall not operate when the temperature is higher than the final defrosting temperature.




The user should switch on/ switch off the aggregate only by means of the main switch of the device, and not by means of the direct switch on thermostat control panel. Switching on the main switch shall automatically initiate the thermostat!

* Read more on www.igloo.pl

7.2. „CAREL” thermostat

Fig.17 „Carel” thermostat control panel

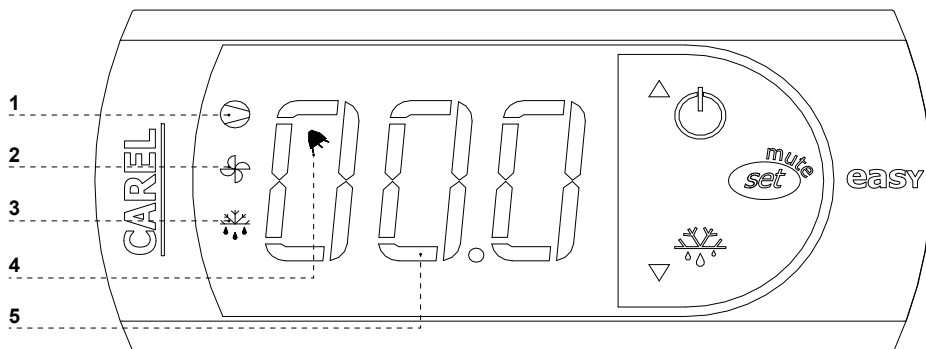

WHAT DO DIODES ON CONTROL PANEL SIGNIFY

Diode 1 is on - Compressor: the symbol is visible when the compressor is working. It is blinking when compressor actuation is delayed by security procedure. It blinks in the following cycle: two blinks – pause, when the constant working mode is activated.





Diode 2 is on - Ventilator: the symbol is visible when evaporator ventilators are turned on. It blinks when the actuation of the ventilators is delayed by external disengagement or when another procedure is in progress.

Diode 3 is on - Defrosting: the symbol is visible when the defrosting function is activated. It blinks when the actuation is delayed by external disengagement or when another procedure is in progress.


Diode 4 is on - Alarm: the symbol is visible when the alarm is activated.

5 – current temperature inside the device is displayed (decimal places displayed after the comma)

SETTING THE DESIRED TEMPERATURE

- press for 1 second  leading value shall be displayed on the screen;
- increase or decrease the leading value by means of  and , switches, until the desired value shall be obtained;
- press  once again in order to confirm the new value of the setting point;

MANUAL INPUT OF THE DEFROSTING CYCLE

Defrosting shall be realised in an automatic mode. It is possible to force defrosting at any moment by pressing and holding the  switch for minimum 5 seconds. Diode No. 1 shall blink during manual defrosting.

* Read more on www.alfaco.pl

NOTE: IN CASE OF NOT OBSERVING THE PRINCIPLES ON CONNECTING AND USING THE DEVICE INCLUDED IN THIS MANUAL, THE PRODUCER SHALL RESERVE THE RIGHT TO RECEDE FROM OBLIGATIONS OF THE GUARANTOR!!!

Information included in this document may be altered by "IGLOO" without noticing the user.

Copying the present manual without the consent of the producer is forbidden.

Images and drawings are of demonstrative character and may differ from the purchased device.

BEDIENUNGSANLEITUNG SANTIAGO

1. AUSLADUNG

Zur Beförderung soll diese Anlage in vertikaler Richtung eingestellt, angemessen gesichert und verpackt werden. Sie ist durch den Hersteller auf einer speziellen Holzpalette, versichert durch Pappwinkel und Folie gesendet.

2. PRODUKTBESCHREIBUNG

2.1. BESTIMMUNG

„Santiago“ eine Allzweck-Kühleinrichtung, die zur Lagerung und Ausstellung von breitem Auswahl der Lebensmittelwaren in Retailverpackungen gedacht ist, die vorher bis zur Aufbewahrungstemperatur ausgekühlt wurden. Ausser die Vitrinen zur allgemeinen Verwendung bieten wir Ihnen auch die Vitrinen für Gemüse-Obstsalaten (Typ „Gastro“). Unsere Vitrinen sorgen für einen universellen und wirksamen Ausstellungsraum für jede Art. der gastronomischen Einrichtungen. Die garantierte Temperatur im inneren der Vitrine +2°C/+8°C bei Umgebungstemperatur +15°C/+25°C und relativer Luftfeuchtigkeit bis ca. 60%.

2.2. Beschreibung der Anlage

Die Vitrinen „Santiago“ sind mit dynamischer und statischer Kühlung ausgestattet. Sie sind auch mit dem elektronischen Thermostat ausgerüstet, der mit dem Modul arbeitet, das zur Registrierung der Temperatur dient und die Registrierung sowie Meldung der zu hohen oder zu niedrigen Temperatur in Anlage ermöglicht. Als Option könne diese mit der automatischen Abdämpfung des Kondensats ausgestattet werden. Zusammen mit den Eckvitrinen sind sie zur Reihenverbindung geeignet. Die Vitrinen „Santiago“ sind in der Version mit innerem Aggregat oder zentralem Aggregat (mod/C) verfügbar. Die Vitrinen besitzen den Aufbewahrungsraum. Sie sind als stationär oder fahrbar zugänglich. „Santiago“ sind mit einer ausklappbarer Verstellung der Frontscheibe ausgerüstet. Unsere Anlagen sind nach modernen Techniken gebaut und rechtmässig geprüft.

Inhaltsverzeichnis

1. AUSLADUNG	27
2. PRODUKTBESCHREIBUNG	27
2.1. Bestimmung	27
2.2. Beschreibung der Anlage	27
2.3. Technische Angaben	29
3. BEREITSTELLUNG DER ANLAGE ZUM BETRIEB	30
3.1. Anforderungen an Einstellungsort	30
3.2. Anschluss und Inbetriebnahme	30
4. BETRIEB	33
4.1. Die Temperaturregelung	34
5. WARTUNG	34
5.1. Reinigung und Wartung	34
6. INSTANDHALTUNG	36
6.1. Kennzeichnung und Behebung der Störungen	36
6.2. Service	37
7. THERMOSTATBEDIENUNG	38
7.1. Thermostat „IGLOO“	38
7.2. Thermostat „CAREL“	39

Verzeichnis der Abbildungen

Abb.1 Bau der Anlage	28
Abb.2 Anordnung der GN-Behälter bei „Santiago Gastro“	28
Abb.3 Entfernen der Holzbühne	31
Abb.4 Fahrbarer Radsatz	31
Abb.5 Einbau der Salatwanne bei „Santiago Gastro“	31
Abb.6 Montage/Demontage der Glasteilen	32
Abb.7 Montage / Demontage der Nachtblenden	32
Abb.8 Kondensatbehälter (ohne Rotationsverdampfer)	33
Abb.9 Überlauf (mit Rotationsverdampfer)	33
Abb.10 Steuerungspaneel	33
Abb.11 Frontscheibe unrichtig geöffnet	34
Abb.12 Temperaturfühler im Anlageninneren	34
Abb.13 Reinigung des Kondesators	35
Abb.14 Austausch der Leuchtlampe	35
Abb.15 Typenschild	37
Abb.16 Thermostatpaneel von „Igloo“	38
Abb.17 Thermostatpaneel „Carel“	39


Verzeichnis der Tabellen

Tabelle 1 Menge der Querholme für die Behälter bei „Santiago Gastro“	29
Tabelle 2 Technische Angaben	29-30



Mit diesem Zeichen sind die wichtigen Sicherheitshinweisen für Benutzer und ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage ausgezeichnet

SANTIAGO (W)

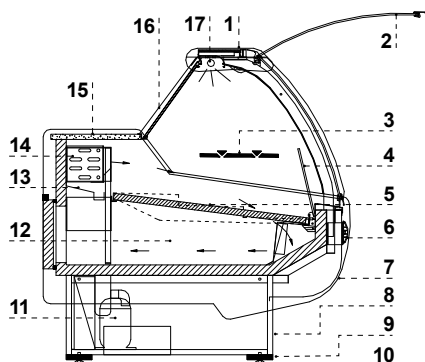

SANTIAGO (W) GASTRO


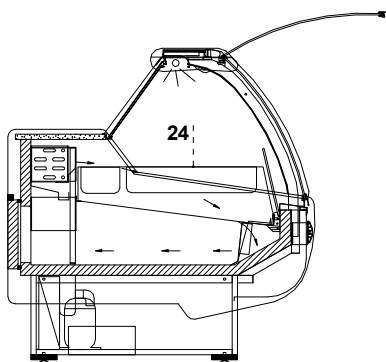



Abb.1 Bau der Anlage

- 1 – Glasregal
- 2 – Ausklappbare Verstellung der Frontscheibe
- 3 – Maximale Einladungslinie (Aufklebung auf dem Glasbox!)
- 4 – Vorderschirm
- 5 – Ausstellungsfächer (flach; zweitufig, dreistufig)
- 6 – Vorderleiste
- 7 – Frontpaneel
- 8 – Grundlage der Anlage
- 9 – Holzpodest zur Beförderung der Anlage
- 10 – Beinen zum Justieren der Anlage
- 11 – Kältemaschine
- 12 – Aufbewahrungsraum
- 13 – Rinne (Abfluss des Kondensats aus Entfroster des Verdampfers)
- 14 – Verdampfer
- 15 – Arbeitsblatt aus Granit
- 16 – Nachtblenden
- 17 – Alulampe mit Beleuchtung
- 18 – ABS-Blende der Lampe

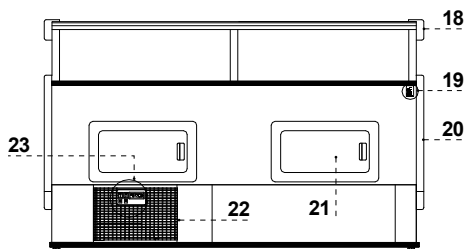


- 19 - Typenschild
- 20 – ABS-Seiten
- 21 – Türen der Aufbewahrungskammer
- 22 – Windkasten (nach dem Entfernen Zugang zu den Lamellen des Kondensators)
- 23 – Steuerungspaneel (Temperaturregelung/ Ausschalter)
- 24 – GN-Behälter (Typ „GASTRO“)


Santiago 1.1

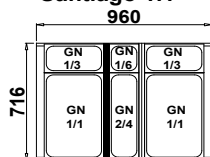


Santiago 1.4

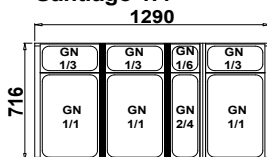

Santiago 1.7

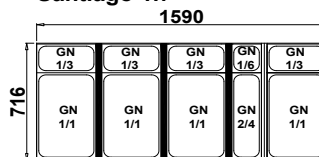

Santiago 2.1

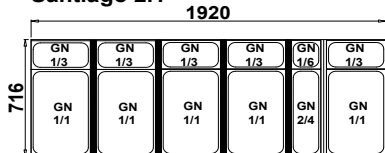

Santiago 2.5

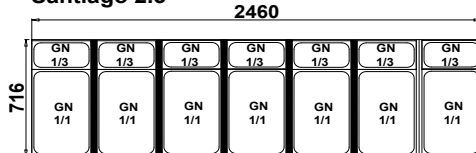


Abb.2 Anordnung der GN-Behälter bei „Santiago Gastro“

Tabelle 1 Menge der Querholme für die Behälter bei „Santiago Gastro“

Anlagentyp	1.1 GASTRO	1.4 GASTRO	1.7 GASTRO	2.1 GASTRO	2.5 GASTRO
GN-Querholme (Stck.)	1	2	3	4	5

2.3. Technische Angaben

Tabelle 2 Technische Angaben

Anlagentyp„SANTIAGO“	Nennspannung. [V/Hz]	Nennstrom. [A]	Nennleistung der Beleuchtung [W]	Energieverbrauch [kWh/24h]	Kühlleistung-Bedarf [W/mb]	Belastung des Faches [kg/mb]	Gewicht [kg]
1.1S *	230/50	1,0	18	3,3	-	50	145
1.1S-mod/A	230/50	1,0	18	3,3	-	50	130
1.1S-mod/C	230/50	0,1	18	0,3	350	50	110
1.1W *	230/50	1,2	18	3,9	-	50	145
1.1W-mod/A	230/50	1,2	18	3,9	-	50	130
1.1W-mod/C	230/50	0,2	18	0,5	450	50	110
1.1W GASTRO	230/50	1,2	18	3,9	-	-	145
1.1W GASTRO-mod/A	230/50	1,2	18	3,9	-	-	130
1.1W GASTRO-mod/C	230/50	0,2	18	0,5	450	-	110
1.4S	230/50	1,5	30	4,8	-	50	165
1.4S-mod/A	230/50	1,5	30	4,8	-	50	150
1.4S-mod/C	230/50	0,1	30	0,4	350	50	135
1.4W	230/50	1,6	30	5,1	-	50	165
1.4W-mod/A	230/50	1,6	30	5,1	-	50	150
1.4W-mod/C	230/50	0,2	30	0,7	450	50	135
1.4W GASTRO	230/50	1,6	30	5,1	-	-	165
1.4W GASTRO-mod/A	230/50	1,6	30	5,1	-	-	150
1.4W GASTRO-mod/C	230/50	0,2	30	0,7	450	-	135
1.7S	230/50	1,9	36	6,1	-	50	195
1.7S-mod/A	230/50	1,9	36	6,1	-	50	178
1.7S-mod/C	230/50	0,2	36	0,5	350	50	160
1.7W	230/50	2,0	36	6,6	-	50	195
1.7W-mod/A	230/50	2,0	36	6,6	-	50	178
1.7W-mod/C	230/50	0,3	36	1,0	450	50	160
1.7W GASTRO	230/50	2,0	36	6,6	-	-	195
1.7W GASTRO-mod/A	230/50	2,0	36	6,6	-	-	178
1.7W GASTRO-mod/C	230/50	0,3	36	1,0	450	-	160
2.1S	230/50	2,2	58	7,0	-	50	220
2.1S -mod/A	230/50	2,2	58	7,0	-	50	200
2.1S -mod/C	230/50	0,3	58	0,8	350	50	180
2.1W	230/50	2,5	58	8,1	-	50	220
2.1W -mod/A	230/50	2,5	58	8,1	-	50	200
2.1W-mod/C	230/50	0,4	58	1,3	450	50	180
2.1W GASTRO	230/50	2,5	58	8,1	-	-	220
2.1W GASTRO-mod/A	230/50	2,5	58	8,1	-	-	200
2.1W GASTRO-mod/C	230/50	0,4	58	1,3	450	-	180
2.5S	230/50	2,5	60	8,0	-	50	295

2.5S -mod/A	230/50	2,5	60	8,0	-	50	275
2.5S -mod/C	230/50	0,3	60	0,8	350	50	257
2.5W	230/50	3,2	60	10,2	-	50	295
2.5W -mod/A	230/50	3,2	60	10,2	-	50	275
2.5W-mod/C	230/50	0,5	60	1,6	450	50	257
2.5W GASTRO	230/50	3,2	60	10,2	-	-	295
2.5W GASTRO-mod/A	230/50	3,2	60	10,2	-	-	275
2.5W GASTRO-mod/C	230/50	0,5	60	1,6	450	-	257
NWS	230/50	1,0	18	3,2	-	50	180
NWS-mod/A	230/50	1,0	18	3,2	-	50	165
NWS-mod/C	230/50	0,1	18	0,3	350	50	145
NWW	230/50	1,2	18	3,9	-	50	180
NWW-mod/A	230/50	1,2	18	3,9	-	50	165
NWW-mod/C	230/50	0,2	18	0,5	450	50	145
NZW	230/50	1,5	15	4,9	-	50	155
NZW-mod/A	230/50	1,5	15	4,9	-	50	140
NZW-mod/C	230/50	0,2	15	0,5	450	50	120

Diese Angaben gelten auch für die Vitrinen des „DRE“Types. Das Gewicht der Anlage kann den höheren als der in der Tabelle angegebene Wert aufweisen!

3. BEREITSTELLUNG DER ANLAGE ZUM BETRIEB

3.1. Anforderungen an Einstellungsort

- Sie müssen prüfen, ob. der Durchschnitt der Versorgungsleitungen für dem Stromverbrauch der einzubauenden Anlage geeignet ist
- Der Anschluss der Anlage mit den Verlängerungsleitungen oder Verteilern ist stark verboten.
- Sie sollen die Anlage an separatem, richtig durchgeführtem Stromkreis mit Steckdose mit Schutzbolzen (nach PBUE)



Die Anlage kann in Betrieb erst genommen werden, wenn die Wirksamkeit des Brandschutzes durch die Ergebnisse aus Messungen bestätigt wird, die gemäss den geltenden Vorschriften erfolgen!

3.2. Anschluss und Inbetriebnahme

- Die Anlage auspacken und das Holzpodest, dass auf der Grundlage vorhanden ist, entfernen (ausgeschlossen von fahrbaren Anlagen) Abb.3 (S.31)

Die Anlage auf einer ebenen und ausführlich fester Grundlage stellen, dann mit den Beinen justieren.

Bei fahrbaren Anlagen die Räder sperren, um der Verschiebung bei dem Betrieb vorzubeugen Abb.4 (S.31)

- Die Schutzfolie aus Vitrinenteilen entfernen (aus Innerem der Anlage, Ausstellungsfächer, Vorderleiste)
- Soll der Benutzer die Anlage in einem teilweise ausgebautem Zustand bekommen, so ist diese mit folgenden Mitteln zur Beförderung zu sichern:

1. Die Ausstellungsfächer einstellen, indem diese auf den Aluwinkeln unterstützt werden Abb.5/4;5 (S.31)
2. Glasseiten anbringen Abb.6/2 (S.32)

HINWEIS: Bei den Vitrinen Typ „Gastro“ ist die universale Salat-Wanne aus der Vitrine herauszubringen Abb.5/1 (S.31), um sich den freien Zugang zu ABS-Seite zu gewährleisten und die Glasseite mit den Druckschrauben zudrehen Abb.6/1 (S.32).

3. Die Lampenblende nach Abb.6/3 (S.32) einbauen
4. den Mantel für die Lampeleitung anbringen Abb.6/7 (S.32)

Der Leitungsmantel so an der Hinterseite der Glasseite anbringen, dass die Leitung, die aus der Lampe ausgeht, in dem Mantel versteckt wird und von der inneren Seite der Glasseite vorhanden wird!

5. (Betrifft nur die Vitrinen „GASTRO“) In der Vitrine die uniserale Salat-Wanne einstellen. In der Modulwanne die Qu-erholme für GN-Behälter anbringen und dann die Behälter nach Abb.2 (S.28) anordnen

6. Die Glasregale nach Abb.6/5 (S.32) anbringen

7. Vorderbildschirm anbringen Abb.6/9 (S.32)

8. Nachtblenden einbauen Abb.7/1;2 (S.32)

9. Den Kondensatbehälter auf der Grundlage der Anlage unter dem Siphon gemäss Abb.8/3 (S.33) oder Abb.9/3 (S.33) stellen

• Das erste Waschen der Anlage ist schon nach ihrem Auspacken und vor der Inbetriebnahme durchzuführen. Die Anlage soll mit dem Wasser mit Zugabe an neutralen Reinigungsmittel gewaschen werden. Verwenden beim Putzen der Ätzmittel, die Chlor und/oder Soda verschiedener Art enthalten, ist verboten. Die Ätzmittel beschädigen Schutzschicht und Bauteile der Anlage. Eventuelle Klebe- oder Silikonreste an den Metallteilen der Anlage sollen nur mit dem Extraktionsbenzin entfernt werden (ausgeschlossen von Plastik- und Kunststoffelementen!). Keine sonstige organische Auslösmittel verwenden.



Verwenden beim Putzen des Wasserstrahls ist verboten. Die Anlage nur mit feuchtem Tuch reinigen.



Nachdem die Anlage auf dem Einsatzort schließlich eingestellt worden ist, ist diese mindestens 2 Stunden vor dem Ausschalten in Ruhe zu lassen, damit die Höhe des Kühlfaktors sich stabilisiert. Das ermöglicht, die Probleme mit dem Anfahren des Aggregat zu vermeiden.
WARNUNG: Kühlkreis vor Beschädigungen sichern!



Die Netzdosen (Option), können zur Versorgung der Rechnungskasse, Waage und ähnlichen Empfänger mit der Leistung von unten 500W angewendet werden!

- Hauptschalter-Taste drücken Abb.10/1 (S.33), dadurch wird das Einschalten des Thermostats und Aggregats gelöst
- Auf der Temperaturregelung Abb.10/3(S.33) die Temperatur einstellen (für Bedienung siehe S.38 oder 39)
- Beleuchtungs-Taste drücken Abb.10/2 (S.33)

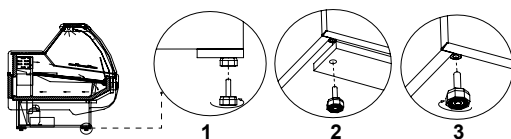


Abb.3 Entfernen der Holzbühne

- 1 – Beinen ausschrauben
- 2 – Bühne entfernen
- 3 – Die Beinen in die Mutter einschrauben, die an dem Anlagerahmen angeschweißt sind

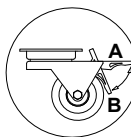


Abb.4 Fahrbarer Radsatz

- A – Fahreinstellung
- B – Sperrung

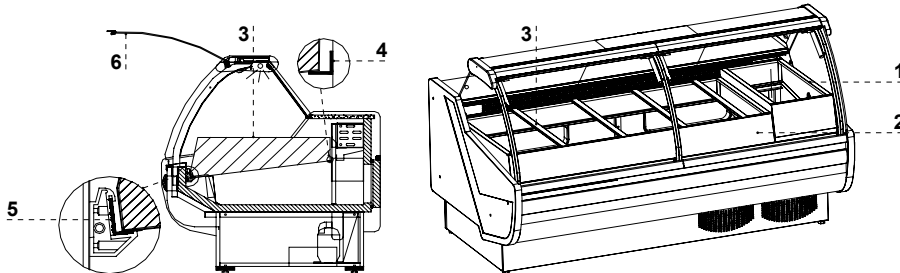


Abb.5 Einbau der Salatwanne bei „Santiago Gastro“

- 1 – Universale Salatwanne (für jede Vitrinenlänge) – verwen der als zusätzliches Element, das zur Vereinfachung der Demontage von Salatwannen und Glasseite gedacht ist (nach dem Herausbringen der Wanne Zugang zu den Druckschrauben)
- 2 – Modul-Salat-Wanne
- 3 – Querholme für GN-Behälter (nur bei Wanne (2) angebracht, betrifft nicht die universale Wanne (1))
- 4 – Hinterer Aluwinkel (auf Gehäuserückseite)
- 5 – Vorderer Aluwinkel (auf Gehäusevorderseite)
- 6 – Ausklappbares System der Vorderscheibe

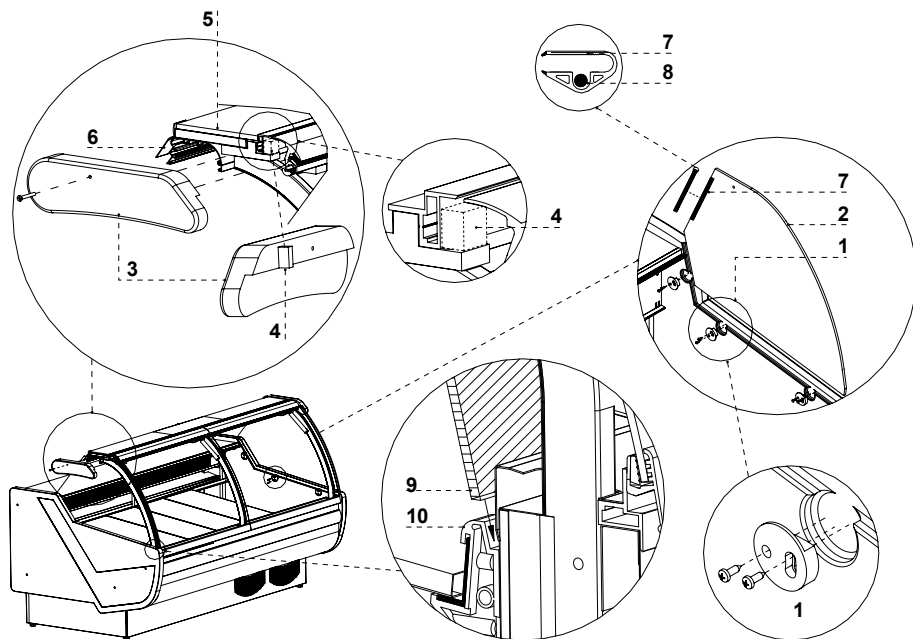
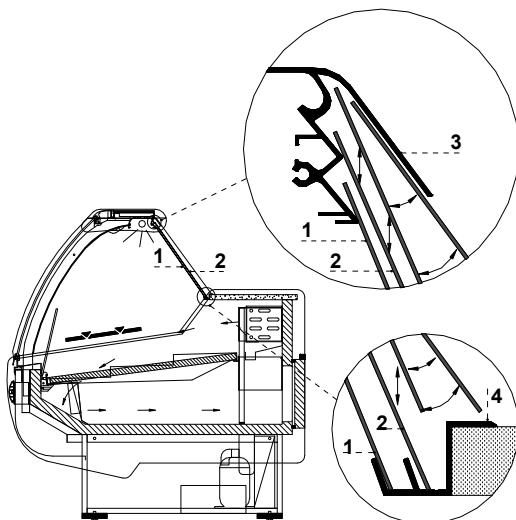


Abb.6 Montage/Demontage der Glasteile

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 – Druckschraube für die Scheibe (Glasseite) | 6 – Alulampe |
| 2 – Glasseite | 7 – Mantel für die Leitung |
| 3 – ABS-Belnde der Lampe | 8 – Lampenleitung |
| 4 – Basisteil für ABS-Blende (sichert die Blende gegen Verschieben) | 9 – Vorderbildschirm aus Glas |
| 5 – Glasfach | 10 – Vorderstütze |

Abb.7 Montage / Demontage der Nachtblenden

- 1 – Untere Nachtblende (kürzere) – als die Erste montiert
- 2 – Obere Nachtblende (längere) – als die Zweite montiert
- 3 – „Feder“ der Alulampe (deckt und sichert die Nachtblenden gegen Herausschieben)
- 4 – Führung für die Nachtblenden (Aluprofil)



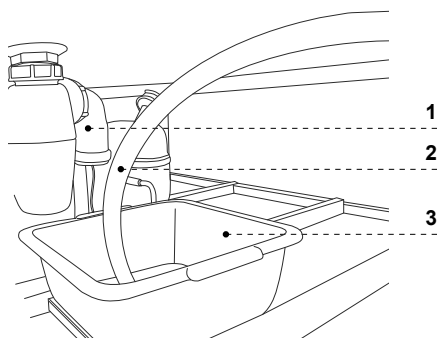


Abb.8 Kondensatbehälter (ohne Rotationsverdampfer)

- 1 - Ablass des Wasser aus dem Anlagekörper (leer gesaugt)
- 2 - Schlauch für Ablassen des Wassers aus der Rinne (Ablauf des Kondesats aus Entfröschung des Verdampfers)
- 3 - Kondensatbehälter (Kondensat entleeren!!!)

- Abb.9 Überlauf (mit Rotationsverdampfer)**
- 1 - Ablass des Wasser aus dem Anlagekörper (leer gesaugt)
 - 2 - Schlauch für Ablassen des Wassers aus der Rinne (Ablauf des Kondesats aus Entfröschung des Verdampfers)
 - 3 - Überlauf (überläuft das Wasser aus dem Behälter in den Rotationsverdampfer, ist das Kondesat zu entleeren!)
 - 4 - Rotationsverdampfer

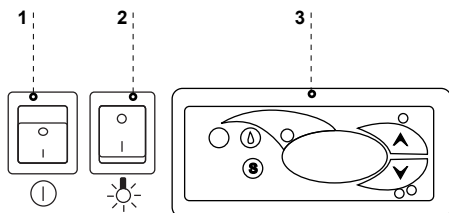
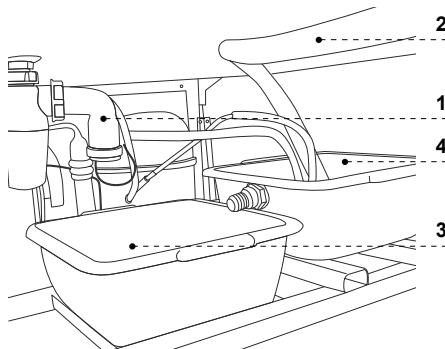


Abb.10 Steuerungspaneel

- 1 - Hauptschalter (ein-/ausschaltet das Anlageaggregat)
- 2 - Beleuchtungsschalter
- 3 - Thermostatpaneel (Temperurregler)

4. BETRIEB

Die Temperatur des gekühlten Raumes und Arbeitszyklus kann die Abweichungen aufweisen. Diese hängen von mehrerer Faktoren u.a. Menge und Temperatur der eingelegten Produkten und Umgebungstemperatur.

Die Anlage soll auf einem trockenem, außer Reichweite von Sonnenstrahlen liegenden, gut belüfteten, den richtigen Luftaustausch sichernden (Abstand zwischen Wand und Anlage min. 10 cm), Platz weit von Wärmequellen und Einrichtungen, durch die den Luftdurchfluss gezwungen erfolgt (Decke- und verstellbare Lüfter, Aufblas-Heizungen) eingestellt werden. Die Anlage funktioniert richtig in einem Umgebung, in dem die Temperatur der Klimaklasse, die auf dem Typenschild angegeben ist, entspricht. Die Funktionsfähigkeit der Anlage kann verschlechtert werden, wenn diese bei höherer oder niedriger als in angegebenem Bereich bestimmte Temperatur für längere Zeit betrieben wird.



Hinweise und Bemerkungen

- Um dem leuten Betrieb der Anlage vorzubeugen und den richtigen Ablauf des Wassers (Kondesats) bei Entfröschung zu sichern ist die Anlage korrekt zu justieren
- Bei der Beförderung mindestens 2 Stunde abwarten, um di Anlage zu starten
- Die erste Befüllung des Kühlungsraumes soll erst nach der Auskühlung bis zur Betriebstemperatur erfolgen. Das gilt auch bei längerer Pause im Betrieb
- Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht gesperrt werden, weil dadurch die Zirkulation der ausgekühlten Luft behindert werden kann. Die richtige Luftzirkulation soll auch um die Anlage gesichert werden (auf keinen Fall die Lüftungsdecken des Aggregats decken)
- Die Fächer sollen gleichmässig belastet werden. Es ist darauf zu achten, dass die maximale Belastung und Ladung nicht überschreitet werden.
- Den Kondensator rein halten. Die Verschmutzungen können zum Überhitzen des Kompressors und daraus zur Betriebsstörung der Anlage führen, was von der Garantie ausgeschlossen ist.
- Im Inneren des Raumes, in dem die Lebensmittelwaren aufbewahrt werden, soll auf die Verwendung von elektrischen Geräten verzichtet werden
- Nachdem die Türen geschlossen worden sind, soll man nicht versuchen, diese mit Gewalt zu öffnen. Der Unterdruck, der sich im Inneren der Anlage entwickelt, ist binnen 1-2 ausgeglichen, was erlaubt, die Türen leicht zu öffnen
- Falls es nicht erforderlich ist, die Türen nicht öffnen und durch längere Zeit geöffnet lassen.

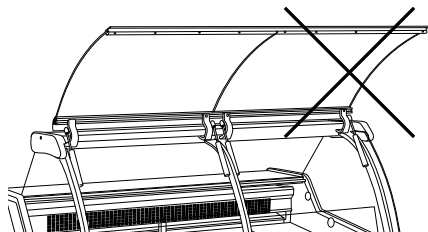


Abb.11 Frontscheibe unrichtig geöffnet Abb. Frontscheibe unrichtig geöffnet



Bei Anlagen mit nach oben klappbaren Frontscheiben dürfen beide Scheiben (in einem Modul) nicht gleichzeitig geöffnet werden. Es ist auch verboten beide Scheiben gleichzeitig offen stehen zu lassen Abb. 11 (s. 34). Dies bezieht sich sowohl auf die Reinigung als auch auf den Betrieb der Anlage!

4.1. Die Temperaturregelung



Die Bedienung der Thermostate (Temperaturregler) „Iglloo“ und „Care!“ wurde unter (S. 38 i 39) beschrieben.

Der Thermostat dient vor allem dazu, das Kälteaggregat so zu steuern, damit man die gewünschte Temperatur im inneren der Anlage erlangen und in bestimmten Intervallen einzuhalten. Alle Temperaturreglereinstellungen, die zum üblichen Funktionieren der Anlage erforderlich sind, sind durch den Hersteller eingetragen. Vor die erste Inbetriebnahme der Anlage soll die gewünschte Temperatur im inneren der Anlage prüfen bzw. einstellen.

Digitales Display – zeigt die aktuelle Temperatur im Inneren der Anlage.



Die Änderung der Systemparameter des Thermostates ist nicht gestattet, weil diese die ernsthaften Folgen, einschließlich der Zerstörung von Kühlanlage, mit sich zieht!

5. WARTUNG

5.1. Reinigung und Wartung



Alle Wartungsarbeiten sind bei der spannungslosen Anlage durchzuführen!



Die elektrische Einrichtung vor die Beschädigung oder Eindringen des Wassers schützen



Die Anlage nicht mit dem Wasserstrahl sondern mit einem feuchtem Tuch reinigen



Keine scharfe Werkzeuge zum Entfernen der Verschmutzungen verwenden!



Die Anlagen sind mit den Räder ausgerüstet und können auf den unebenen Oberflächen nicht in Anwendung kommen!

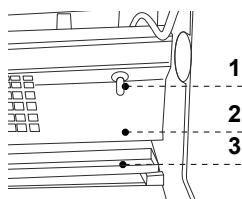


Abb.12 Temperaturfühler im Anlageninneren

- 1 – Temperaturfühler
- 2 – Verdampferblende
- 3 – Verdampferinne



Bei dem Betrieb der Vitrine sowie bei den Wartungsarbeiten ist darauf zu achten, dass die Temperaturfühler, die in der Verdampferblende vorhanden ist, nicht beschädigt wird!

Es ist empfohlen, **einmal pro** Monat soll der Betrieb der Anlage unterbrochen werden um das Innere der Anlage zu reinigen, natürlicher Reifbeschlag des Verdampfers, den Kondensator zu reinigen und die Türdichtungen zu prüfen.

Ist die Anlage nicht mit dem automatischen Abdampfen des Kondesats nicht ausgestattet, soll das Kondesat vom Behälter entfernt werden, falls er befüllt wird. Abb.8 (S.33). Die Anzahl (Häufigkeit) dieser Verfahren hängt von der Betriebsbedingungen der Anlagen (u.a. Luftfeuchtigkeit, wie oft die Türen geöffnet werden, Menge und Temperatur der einzulegenden Waren) ab.



Keine mechanische Mittel verwenden um die Entfrostung zu beschleunigen!

Der Kondensator der Anlage soll rein gehalten werden. Die Verschmutzungen führen zur Behinderung des Wärmeaustausch, dabei u.a. die Erhöhung des Energieverbrauches und die Beschädigung des Aggregatsverdichters verursachen. Um den Verdichter zu reinigen, die Befestigungs-Senkblechschauben abschrauben und den Windkasten abziehen. Die Lamellen des Kondensators mit der weichen Bürste oder dem Pinsel reinigen. Bei einem starkem Verschmutzung (Verstopfung der Lamellen) des Kondensators empfehlen wir den Staubsauger oder Druckstickstoff um die Verschmutzungen, die sich zwischen den Lamellen befinden, abzusaugen/auszublasen

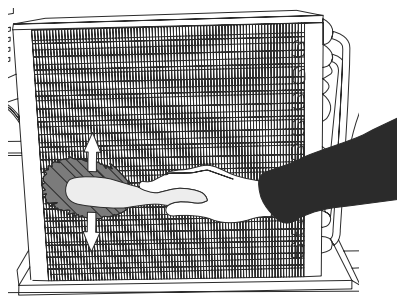


Abb.13 Reinigung des Kondensators



Für die Beschädigungen des Verflüssigungssatzes, die infolge der Nichtbeachtung von Reinhaltung des Kondensators verursacht wurden, haftet der Hersteller auf keinem Fall!

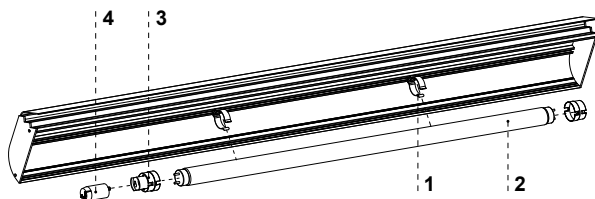


Abb.14 Austausch der Leuchtlampe

- 1 – Halterung der Leuchtlampe
- 2 – Leuchtlampe
- 3 – Leuchtlampe- und Zündergehäuse
- 4 – Zünder



Die Türverdichtung soll nur mit reinem Wasser ohne Reinigungsmittel reinigen und genau getrocknet werden. **Die Berührung der Verdichtung mit Fetten oder Ölen ist ausgeschlossen!** Bei den Wartungsarbeiten ist das richtige Schließung der Türen zu prüfen.

Probe: zwischen Verdichtung und Gehäuse das Papierblatt einlegen und die Türen schließen. Bei dem Papier soll ein Widerstand gespürt werden, wenn der Benutzer dieses ausziehen versucht.



Die Anlageteile können bei einem unangemessenem Benutzen und Wartung korrodieren. Es ist folgendes zu beachten:

- Die Berührung von Anlageteile mit den chlor- und sodahaltenden Mitteln verschiedener Art, die Schutzschicht und Bauteile der Anlage beschädigen können, ist zu vermeiden. Es gilt auch für Anlageteile aus verschiedener Arten von nichtrostendem Stahl.



Bei der Wartungsarbeiten ist es zu beachten, dass das Typenschild der Anlage nicht beschädigt wird Abb.15 (S.37), auf dem die wichtigen Hinweisen für Serviceteam und Entsorgungsfirmer enthalten sind.

6. INSTANDHALTUNG

6.1. Kennzeichnung und Behebung der Störungen

Haben irgendwelche Schwierigkeiten bei Inbetriebnahme der Anlage oder seinem Betrieb aufgetreten, sollen Sie nach diesen Kapiteln dieser Bedienungsanleitung zurückkehren, in denen die durchgeführte Tätigkeit erklärt ist. Damit können Sie sich vergewissern, dass die Anlage richtig bedient ist. Wurden die Störungen nicht beseitigt, verwenden Sie die unteren Hinweisen, um diese zu beheben.

Die Anlage arbeitet nicht...- Vergewissern Sie sich, dass:

- Die Anlage zum Stromversicherungsnetz angeschlossen ist
- Die Spannung und Frequenz im Netz entsprechen den Werten, die durch den Hersteller empfohlen sind 230V/50Hz
- Der Hauptschalter eingeschaltet ist
- Der Thermostat eingeschaltet ist (Betrifft . Igloo – Sind auf dem Display nur zwei Punkte angezeigt – den Thermostat einschalten)

Das Wasser läuft von der Anlage oder in das Anlageinnere ab

- Prüfen, ob. die Anlage richtig justiert ist
- Durchlässigkeit der Ableitungen
- Prüfen ob. in der Rinne und auf dem Verdampfer nicht zu viel Eis vorhanden ist – bei Bedarf entfrosten

Die Anlage arbeitet, aber die Beleuchtung funktioniert nicht ...- Vergewissern Sie sich, dass:

- Der Anlageschalter sich in Position EIN befindet
- Die Leuchtstofflampe oder Zunder sich nicht durchgebrannt haben

Die Anlage kann die entsprechende Temperatur nicht erlangen, Beleuchtung funktioniert ...

Vergewissern Sie sich, dass:

- Der Anlagehauptschalter sich in Position EIN befindet
- Die Temperatureinstellung auf dem Thermostat richtig eingestellt ist
- Thermostat funktioniert richtig
- Der Kondensator nicht verschmutzt ist, falls erforderlich reinigen
- Die Umgebungstemperatur den Wert von 25°C nicht überschreitet
- Genügend Zeit gelaufen ist, um die Waren zu kühlen
- Die Belüftungsöffnungen der Anlage nicht gesperrt sind

(Betrifft. „IGLOO“) Auf dem Thermostat ist C0 oder C1 bzw. C2 statt Temperatur gezeigt:

Wir haben damit zu tun, wenn einer von Fühlern des Temperaturreglers beschädigt wird. In dieser Situation werden folgende Hinweisen gezeigt:

- C0 –Beschädigung des Temperaturfühlers in der Kammer – das anerkannte Service rufen
- C1 –Beschädigung des Verdampferfühlers - das anerkannte Service rufen
- C2 –Beschädigung von Alarmfühler für Verdampfer (oder Beschädigung der zweiten Verdampferfühlers) – das anerkannte Service rufen

(Betrifft. „CAREL“) Der Thermostat zeigt E0 oder E1 sowie L0 bzw. Hl bzw. EE bzw. Ed bzw. DF statt Temperatur:

- E0 - Beschädigung des Temperaturfühlers in der Kammer - das anerkannte Service rufen
- E1 - Beschädigung des Verdampferfühlers - das anerkannte Service rufen
- L0 – Alarm für niedrige Temperatur (niedrigerer Temperatur als der bestimmte Bereich für das Anlageinneren) - das anerkannte Service rufen
- Hl – Alarm für hohe Temperatur - das anerkannte Service rufen
- EE – Innenfehler der Anlage - das anerkannte Service rufen
- Ed – Überschreiten der maximalen Entfrostszeit
- DF – Entfrosten im Gang (kein Alarmsignal)

(Betrifft. „IGLOO“) Die Anlage arbeitet, Tonsignalisierung eingeschaltet...- Sie sollen sich vergewissern, dass

- Der Kondensator nicht verschmutzt ist, falls erforderlich reinigen.
- Der Lüfter des Kondensators arbeitet
- Die Umgebungstemperatur den Wert von 25°C nicht überschreitet

Die Anlage arbeitet zu laut...- Sie sollen sich vergewissern, dass

- Die Anlage stabil steht
- Die Möbel, die mit der Anlage angrenzen, während des Betriebes von Verflüssigungssatz keine Schwingungen aufweisen



Die Geräusche der arbeitenden Anlage sind ganz normal. Die Anlage ist mit den Belüftern, Motoren und Verdichtern ausgestattet, die sich automatisch ein- und ausschalten. Der Verdichter entwickelt ein Typ der Geräuschen. Diese Töne sind durch den Motor des Verflüssigungssatzes und durch das Kühlmittel, das in dem Umlauf durchfließt. Dieses Effekt ist als ein technisches Merkmal der Kühlanlagen bestimmt und bedeutet nicht, dass der Betrieb fehlerhaft ist.



Die Ablagerung von Wasserdampf auf den Anlagescheiben ist bei einer hoher relativer Luftfeuchtigkeit über 60% ein naturales Effekt und bedürft nicht, dass das Service gerufen wird!

6.2. Service

Wurden alle unter beschriebene Punkte geprüft und die Anlage noch funktionsunfähig ist, sollen Sie sich an Serviceteam von Igloo wenden, indem Sie die Angaben aus Typenschild angeben Abb.15 (S.37)



- Seriennummer (NS)
- Herstellungsdatum
- Typ (Name der Anlage) und
- Kaufdatum
- Beschreibung des Problems
- Ihre Genaue Adresse und Telefonnummer zusammen mit Durchwahl




Auf dieser Abbildung ist das anschauliche Typenschild dargestellt, und hier erteilte Angaben sind als Beispiel zu verstehen, die „Santiago“ betreffen!

Abb.15 Typenschild

7. Thermostatbedienung

7.1. Thermostat „IGLOO“

Abb.16 Thermostatpaneel von „Iglloo“

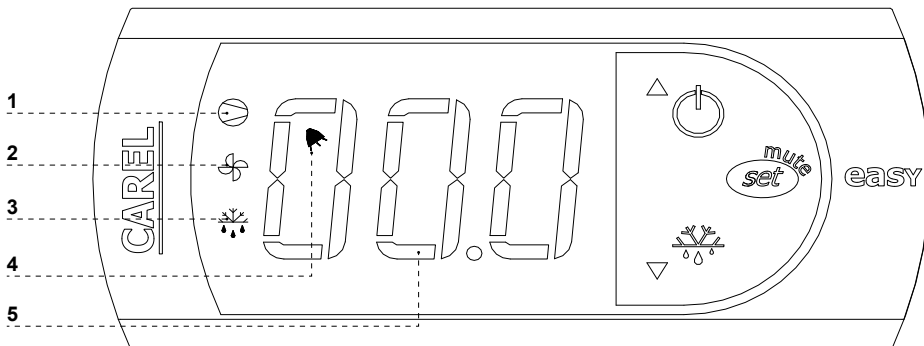

Was bedeuten die Diode auf dem Display

Diode 1 leuchtet - Verdichter: dieses Symbol leuchtet, wenn der Verdichter im Gang ist. Es blinkt, wenn das Starten des Verdichters durch Schutzverfahren verspätet wurde. Es blinkt während des Zyklus: zweimal blinkt – Pause, bei einem eingeschaltetem Dauerbetrieb.

Diode 2 leuchtet - Belüfter: dieses Symbol wird gezeigt, wenn die Verdampferbelüfter eingeschaltet sind. Es blinkt, wenn das Starten von Belüftern durch das äußere Ausschalten verspätet wird, oder ein anders verfahren, im Gang ist.

Diode 3 leuchtet - Entfrostsung: diese Symbol wird gezeigt, wenn die Entfrostsungsfunktion eingeschaltet ist. Es blinkt, wenn das Starten von Entfrostsung durch das äußere Ausschalten verspätet wird, oder ein anders verfahren, im Gang ist.

Diode 4 leuchtet - Alarm: das Symbol ist sichtbar, wenn das Alarm eingeschaltet ist

5 – es ist die aktuelle Temperatur innen der Anlage gezeigt (nach Komma sind die Zehnstellen gezeigt)

ENSTELLUNG DER GEWÜNSCHTEN TEMPERATUR

- eine Sekunde lang die Taste drücken auf dem Display wird der Richtwert gezeigt;
- den Richtwert mit den Tasten und erhöhen oder abmindern, bis der gewünschte Wert erreicht wird;
- noch einmal die Taste drücken um der neue Wert des Einstellungspunktes zu bestätigen;

HANDZWINGEN DES ENTFROSTUNGSZYKLUS

Die Entfrostsung erfolgt automatisch. Es ist aber möglich, in beliebiger Weile die Entfrostsung zu erzwingen, indem die Taste durch mindestens 5 Sekunden gedrückt und gehalten wird. Bei Handentfrostsung blinkt die Diode 1.

* Mehr unter www.alfaco.pl

ACHTUNG: BEI NICHTBEACHTEN DER REGELN ÜBER ANSCHLIESSEN UND BETREIBEN DER ANLAGE, DIE IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG UMFASST SIND, BEHÄLT SICH DER HERSTELLER VOR, DASS DIE ABTRETUNG VON GARANTIEANSPRÜCHEN ERFOLGEN KANN!!!


„IGLOO“ kann die Angaben, die in dieser Anleitung umfasst sind, ohne frühere Ermittlung dem Benutzer, ändern.

Die Vervielfältigung dieser Anleitung ist verboten.

Die Abbildungen und Photos dienen nur zum Übersicht und gekaufter Anlage abweichen.

7.2. Thermostat „CAREL”

Abb.17 Thermostatpaneel „Carel”

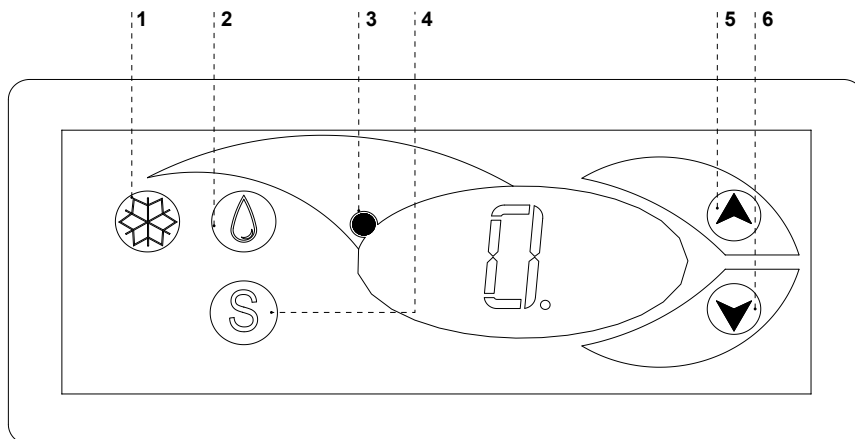

- 1 – Taste Kühlung Ein-/ Ausschalten
- 2 – Taste für Handentfrostung
- 3 – Kontrolltaste für Aggregatbetrieb und Entfrostung
- 4 – Taste für Übersicht der Temperatur auf der Entfrostungsfühler
- 5 – Taste für Änderung der Temperatur nach oben
- 6 – Taste für Änderung der Temperatur nach unten

Prüfen der eingestellten Temperatur (Innen der Anlage) – Durch das einmalige Drücken der Tasten „▲” oder „▼” können Sie die eingestellte Temperatur prüfen. Auf dem Display wird die eingestellte Temperatur dargestellt, bei der der rote blinkende Punkt (Diode) leuchtet. Der Ausgang aus dem Übersicht-Betrieb erfolgt automatisch nach 3 Sekunden.

Abminderung (oder Erhöhung der Temperatur) – drücken Sie die Taste „▼” (oder „▲”) und auf dem Paneel wird die eingestellte Temperatur dargestellt. Mit dem Drücken der Taste „▼” wird dir Temperatur bis zum gewünschten Wert abgemindert. Der Ausgang aus dem Betrieb erfolgt automatisch nach 3 Sekunden.

Handentfrostung – die Taste Nr. 2 ermöglicht, dass der Entrostungsbetrieb in beliebiger Weile während der Arbeit der Anlage eingeschaltet wird (unabhängig von der Funktion der automatischen Entfrostung); die taste funktioniert nicht, wenn die Temperatur höher als die Endtemperatur der Entfrostung ist



Wir empfehlen das Verflüssigungssatz nur mit dem Hauptschalter der Anlage und nicht direkt mit dem taste auf Thermostatpaneel ein/ ausschalten. Durch die Einschaltung des Hauptschalters erfolgt die automatische Einschaltung des Thermostats!

* Mehr unter www.igloo.pl

SANTIAGO

ИНСТРУКЦИЯ ПО БСЛУЖИВАНИЮ

1. РАЗГРУЗКА

Устройство следует перевозить в вертикальной позиции, соответствующим способом предохраненное и упакованное. Производитель высылает оборудование на специальном деревянном поддоне, предохраненное картонными угольниками и пленкой.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

2.1. Назначение

«Santiago» является универсальным холодильным устройством, предназначенным для хранения и экспозиции широкого ассортимента продовольственных продуктов, предварительно охлажденных до температуры хранения. Кроме витрин общего назначения мы предлагаем вам также витрины для фруктовых и овощных салатов (тип «GASTRO»). Наши витрины обеспечивают универсальное и эффективное экспозиционное пространство для различных торговых и гастрономических учреждений. Гарантированная температура внутри витрин составляет +2°C/+8°C при температуре окружающей среды +15°C/+25°C и относительной влажности воздуха 60%.

2.2. Описание оборудования

Витрины «Santiago» имеют динамического или статичное охлаждение. Все типы оснащены автоматическим оттаиванием и в качестве дополнительной возможности электронным термостатом, взаимодействующим с модулем для регистрации температуры, позволяющим регистрировать и сигнализировать слишком высокую и слишком низкую температуру оборудования. В качестве дополнительной возможности могут также иметь автоматическое испарение конденсата. Совместно с угловыми витринами приспособлены для соединения в системы. Витрины «Santiago» можно заказать в версии с внутренним или центральным (mod/C) агрегатом. Витрины имеют камеру хранения. Выполняются в стационарной или передвижной версиях. «Santiago» оснащены телескопической системой подъема переднего стекла. Наше оборудование изготавливается согласно современным технологиям и имеет требуемые законом сертификаты.

Содержание

1. Разгрузка	40
2. Характеристика изделия	40
2.1. Назначение	40
2.2. Описание оборудования	40
2.3. Технические характеристики	42
3. Подготовка оборудования к эксплуатации	43
3.1. Требования относительно места установки	43
3.2. Подключение и запуск	43
4. Эксплуатация	46
4.1. Регулировка температуры	47
5. Консервация	47
5.1. Чистка и консервация	47
6. Сервис	49
6.1. Идентификация и устранение неисправностей	49
6.2. Сервис	50
7. Обслуживание термостата	51
7.1. Термостат «IGLOO»	51
7.2. Термостат «CAREL»	52

Перечень рисунков

Рис.1 Конструкция оборудования	41
Рис.2 Расположение контейнеров GN в «Santiago Gastro»	41
Рис.3 Удаление деревянного поддона	44
Рис.4 Колесный, передвижной комплект	44
Рис.5 Расположение ванны для салатов в «Santiago Gastro»	44
Рис.6 Монтаж/демонтаж стеклянных элементов	45
Рис.7 Монтаж/демонтаж нонных шторок	45
Рис.8 Контейнер для конденсата (версия без испарительной установки)	46
Рис.9 Слив (версия с испарительной установкой)	46
Рис.10 Пульт управления оборудованием	46
Рис.11 Неправильно поднятые фронтальные стекла	47
Рис.12 Датчик температуры внутри оборудования	47
Рис.13 Очистка конденсатора	48
Рис.14 Замена люминесцентной лампы	48
Рис.15 Щиток	50
Рис.16 Пульт термостата «Igloo»	51
Рис.17 Пульт термостата «Carel»	52


Перечень таблиц

Таблица 1 Перекладчины под контейнеры GN в «Santiago Gastro»	42
Таблица 2 Технические характеристики	42-43



Таким знаком обозначена информация с особым значением для безопасности пользователя и для правильной эксплуатации оборудования

SANTIAGO (W)

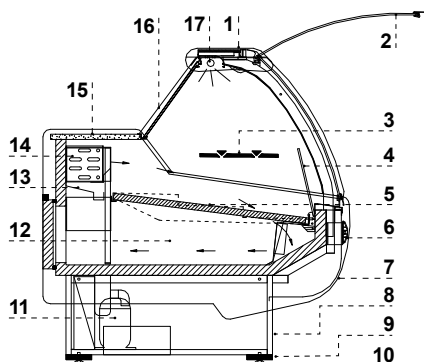

SANTIAGO (W) GASTRO


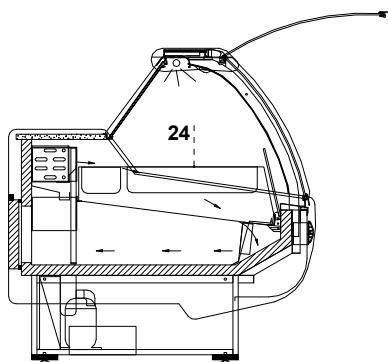


Рис.1 Конструкция оборудования

- 1 – Стеклаянная полка
- 2 – Телескопическая система переднего стекла
- 3 – Максимальная линия загрузки (наклейка на стеклянном боку!)
- 4 – Передний экран
- 5 – Экспозиционные полки (плоские, двухступенчатые, трехступенчатые)
- 6 – Передний упор
- 7 – Передняя плита
- 8 – Подставка оборудования
- 9 – Деревянный поддон, устанавливаемый на время транспорта оборудования
- 10 – Ножки, предназначенные для выравнивания оборудования
- 11 – Холодильный агрегат
- 12 – Камера хранения
- 13 – Лоток (отлив конденсата после оттаивания испарителя)
- 14 – Испаритель
- 15 – Гранитная рабочая столешница
- 16 – Ночные шторы

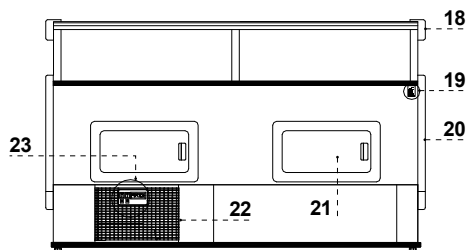

- 17 – Алюминиевая лампа с подсветкой
- 18 – Заглушка ABS лампы
- 19 – Щиток
- 20 – Бока ABS
- 21 – Дверки камеры хранения
- 22 – Вентиляционное устройство (после снятия доступ к ламелям конденсатора)
- 23 – Пульт управления (регулятор температуры/ выключатели)
- 24 – Контейнеры GN (тип «GASTRO»)

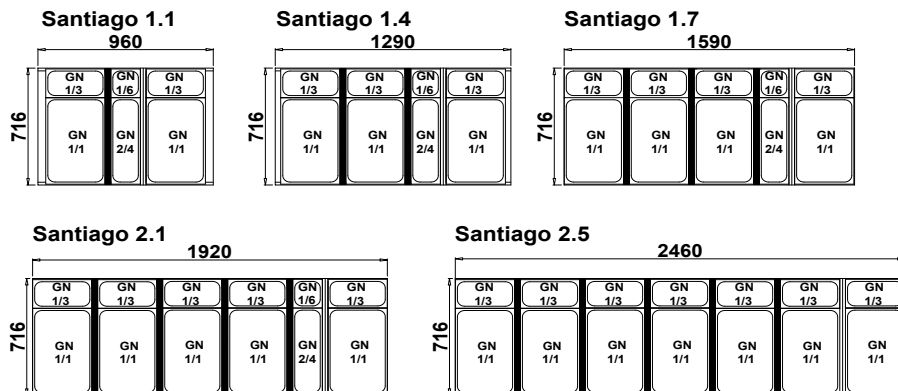


Рис.2 Расположение контейнеров GN в «Santiago Gastro»

Таблица 1 Перекладины под контейнеры GN в «Santiago Gastro»

Название оборудования	1.1 GASTRO	1.4 GASTRO	1.7 GASTRO	2.1 GASTRO	2.5 GASTRO
Перекладины GN [шт.]	1	2	3	4	5

2.3. Технические характеристики

Таблица 2 Технические характеристики

Тип оборудования «SANTIAGO»	Номин. напряж. [В/Гц]	Номин. ток [А]	Номин. мощность освещения [Вт]	Расход электроэнергии [кВтч/24ч]	Необходимая охлаждающая мощность [Вт/лм]	Нагуз. Полки [кг/лм]	Вес обо [кг]
1.1S *	230/50	1,0	18	3,3	-	50	145
1.1S-mod/A	230/50	1,0	18	3,3	-	50	130
1.1S-mod/C	230/50	0,1	18	0,3	350	50	110
1.1W *	230/50	1,2	18	3,9	-	50	145
1.1W-mod/A	230/50	1,2	18	3,9	-	50	130
1.1W-mod/C	230/50	0,2	18	0,5	450	50	110
1.1W GASTRO	230/50	1,2	18	3,9	-	-	145
1.1W GASTRO-mod/A	230/50	1,2	18	3,9	-	-	130
1.1W GASTRO-mod/C	230/50	0,2	18	0,5	450	-	110
1.4S	230/50	1,5	30	4,8	-	50	165
1.4S-mod/A	230/50	1,5	30	4,8	-	50	150
1.4S-mod/C	230/50	0,1	30	0,4	350	50	135
1.4W	230/50	1,6	30	5,1	-	50	165
1.4W-mod/A	230/50	1,6	30	5,1	-	50	150
1.4W-mod/C	230/50	0,2	30	0,7	450	50	135
1.4W GASTRO	230/50	1,6	30	5,1	-	-	165
1.4W GASTRO-mod/A	230/50	1,6	30	5,1	-	-	150
1.4W GASTRO-mod/C	230/50	0,2	30	0,7	450	-	135
1.7S	230/50	1,9	36	6,1	-	50	195
1.7S-mod/A	230/50	1,9	36	6,1	-	50	178
1.7S-mod/C	230/50	0,2	36	0,5	350	50	160
1.7W	230/50	2,0	36	6,6	-	50	195
1.7W-mod/A	230/50	2,0	36	6,6	-	50	178
1.7W-mod/C	230/50	0,3	36	1,0	450	50	160
1.7W GASTRO	230/50	2,0	36	6,6	-	-	195
1.7W GASTRO-mod/A	230/50	2,0	36	6,6	-	-	178
1.7W GASTRO-mod/C	230/50	0,3	36	1,0	450	-	160
2.1S	230/50	2,2	58	7,0	-	50	220
2.1S -mod/A	230/50	2,2	58	7,0	-	50	200
2.1S -mod/C	230/50	0,3	58	0,8	350	50	180
2.1W	230/50	2,5	58	8,1	-	50	220
2.1W -mod/A	230/50	2,5	58	8,1	-	50	200
2.1W-mod/C	230/50	0,4	58	1,3	450	50	180
2.1W GASTRO	230/50	2,5	58	8,1	-	-	220
2.1W GASTRO-mod/A	230/50	2,5	58	8,1	-	-	200
2.1W GASTRO-mod/C	230/50	0,4	58	1,3	450	-	180
2.5S	230/50	2,5	60	8,0	-	50	295

2.5S -mod/A	230/50	2,5	60	8,0	-	50	275
2.5S -mod/C	230/50	0,3	60	0,8	350	50	257
2.5W	230/50	3,2	60	10,2	-	50	295
2.5W -mod/A	230/50	3,2	60	10,2	-	50	275
2.5W-mod/C	230/50	0,5	60	1,6	450	50	257
2.5W GASTRO	230/50	3,2	60	10,2	-	-	295
2.5W GASTRO-mod/A	230/50	3,2	60	10,2	-	-	275
2.5W GASTRO-mod/C	230/50	0,5	60	1,6	450	-	257
NWS	230/50	1,0	18	3,2	-	50	180
NWS-mod/A	230/50	1,0	18	3,2	-	50	165
NWS-mod/C	230/50	0,1	18	0,3	350	50	145
NWW	230/50	1,2	18	3,9	-	50	180
NWW-mod/A	230/50	1,2	18	3,9	-	50	165
NWW-mod/C	230/50	0,2	18	0,5	450	50	145
NZW	230/50	1,5	15	4,9	-	50	155
NZW-mod/A	230/50	1,5	15	4,9	-	50	140
NZW-mod/C	230/50	0,2	15	0,5	450	50	120

Вышеуказанные технические характеристики относятся также к витринам типа «DRE». Вес оборудования, однако, будет немного больше, чем в таблице!

3. ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Требования относительно места установки

- Проверьте, соответствует ли сечение питающих проводов расходу мощности устанавливаемого оборудования
- Запрещается подключать оборудование при помощи удлинителей или распределителей
- Оборудование следует подключить к отдельному, правильно выполненному электрическому контуру со штепсельной розеткой с защитным контактом (согласно Правилам конструкции электроэнергетических устройств PBUЕ)



Запуск оборудования может произойти только после подтверждения эффективности защиты от поражения на основании измерений, осуществленных согласно действующим положениям!

3.2. Подключение и запуск

- Распаковать оборудование и удалить деревянный поддон, находящийся на подставке (не касается передвижных устройств) Рис.3 (стр.44)
- Оборудование установить на ровном и достаточно твердом основании, а затем выровнять при помощи ножек.

В случае передвижных устройств следует применять блокаду колес с целью предотвращения их перемещения во время эксплуатации Рис.4 (стр.44)

- Снять защитную пленку с элементов витрины (в частности изнутри устройства, с полок для экспозиции, переднего упора)
- Если оборудование поступает к пользователю в частично разобранном виде, с целью его защиты во время транспорта следует выполнить следующие действия:

1. Установить экспозиционные полки, помещая их на алюминиевых угольниках Рис.5/4;5 (стр.44)
2. Установить стеклянные бока Рис.6/2 (стр.45)

ВНИМАНИЕ: В случае витрин типа «Gastro» перед укреплением стеклянного бока следует вытянуть из витрины универсальную ванну для салатов Рис.5/1 (стр.44), чтобы иметь свободный доступ к боку ABS и чтобы иметь возможность свободно прикрутить стеклянный бок при помощи прижимов стекла Рис.6/1 (стр.45).

3. Установить заглушку ABS лампы согласно Рис.6/3 (стр.45)
4. Установить кожух провода лампы Рис.6/7 (стр.45)
Кожух провода следует надвинуть на заднюю часть стеклянного бока так, чтобы выходящий из лампы провод был спрятан в кожухе и находился с внутренней стороны стеклянного бока!
5. (Касается только витрин «GASTRO») поместить в витрине универсальную ванну для салатов. В модульной ванне разместить перекладки под контейнеры GN, а затем разложить контейнеры GN согласно Рис.2 (стр.41)
6. Установить стеклянные полки согласно Рис.6/5 (стр.45).

7. Установить передний экран Рис.6/9 (стр.45)
8. Установить ночные шторы Рис.7/1;2 (стр.45)
9. Подложить контейнер для конденсата на подставке оборудования под сифоном согласно Рис.8/3 (стр.46) или Рис.9/3 (стр.46)

• Первая мойка оборудования должна осуществляться после распаковки оборудования и перед его запуском. Оборудование нужно мыть водой при температуре не выше 40°С с добавкой нейтральных моющих средств. Для мытья и чистки оборудования запрещено использовать средства, содержащие хлор и натрий различных сортов, которые разрушают защитный слой и комплектующие оборудования! Возможные остатки клея или силикона на металлических элементах оборудования нужно удалять только экстракционным бензином (не касается элементов из пластмасс!). Нельзя использовать другие органические растворители.



Во время мытья оборудования запрещается использовать струю воды. Оборудование нужно мыть с использованием влажной тряпочки.



После завершения установки оборудования на месте эксплуатации необходимо оставить его в спокойствии в течение, по крайней мере, 2 часов перед включением (касается оборудования со встроенным агрегатом), для того чтобы установился уровень холодильного агента, что предотвратит проблемы с запуском холодильного агрегата!
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Защищать от повреждения холодильный контур!



Сетевые гнезда (опция) могут быть предназначены для питания фискальной кассы, весов и других приемников, мощность которых не превышает 500 Вт!

- Включить кнопку главного выключателя Рис.10/1 (стр.46), что вызовет подключение регулятора температуры, а затем агрегата оборудования
- На пульте термостата Рис.10/3(стр.46) установить температуру (подробности обслуживания на стр.51 - 52)
- Включить кнопку освещения Рис.10/2 (стр.46)

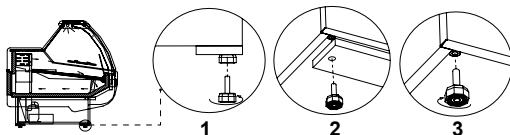


Рис.3 Удаление деревянного поддона

- 1 – Выкрутить ножки из поддона
- 2 - Удалить деревянный поддон
- 3 - Вкрутить ножки в гайки, приваренные к раме оборудования

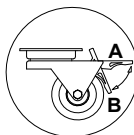


Рис.4 Колесный, передвижной комплект

- A – передвижная позиция
B – позиция блокады

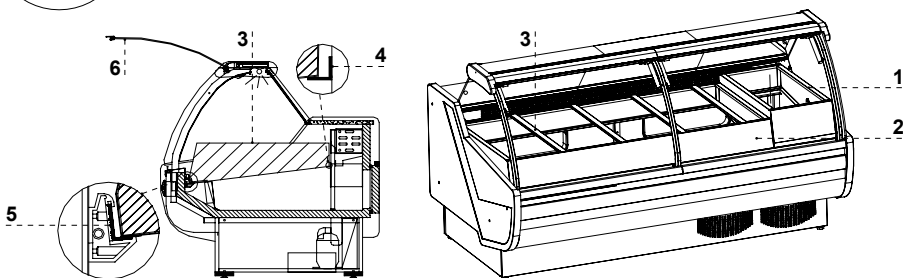


Рис.5 Расположение ванны для салатов в «Santiago Gastro»

- 1 – Универсальная ванна для салатов (для каждой длины витрин) – применяется в качестве добавки для облегчения демонтажа ванн для салата и стеклянного бока (после вытягивания доступ к прижимам стекла)
- 2 – Модульная ванна для салатов
- 3 – Перекладчины под контейнеры GN (установка только в ванне (2), не касается универсальной ванны (1))
- 4 – Задний алюминиевый угольник (в задней части корпуса)
- 5 – Передний алюминиевый угольник (в передней части корпуса)
- 6 – Телескопическая система переднего стекла

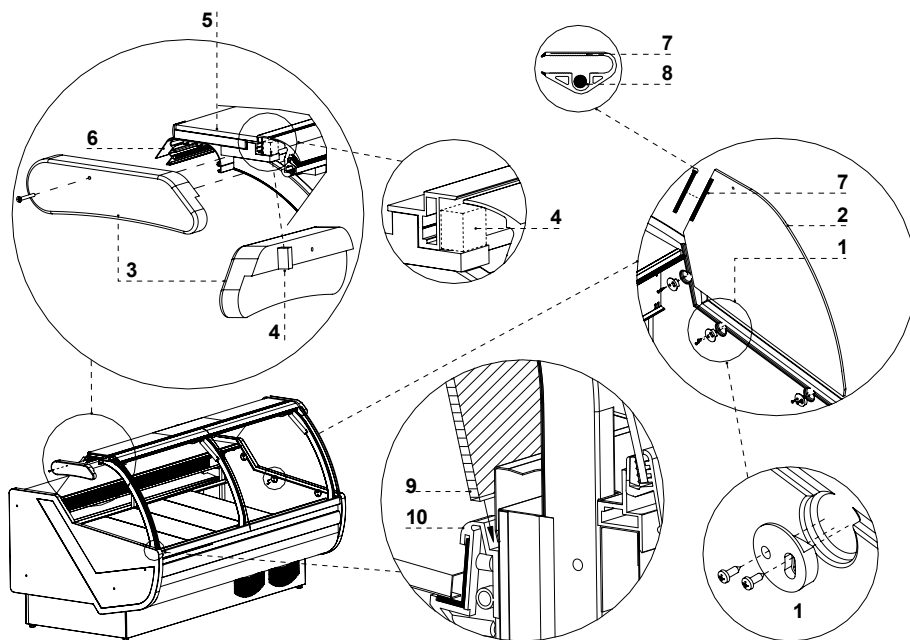
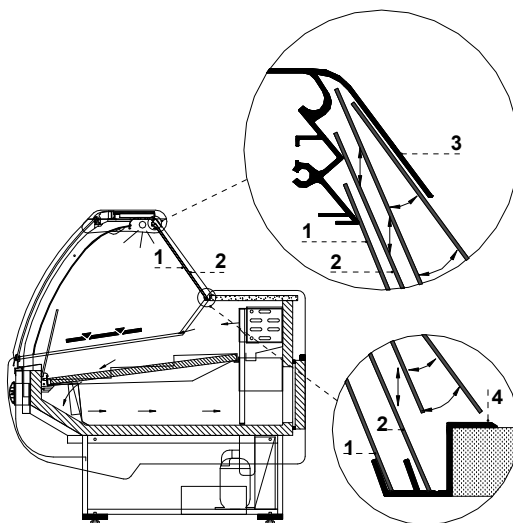


Рис.6 Монтаж/демонтаж стеклянных элементов

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 - Прижим стекла (стеклянного бока) | 6 - Алюминиевая лампа |
| 2 - Стеклянный бока | 7 - Кожух провода лампы |
| 3 - Заглушка ABS лампы | 8 - Провод лампы |
| 4 - База заглушки ABS лампы (предохраняет заглушку от перемещения) | 9 - Передний, стеклянный экран |
| 5 - Стеклянная полка | 10 - Передний кронштейн |

Рис.7 Монтаж/демонтаж ночных шторок

- 1 - Нижняя (более короткая) ночная шторка – устанавливается в первую очередь
- 2 - Верхняя (более длинная) ночная шторка – устанавливается второй
- 3 - Шпунт алюминиевой лампы (маскирует и предохраняет ночные лампы от выпадения)
- 4 - Направляющая ночных шторок (алюминиевый профиль)



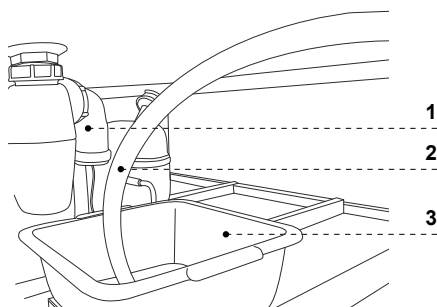


Рис.9 Слив (версия с испарительной установкой)

- 1 – Спуск воды из корпуса устройства (с сифоном)
- 2 – Шланг спуска воды из лотка (отлив конденсата после оттаивания испарителя)
- 3 - Слив (следует опорожнять конденсат в случае, если вода перелилась из контейнера испарительной установки!)
- 4 – Испарительная установка

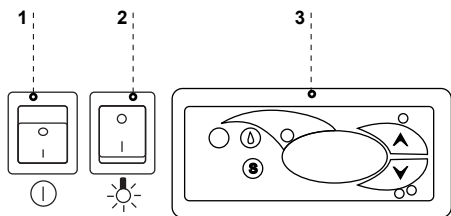


Рис.8 Контейнер для конденсата (версия без испарительной установки)

- 1 – Спуск воды из корпуса оборудования (с сифоном) касается как устройств с испарительной установкой так и без нее
- 2 – Шланг спуска воды из лотка (отлив конденсата после оттаивания испарителя)
- 3 – Контейнер для конденсата (следует опорожнять конденсат!!!)

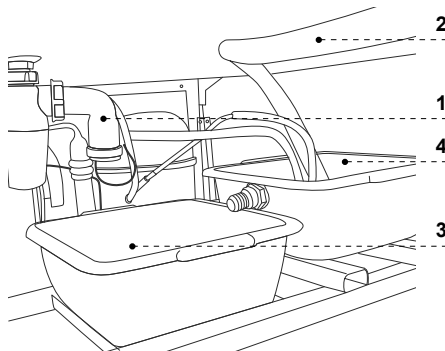


Рис.10 Пульт управления оборудованием

- 1 – Главный выключатель (включает/выключает агрегат оборудования)
- 2 – Выключатель освещения
- 3 – Пульт термостата (регулятора температуры) (подробности в Разделе 7 стр. 51 и 52)

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Температура холодильного пространства и цикл работы агрегата могут изменяться. Они зависят от многих факторов, в частности, от количества и температуры вложенных продуктов и от температуры окружающей среды. Оборудование следует установить в сухом, не выставленном на солнце, хорошо вентилируемом, обеспечивающим хорошую циркуляцию воздуха (расстояние между стеной и устройством минимум 10 см) месте, вдалеке от источников тепла и устройств, вызывающих поток воздуха (потолочные и переносные вентиляторы, обогреватели с наддувом). Оборудование функционирует правильно в среде, в которой температура находится в соответствующем климатическом классе, указанном на щитке. Действие оборудования может ухудшиться, когда в течение длительного времени оно будет функционировать в более высокой или более низкой температуре, чем указанный диапазон.



Примечания и указания

- Следует правильно выровнять витрину, что предотвратит шумную работу оборудования и обеспечит правильный отвод воды (конденсата) во время оттаивания
- После перевозки оборудования следует подождать около 2 часов перед его запуском
- Первое заполнение холодильного пространства следует производить после его предварительного охлаждения до рабочей температуры. Этот принцип должен соблюдаться после длительного перерыва в эксплуатации
- Нельзя блокировать вентиляционные отверстия, это могло бы усложнить циркуляцию охлажденного воздуха. Следует также обеспечить правильную циркуляцию воздуха вокруг оборудования (ни в коем случае нельзя закрывать вентиляционные отверстия агрегата)
- Следует обеспечить равномерную нагрузку полок, не превышая их максимальную нагрузку и не превышать максимального уровня загрузки
- Конденсатор следует содержать в чистоте. Загрязнения могут вызвать перегрев компрессора и в результате вызвать аварию оборудования, что не охвачено гарантией.
- Внутри камеры для хранения продовольственных продуктов нельзя использовать электрические приборы
- После закрытия дверок оборудования нельзя пробовать открыть их силой. Вакуумметрическое давление, образуемое внутри оборудования выравнивается в течение 1-2 минут, что позволяет свободно открыть дверки
- Следует избегать ненужного открытия дверок и нельзя оставлять их открытыми в течение длительного времени

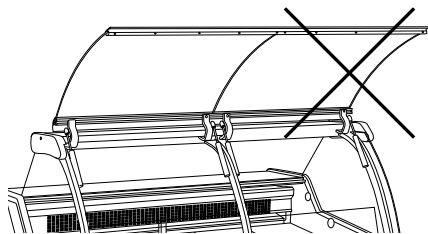


Рис.11 Неправильно поднятые фронтальные стекла



В витринах с системой откидных фронтальных стекол запрещается поднимать оба стекла одного модуля одновременно. Запрещается также оставлять одновременно оба стекла в поднятом положении (см. рис. 11, стр. 47). Данный запрет действует как во время мытья витрин, так и во время их эксплуатации!

4.1. Регулировка температуры



Способ обслуживания термостатов (регуляторов температуры) «Iglloo» и «Carel» описан в разделе 7 (стр. 51 и 52)

Основной задачей термостата является управление холодильным агрегатом так, чтобы получить требуемую температуру внутри оборудования и содержать ее в определенном диапазоне. Все настройки регулятора температуры, необходимые для нормального функционирования устройства, установлены производителем. Пользователь перед первым запуском оборудования должен проверить и, если необходимо, установить на пульте термостата требуемую температуру внутри оборудования.

Цифровой дисплей – высвечивает текущую температуру внутри устройства



Запрещается вмешательство в системные параметры термостата, поскольку это может вызвать очень серьезные последствия, включая поломку холодильного устройства!

5. КОНСЕРВАЦИЯ

5.1. и консервация



Все обслуживающие действия следует проводить после отключения устройства от напряжения!



Защищать электрическую систему от повреждения или заливания водой



Для очистки нельзя использовать струю воды, а только влажную тряпочку



Нельзя применять какие-либо острые предметы для удаления загрязнений!



Устройства, оснащенные ходовыми колесиками, не могут эксплуатироваться на неровной поверхности!

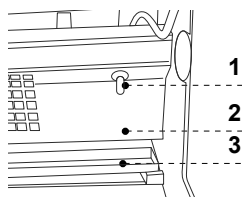


Рис.12 Датчик температуры внутри оборудования

1 – Датчик температуры

2 – Крышка испарителя

3 – Водосточный лоток испарителя



Во время эксплуатации витрины, а также во время работ по обслуживанию следует обратить внимание на то, чтобы не повредить датчика температуры, расположенного на заслонке испарителя!

Раз в месяц рекомендуется сделать перерыв в эксплуатации оборудования с целью очистки изнутри, натурального оттаивания испарителя, очистки конденсатора и проверки состояния уплотнителей дверок.

Если оборудование не оснащено автоматическим испарением конденсата следует удалять конденсат из контейнера по мере его наполнения Рис.8 (стр.46). Количество (частота) удаления конденсата зависит от условий эксплуатации оборудования (в частности от влажности воздуха, частоты открывания дверок, количества и температуры вкладываемых продуктов).




Для ускорения процесса оттаивания нельзя использовать механические средства!

Рис.13 Очистка конденсатора

Конденсатор оборудования следует содержать в чистоте. Загрязнения усложняют теплообмен, вызывая, в частности, увеличение расхода электроэнергии и могут вызвать повреждение компрессора агрегата.

Для очистки конденсатора следует выкрутить крепежные винты из металлического листа и снять вентилирующее устройство. Ламели конденсатора следует чистить при помощи мягкой щетки или кисти. В случае сильного загрязнения (закупорка ламелей) конденсатора рекомендуется применение пылесоса или сжатого азота с целью высасывания / выдувания загрязнений, находящихся между ламелями.

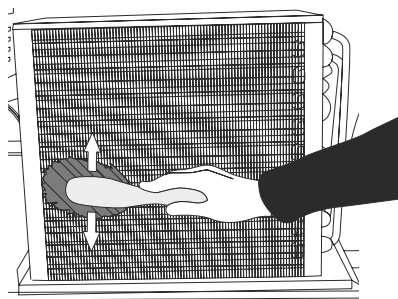

Производитель не несет ответственности за повреждения агрегата, появившиеся в результате несоблюдения чистоты конденсатора!

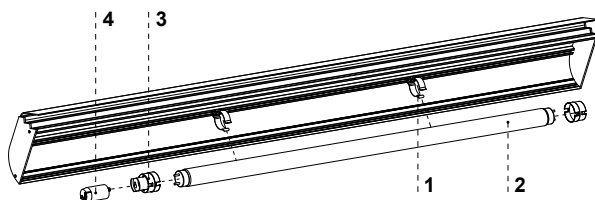


Рис.14 Замена люминесцентной лампы

- 1 – Держатель люминесцентной лампы
- 2 – Люминесцентная лампа
- 3 – Светильники люминесцентной лампы и стартера
- 4 – Стартер люминесцентной лампы



Уплотнение дверок следует чистить исключительно чистой водой без добавки моющих средств и помнить о тщательном высушивании. **Уплотнитель не может соприкасаться с жирными веществами или маслами!**

Во время действий по обслуживанию следует убедиться, что дверки закрываются правильно.

Проба: разместить лист бумаги между уплотнителем и корпусом и закрыть дверки. Бумага должна оказывать ощутимое сопротивление при пробе вытягивания



Элементы оборудования могут корродировать в случае неправильного использования и обслуживания. Необходимо соблюдать следующие принципы:

- Не допускать к контакту поверхность оборудования со средствами содержащими хлор или соду различных сортов, которые разрушают защитный слой и комплектующие устройства (касается также различных видов нержавеющей стали)



Во время действий по обслуживанию следует обратить внимание на то, чтобы не повредить щитка оборудования Рис.15 (стр.50), который содержит важную информацию для работников сервиса и фирм, занимающихся удалением отходов.

6. СЕРВИС

6.1. Идентификация и устранение неисправностей

В случае появления каких-либо проблем во время запуска оборудования или его эксплуатации, следует вернуться к тем разделам инструкции по обслуживанию, которые объясняют выполняемые операции. Целью этого является проверка, правильно ли обслуживается оборудование. Если проблема не исчезнет, приведенные ниже указания помогут ее устранить.

Оборудование не работает...- Следует убедиться, что:

- Устройство подключено к сети электрического тока
- Напряжение и частота в сети соответствует тем, которые рекомендует производитель 230 В/50 Гц
- Включен главный выключатель
- Термостат включен (Касается терм. Igloo – Если на дисплее высвечиваются только две точки – включите термостат)

Из-под или изнутри камеры вытекает вода:

- Проверить правильность выравнивания оборудования
- Проверить проходимость проводов стока
- Опорожнить контейнер или лоток для конденсата
- Проверить, не находится ли на лотке и на испарителе большое количество льда – в случае необходимости произвести оттаивание

Оборудование работает, освещение не светит...- Следует убедиться, что:

- Выключатель освещения включен
- Люминесцентная лампа или стартер в оборудовании не перегорели

Оборудование не достигает соответствующей температуры, освещение светит...- Следует убедиться, что:

- Главный выключатель включен
- Настройки температуры на термостате правильно установлены
- Термостат действует правильно
- Конденсатор не загрязнен, в случае необходимости очистить его
- Температура окружающей среды не превышает 25° C
- Прошло достаточного много времени для охлаждения продуктов
- Не заблокированы ли вентиляционные отверстия

(Касается терм. «IGLOO») Термостат высвечивает C0 или C1 или C2 вместо температуры:

Такая ситуация появляется, если был поврежден один из датчиков регулятора температуры, тогда могут появиться следующие сообщения:

- C0 – повреждение детектора температуры внутри камеры – вызвать авторизованный сервис
- C1 – повреждение детектора испарителя - вызвать авторизованный сервис
- C2 – повреждение детектора сигнализации конденсатора (или повреждение второго детектора испарителя) – вызвать авторизованный сервис

(Касается терм. «CAREL») Термостат высвечивает E0 или E1 или L0 или H1 или EE или Ed или DF вместо температуры:

- E0 – повреждение детектора температуры внутри камеры – вызвать авторизованный сервис
- E1 – повреждение детектора испарителя - вызвать авторизованный сервис
- L0 – сигнализация низкой температуры (ниже, чем установленный диапазон внутри оборудования) - вызвать авторизованный сервис
- H1 – сигнализация высокой температуры - вызвать авторизованный сервис
- EE – внутренняя ошибка регулятора - вызвать авторизованный сервис
- Ed – превышение макс. времени оттаивания
- DF – длится оттаивание (это не сигнал тревоги)

(Касается терм. «IGLOO») Устройство работает, включена звуковая сигнализация...- Следует убедиться, что

- Конденсатор не загрязнен, в случае необходимости очистить
- Работает вентилятор конденсатора
- Температура окружающей среды не превышает 25°С

Оборудование работает слишком громко...- Следует убедиться, что:

- Оборудование стоит стабильно
- Прилегающая к оборудованию мебель не вибрирует во время работы компрессора холодильного агрегата



Шум, образуемый оборудованием во время работы является нормальным явлением. В оборудовании находятся вентиляторы, двигатели и компрессоры, которые включаются и выключаются автоматически. Каждый компрессор во время работы образует определенный шум. Эти звуки создаются двигателем агрегата и холодильным агентом, проплывающим по контуру. Это явление является техническим свойством холодильного оборудования и не обозначает неправильной работы.



Осаждение водного пара на стеклах оборудования при большой относительной влажности воздуха (более 60%) является натуральным явлением и не требует вызывания сервиса!

6.2. Сервис

Если после проверки пунктов, описанных в разделе 6.1 „Идентификация и устранение неисправностей” оборудование далее не действует правильно, следует связаться с Техническим сервисом фирмы Igloo, указывая данные из щитка Рис.15 (стр.50):



- Серийный номер (NS)
- Дата изготовления
- Тип (наименование оборудования) а также
- Дату покупки оборудования
- Описание проблемы
- Точный адрес и номер телефона с вашим кодом города

Щиток расположен в задней части оборудования, в правом верхнем углу ниже столешницы Рис.1/19 (стр.41)




Вышеуказанный рисунок представляет пример щитка, а содержащиеся в нем данные являются примером, не относящимся к модели «Santiago»!

Рис.15 Щиток

7. ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕРМОСТАТА

7.1. Термостат «IGLOO»

Рис.16 Пульт термостата «Igloo»

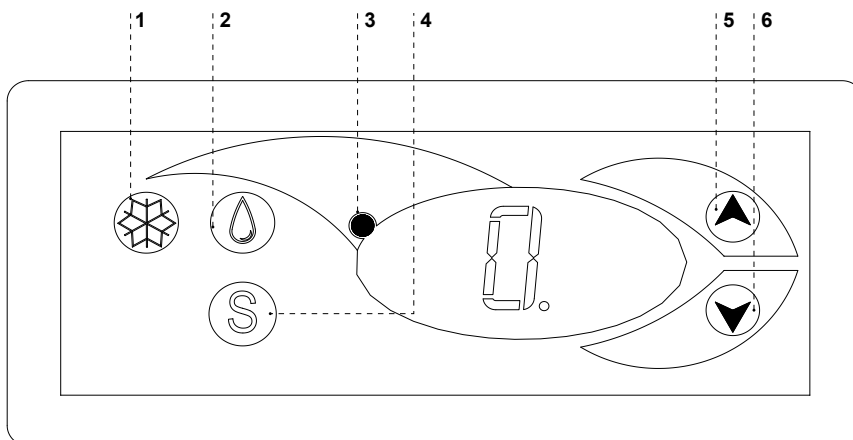

- 1 – Кнопка включения/выключения охлаждения
- 2 – Кнопка ручного оттаивания
- 3 – Контрольная лампочка работы агрегата и оттаивания
- 4 – Кнопка просмотра температуры на детекторе оттаивания
- 5 – Кнопка изменения температуры вверх
- 6 – Кнопка изменения температуры вниз

Проверка установленной температуры (внутри оборудования) – Нажимая кнопку „▲” или „▼” один раз можно проверить установленную температуру. На дисплее появляется установленная температура, возле которой светится мигающая точка (диод). Выход из просмотра происходит автоматически приблизительно через 3 секунды.

Понижение (или повышение) температуры – нажимаем кнопку „▼” (или „▲”) и на пульте появляется установленная температура. Нажимая кнопку „▼”, понижаем температуру до требуемого значения. Выход из функции происходит автоматически приблизительно через 3 секунды.

Ручное оттаивание – кнопка № 2 позволяет включить цикл оттаивания в произвольном моменте работы оборудования (независимо от функции автоматического оттаивания); кнопка не действует, когда температура превышает температуру конца оттаивания




Рекомендуется, чтобы пользователь включал/выключал агрегат, используя исключительно главный выключатель оборудования, а не кнопку непосредственно на пульте термостата. Включение главного выключателя автоматически включает термостат!

* Более подробная информация на сайте www.igloo.pl

7.2. Термостат «CAREL»

Рис.17 Пульт термостата «Carel»

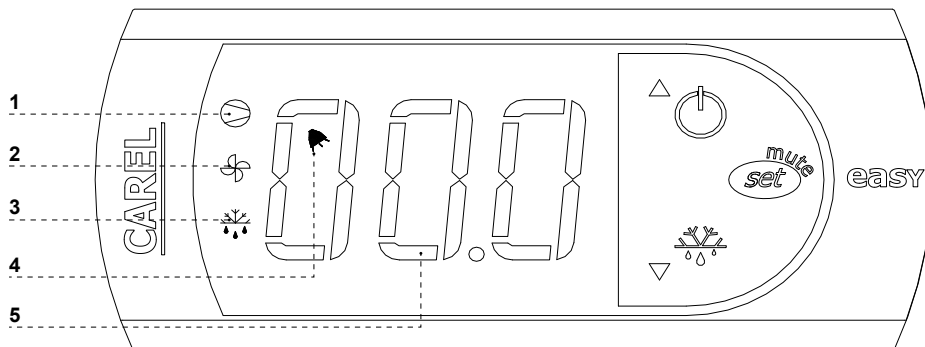

ЧТО ОБОЗНАЧАЮТ ДИОДЫ НА ДИСПЛЕЕ

Светящийся диод 1 - Компрессор: символ виден во время работы компрессора. Мигает, если старт компрессора задерживается защитной процедурой. Мигает в цикле: два мигания – перерыв во время действия в режиме непрерывной работы.

Светящийся диод 2 - Вентилятор: символ виден, когда включены вентиляторы испарителя. Мигает, когда старт вентиляторов задержан внешним выключением или во время действия другой процедуры.

Светящийся диод 4 – Оттаивание: символ виден, когда включена функция оттаивания. Мигает, когда старт оттаивания задержан внешним выключением или во время действия другой процедуры.


Светящийся диод 4 - Сигнализация: символ виден, когда сигнализация активна.

5 – высвечивается текущая температура внутри оборудования (после запятой высвечиваются десятичные места)

УСТАНОВКА ТРЕБУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ


- нажимайте в течение 1 секунды  вводимое значение появится на экране;

- для увеличения или уменьшения вводимого значения используйте клавиши  и , пока не достигнете требуемого значения;

- снова нажмите  для подтверждения нового значения пункта установки;

РУЧНОЙ ВЫЗОВ ЦИКЛА ОТТАИВАНИЯ

Оттаивание осуществляется автоматически. Однако, в произвольном моменте можно вызвать оттаивание

посредством нажатия и держания нажатой кнопки  в течение, по крайней мере, 5 секунд. Во время ручного оттаивания мигает диод 1.

* Более подробная информация на сайте www.alfaco.pl

ВНИМАНИЕ: В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮЖДЕНИЯ ПРАВИЛ, УКАЗАННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ, КАСАЮЩИХСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТКАЗА ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГАРАНТА!!!

Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена фирмой «IGLOO» без извещения пользователя.

Копирование настоящей инструкции без согласия производителя запрещается.

Фотографии и рисунки служат в качестве примера и могут отличаться от купленного оборудования.